


PETKIT

PET GROOMING KIT PETKIT AIRCLIPPER 5-IN-1

Benutzeranleitung

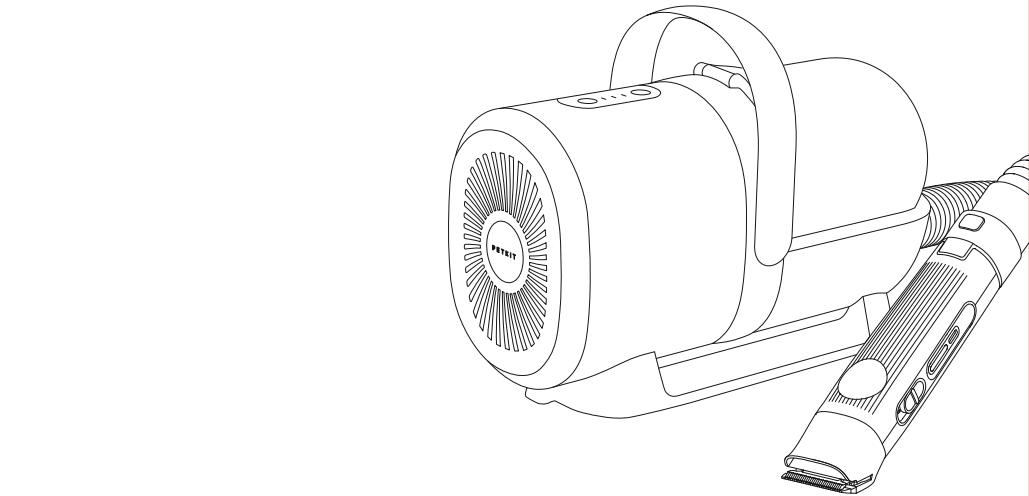

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

INHALT


Produktliste	19
Installation des Produkts	21
Verwendung des Produkts	22
Wartung und Reinigung	27
Wesentliche Spezifikationen	30
An unsere geschätzten Kunden	31
Sicherheitsleitfaden für Benutzer	31-32

ANMERKUNG


Vor dem Gebrauch:

- Drücken Sie den PUSH-Knopf auf der Vorderseite des Staubbehälters
 - Nachdem der Staubbehälter leicht angehoben wurde, kann er entfernt werden
 - Öffnen Sie die Schalle des Staubbehälters und nehmen Sie die Funktionsteile heraus
-


01 PRODUKTLISTE

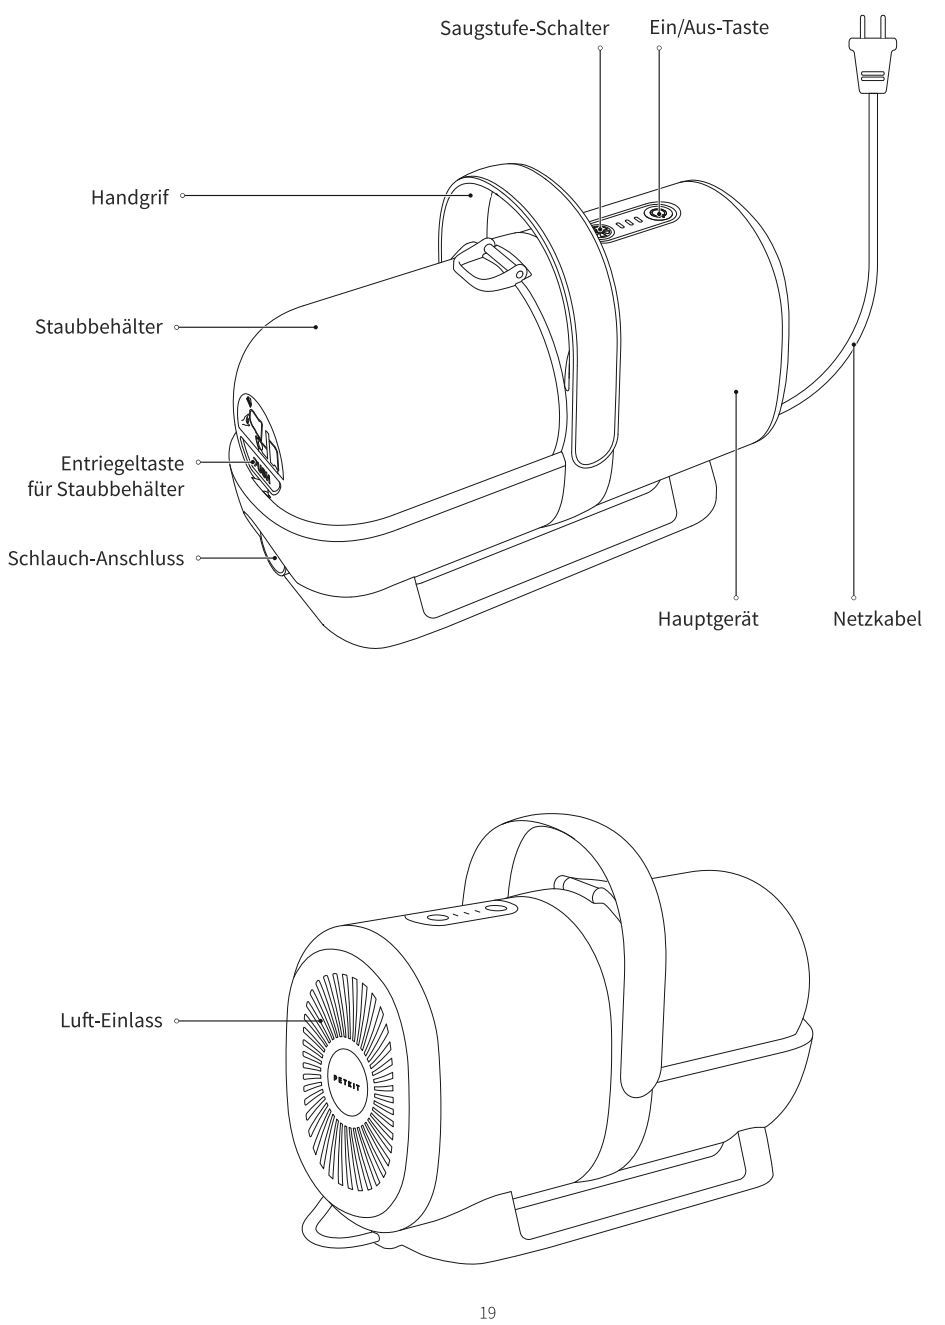

Funktionsteile

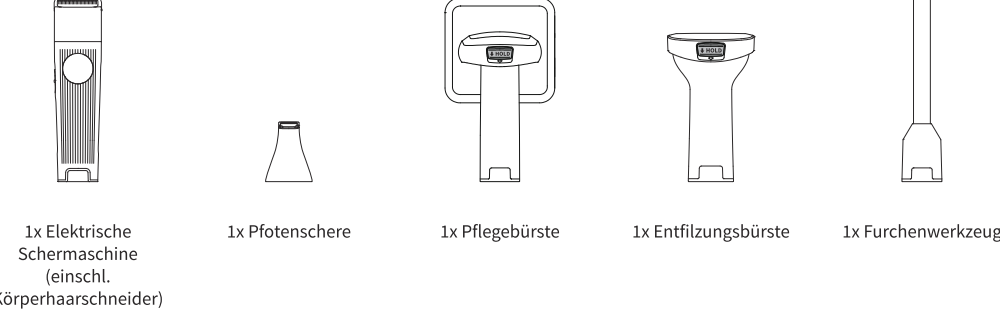

Zubehörteile

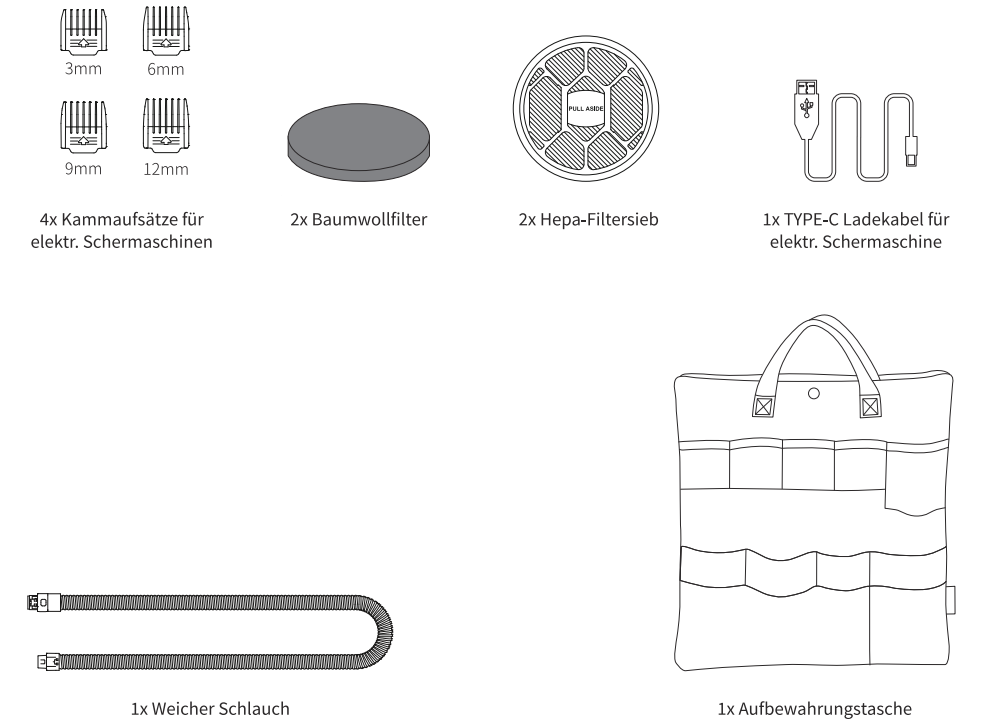

02 INSTALLATION DES PRODUKTS

1. Installation des Staubbehälters

- Richten Sie die Schalle des Staubbehälters auf den Schlitz des Hauptgeräts aus
- Drücken Sie auf das Ende des Staubbehälters, bis Sie einen "Klick" hören. Dann ist die Installation erfolgreich

2. Installation des weichen Schlauchs


- Richten Sie den Punkt 1 des Schlauchs mit dem Punkt 2 des Schlauchanschlusses aus, drehen Sie ihn nach dem Einsetzen im Uhrzeigersinn bis zum Ende, so dass der Punkt 3 auf den Punkt 4 ausgerichtet ist.

* Ziehen Sie nach der Installation leicht am weichen Schlauch. Wenn er sich nicht herausziehen lässt, ist er fest installiert.

3. Ein- und Abbau von Funktionsteilen (Die folgende Abbildung zeigt die elektrische Schermaschine als Beispiel, die Installationsmethode der anderen Funktionsteile ist die gleiche)

- Einbau des Funktionsteils: Stecken Sie den Schlauchanschluss in das Funktionsteil und ziehen Sie ihn fest
 - Abbau des Funktionsteils: Drücken Sie leicht auf den Knopf am Schlauch und ziehen Sie das Funktionsteil heraus
-

4. Montage abgeschlossen

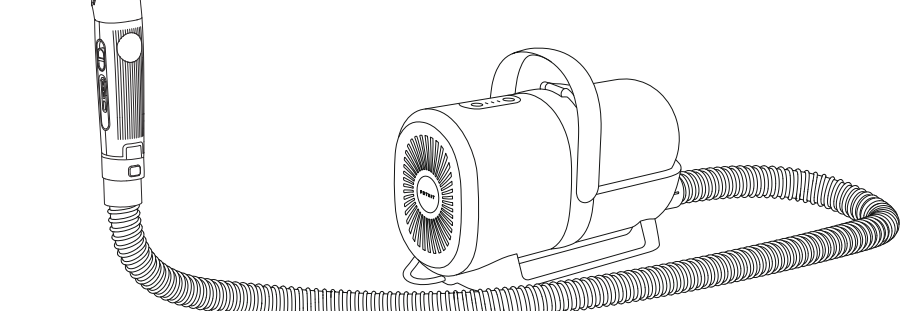


Während des Gebrauchs darf der Schlauch nicht geknickt oder gequetscht werden, da sonst der normale Betrieb beeinträchtigt wird.

03 VERWENDUNG DES PRODUKTS

1. Gerät einschalten und Modus wählen

- Netzka- bel einstecken, Ein/Aus-Taste drücken, um das Gerät zu starten


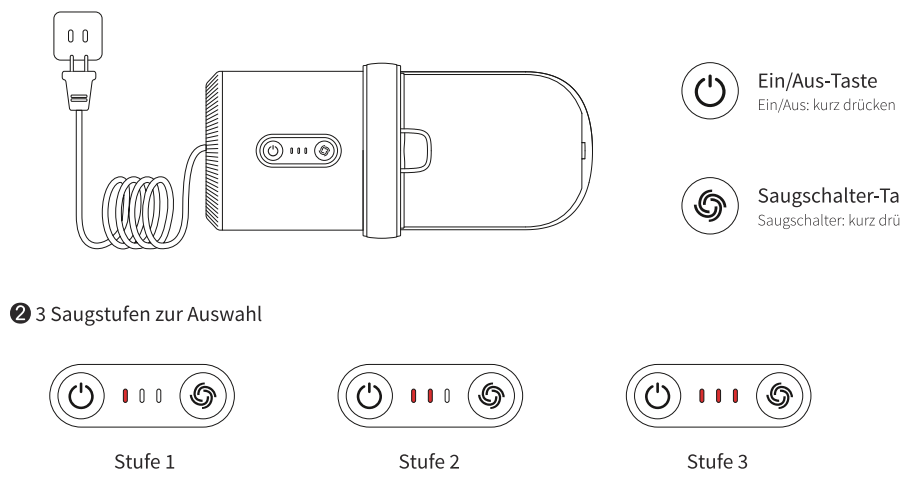


* Hinweis: Das Gerät verfügt über einen Fehlerstromschutz. Wenn die Anzeigen gleichzeitig blinken und ein "tropfender" Ton beim Tastendruck zu hören ist, prüfen Sie bitte, ob die Eingangsspannung falsch ist.

2. Elektrische Schermaschine

- Zum täglichen Trimmen des Fells. Der Körperhaarschneider kann das Körperfell rasieren und der Pflebschneider kann das Pfotenfell und das Fell um die Augen herum rasieren


- Beschreibung der Tasten und der Kontrollleuchte
Um Schäden am Produkt zu vermeiden, verwenden Sie zum Aufladen bitte einen Netzadapter mit einem Ausgang von DC 5V 1A.
* Die elektrische Schermaschine ist mit einem Überladungsschutz ausgestattet. Wenn die Ladepartung 60 oder mehr beträgt, schaltet sich das Ladegerät aus, und die Lampe und roten Leuchtweitenströmer leuchten abwechselnd, was anzeigt, dass die Schutzfunktion vor Überladung aktiviert wurde und das Gerät zu diesem Zeitpunkt nicht geladen werden kann. Der Ladepartung kann nach dem Ausdauern mit dem richtigen Netzteil wieder aufgenommen werden.

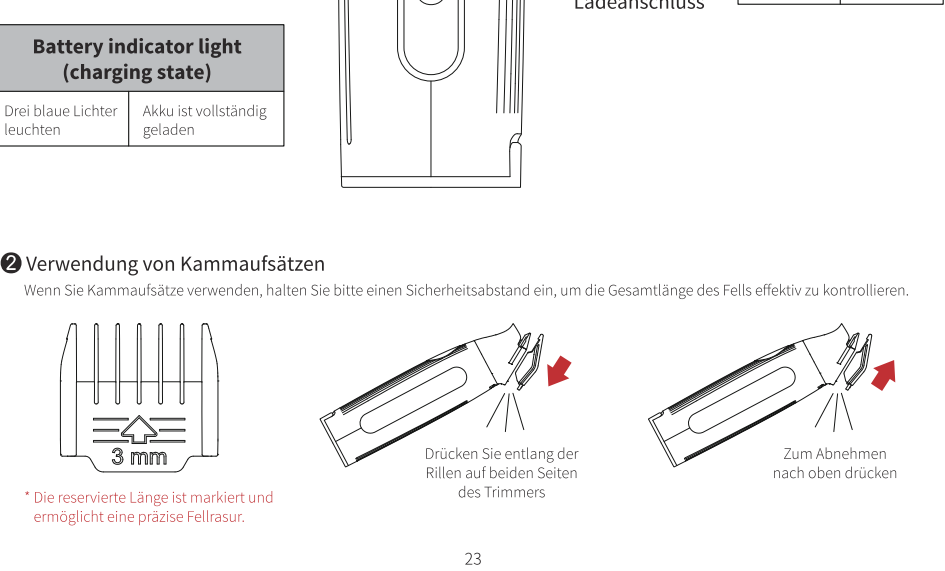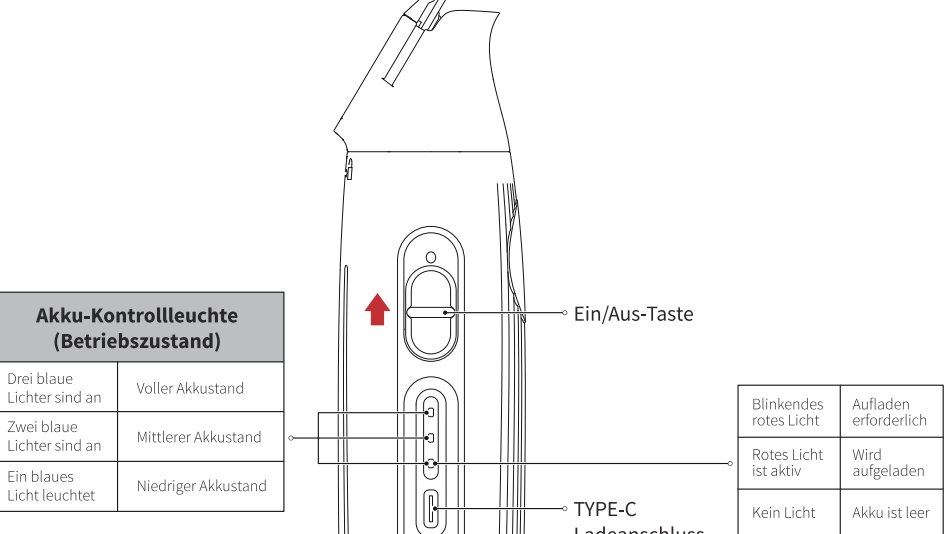


* Die reservierte Länge ist markiert und ermöglicht eine präzise Fellabsur.

3. Auswechseln des Trimmers

- Schritt 1: Drehen Sie den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen Sie ihn nach oben heraus.

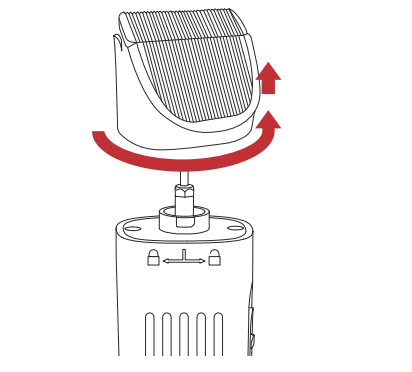


4. Schritt 2: Setzen Sie den Ersatz-Aufsatz mit einer Neigung von 45° vertikal in das Gerät ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

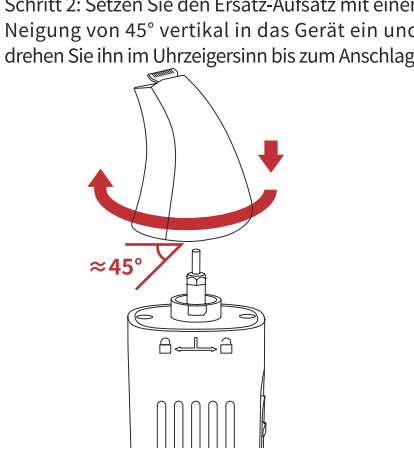

5. Gebrauchsanleitung für den elektrischen Trimmer

- * Hinweis: Achten Sie bei der Verwendung auf die Scherkante und die scharfe Position und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Hautverletzungen zu vermeiden.

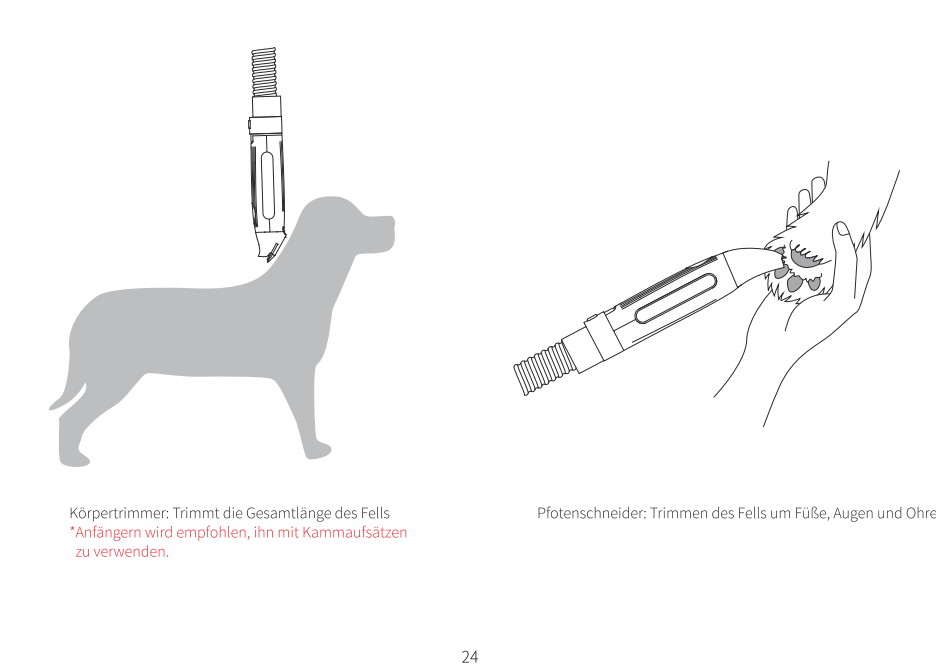

2. Pflegebürste

Kann das verbleibende lose Fell und Schuppen auf dem Tierkörper reinigen und auch das Fell ziehen, so dass das Fell mehr glatt ist.


- Drücken Sie die HOLD-Taste und schieben Sie sie nach vorne bis zum Ende. Drücken Sie dann die HOLD-Taste nach unten, um sie vor der Verwendung zu verriegeln



- Setzen Sie die Bürste an den Schlauch, schalten Sie das Gerät ein und kämmen Sie in Richtung des Tierfells



- Wenn die Bürste eine bestimmte Menge Fell angesammelt hat, drücken Sie die HOLD-Taste nach oben, um den Kamm zu entriegeln, und schieben Sie ihn wiederholt nach vorne, bis die Haare in den Staubbehälter eingesaugt werden

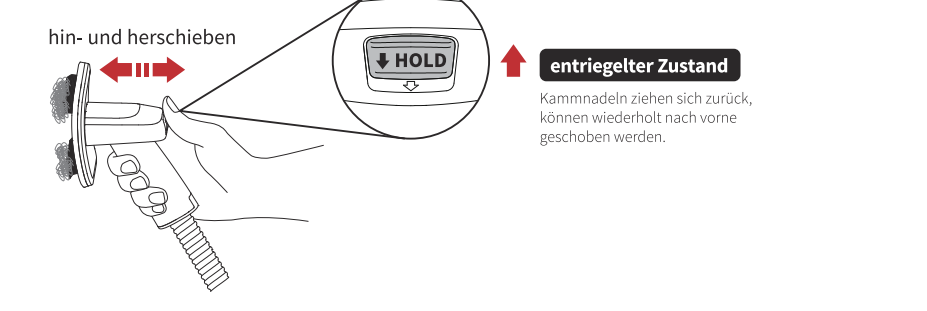


Wenn die Bürste nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, den HOLD-Knopf in den entriegelten Zustand zu bringen, um die Aufbewahrung zu erleichtern.

3. Entfilzungsbürste

Kann verbleibendes Fell und Hautschuppen wegwäken und das Fell ausdünnen und entknoten.

- Drücken Sie den HOLD-Knopf und schieben Sie ihn bis zum Ende vor, und drücken Sie dann den HOLD-Knopf nach unten, um sie vor der Verwendung zu verriegeln

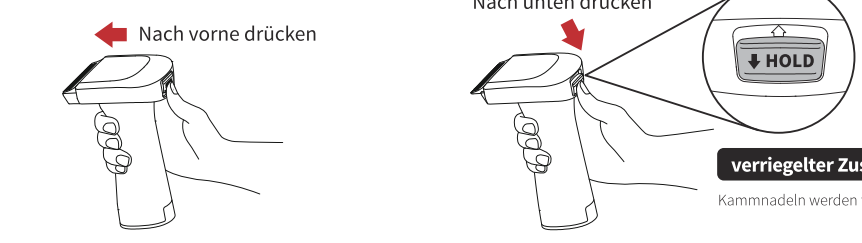

- Stecken Sie die Entfilzungsbürste an den Schlauch, schalten Sie das Gerät ein und kämmen Sie entlang der Richtung des Tierfells



- Wenn die Bürste eine bestimmte Menge Fell angesammelt hat, drücken Sie die HOLD-Taste nach oben, um den Kamm zu entriegeln, und schieben Sie ihn wiederholt nach vorne, bis die Haare in den Staubbehälter eingesaugt werden



* Wenn die Entfilzungsbürste nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, den HOLD-Knopf auf den entriegelten Zustand einzustellen, um die Aufbewahrung zu erleichtern.

4. Furchenwerkzeug

Kann zur Reinigung von Fell, kleinen Gegenständen und Staub in den Ecken von Teppichen und Sofas verwendet werden.




04 WARTUNG UND REINIGUNG

1. Reinigen des Staubbehälters

- Drücken Sie die PUSH-Taste und warten Sie, bis sich der Staubbehälter leicht hebt, um den Staubbehälter zu entfernen




- Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters, entfernen Sie die Haare und reinigen Sie den Staubbehälter

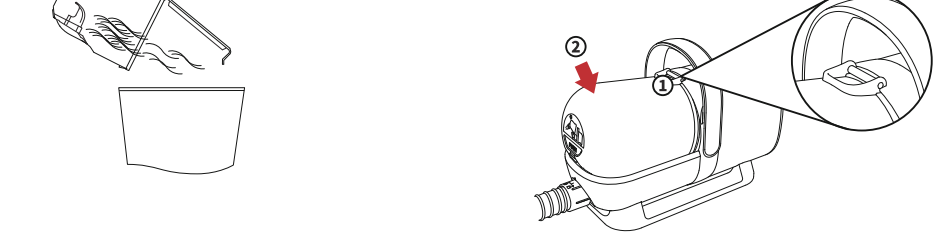

2. Reinigen der elektrischen Schermaschine

- Schieben Sie die Klinge an der Vorderseite des Trimmers in Pfeilrichtung heraus
- Schalten Sie das Gerät ein und verwenden Sie den Schlauch, um die restlichen Haare auf dem Körperhaarschneider, dem Körperhaarschneider-Halter, dem Pflebschneider und dem Hauptteil der elektrischen Schermaschine abzusaugen

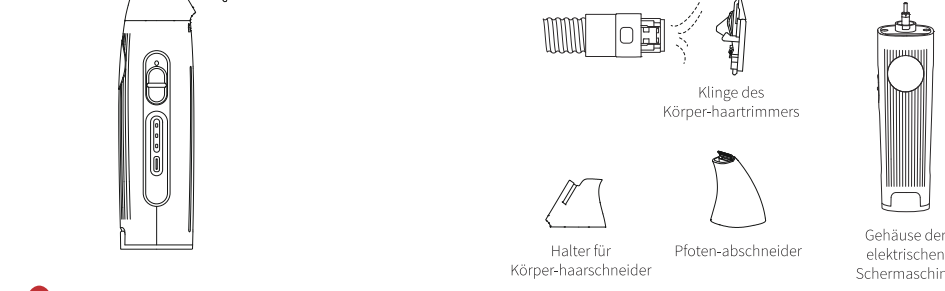


Das Gehäuse der elektrischen Schermaschine kann nicht gewaschen werden.

3. Reinigung der Filterwatte

- Stromversorgung abschalten, Staubbehälter und Filterwatte herausnehmen
- Filterwatte in kaltem Wasser abspülen und vorsichtig abtropfen lassen



- An einem belüfteten Ort über 24 Stunden trocknen lassen, bis er vollständig trocken ist

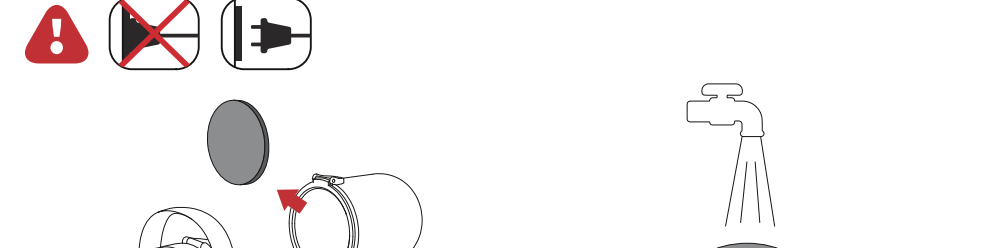

4. Getrocknete Filterwatte anbringen

- Setzen Sie das getrocknete Hepa-Filter Sieb wieder ein




Anmerkung: * Das Hepa-Filter Sieb muss mindestens einmal im Monat mit kaltem Wasser ausgewaschen werden. * Je nach Nutzungsfrequenz variiert auch der Wartungszeitraum. Bitte reinigen Sie sie regelmäßig. * Denken Sie beim Reinigen daran, den Strom auszuschalten und den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. * Achten Sie darauf, dass die Filterwatte trocken sein muss, denn nicht getrocknete Filterwatte kann zu Stromschlägen und Fehlfunktionen des Geräts führen.

4. Reinigen des Hepa-Filter Siebs

- Schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie den Staubbehälter und das Hepa-Filter Sieb heraus
- Spülen Sie das Hepa-Filter Sieb mit kaltem Wasser aus und wischen Sie es nach dem Waschen trocken.




- An einem gut belüfteten Ort über 24 Stunden lang trocknen lassen, bis er vollständig trocken ist

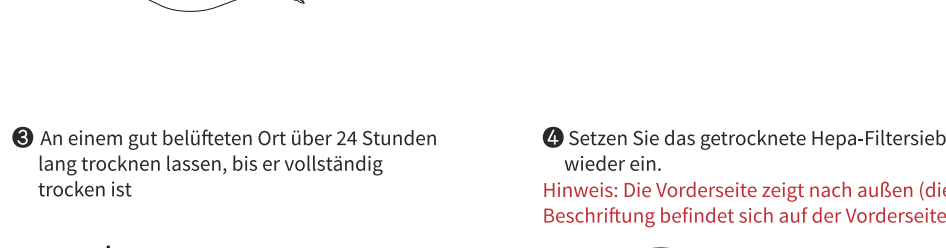

6. Setzen Sie das getrocknete Hepa-Filter Sieb wieder ein

- Setzen Sie das getrocknete Hepa-Filter Sieb wieder ein

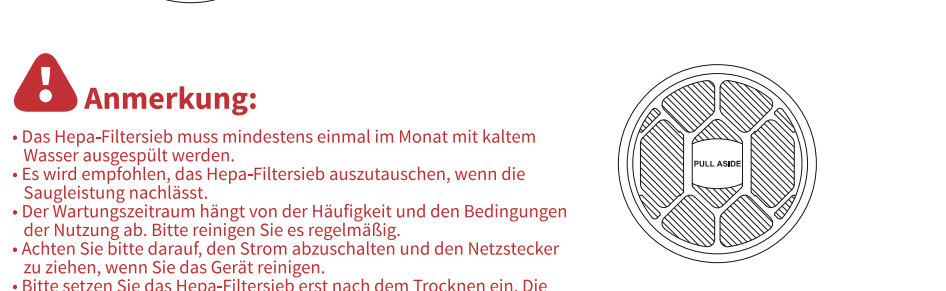

Anmerkung: * Das Hepa-Filter Sieb muss mindestens einmal im Monat mit kaltem Wasser ausgewaschen werden. * Je nach Nutzungsfrequenz variiert auch der Wartungszeitraum. Bitte reinigen Sie sie regelmäßig. * Denken Sie beim Reinigen daran, den Strom auszuschalten und den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. * Achten Sie darauf, dass die Filterwatte trocken sein muss, denn nicht getrocknete Filterwatte kann zu Stromschlägen und Fehlfunktionen des Geräts führen.

05 WESENTLICHE SPEZIFIKATIONEN

1. Wichtigste Geräteparameter

Produktname:	PET GROOMING KIT (PETKIT AIRCLIPPER 5-in-1)
Produktmodell:	LM4
Hauptgeräte-Abmessungen:	309*220*140mm
Empfohlene Heimtierarten:	für Katzen und Hunde ab 6 Monaten und älter
Material des Produkts:	ABS
Gesamtgewicht:	ca. 3,15kg
Weichschlauch-Länge:	1.5m
Staubbehälter-Kapazität:	1.4L
Netzka- bel-Länge:	2.5m
Maximales Geräusch:	75dBA

2. Parameter der elektrischen Schermaschine

Eingang:	DC 5V 1A
Nennleistung:	5W
Aufladezeit:	ca. 3 Stunden
Betriebsdauer:	ca. 2,5 Stunden
Lithium-Akku:	3.7V 1400mAh

06 AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für das PET GROOMING KIT (PETKIT AIRCLIPPER 5-in-1) entschieden haben. Wir von PETKIT haben unser Bestes getan, um Ihnen und Ihren Vierbeinern das Leben mit Technologie zu erleichtern.
- Bitte lesen Sie die Benutzeranleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Durch die Einrichtung und Verwendung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die unten aufgeführten Sicherheitsrichtlinien gelesen und akzeptiert haben.
- Wir sind nicht haftbar und übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkts entstehen.
- PETKIT behält sich das Recht auf Auslegung und Überarbeitung vor.

07 SICHERHEITSLITFADEN FÜR BENUTZER

* Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder anderen unbeabsichtigten Schäden führen.

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Innenbereich in einer trockenen Umgebung geeignet, verwenden Sie es nicht auf nassem Boden.
- Bitte stellen Sie das Gerät auf eine harte und flache Unterlage und nicht auf ein unebenes Objekt, um ein Herabfallen des Geräts zu vermeiden.
- Benutzen oder lagern Sie dieses Produkt nicht an feuchten Orten wie im Freien oder in Badezimmern.
- Es ist verboten, nasse Haare und Flüssigkeiten einzusaugen, um einen Kurzschluss des Geräts zu vermeiden.
- Das Gerät darf nur bei Hunden und Katzen verwendet werden, die älter als 6 Monate sind.
- Mindestens 18 Jahre dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Wenn Sie nasse Hände haben, bedienen Sie das Gerät nicht und ziehen Sie nicht den Stecker aus der Steckdose, um Fehlfunktionen und Stromschläge zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Lufteinlass nicht blockiert ist.
- Es ist verboten, dieses Gerät in Bereichen mit brennbaren Flüssigkeiten bzw. Gegenständen zu verwenden, und saugen Sie keine leicht entzündliche Gegenstände (wie Zigarettenkippen usw.) ein, um einen Brand oder eine Explosion zu vermeiden.
- Das Produkt kann bei der ersten Benutzung einen seltsamen Geruch haben, der aber keine negativen Auswirkungen auf Ihr Heimtier hat und nach einiger Zeit wieder verschwindet. Wir danken für Ihr Verständnis.
- Wenn das Gerät einen anhaltenden Brandgeruch hat, stellen Sie den Gebrauch sofort ein!
- Bitte reinigen Sie den Staubbehälter und die Filterwatte regelmäßig, um übermäßige Schmutzablagerungen und Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden.
- Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist darauf zu achten, dass das Netzkabel abgezogen ist.
- Wenn die Gerätetemperatur während des Gebrauchs ungewöhnlich ansteigt, beenden Sie bitte sofort den Gebrauch.
- Querschnitten oder ziehen Sie das Netzkabel nicht, und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn sich der Motor des Geräts ungewöhnlich stark erhitzt oder der Lufteinlass blockiert ist, unterbrechen Sie bitte sofort den Betrieb, nehmen Sie den Staubbehälter heraus, vergewissern Sie sich, dass der Lufteinlass und die Filterwatte sauber sind, und schalten Sie das Gerät nach 60 Minuten wieder ein.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Filterwatte und das Filter Sieb installiert sind, um Schäden am Motor zu vermeiden.

8. HEIMTIERE, DIE DAS STROMKABEL ZERBEISSEN, FÜHREN ZU ELEKTRISCHEM LECK. BITTE SORGEN SIE FÜR DIE SICHERHEIT IHRER HEIMTIERE.

- Für längere Lagerung schalten Sie bitte zuerst den Strom ab und ziehen Sie dann den Netzstecker.
- Bitte setzen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht und halten Sie es von Zündquellen fern.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Stapeln Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.
- Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden oder es besteht ein Sicherheitsrisiko.
- Das Gerät darf nicht ohne Genehmigung demontiert werden und muss unter Anleitung von Fachleuten repariert werden, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Sollten bei der Verwendung dieses Produkts Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

9. Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halbender.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

10. Servicezentrum und Vertrieb

Reedco s.r.o.
Sedlmühlstr. 459/8
101 00 Praha
Technische Reparatur
Telefon +420 175 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halbender.de

Entsorgung
Die europäische Richtlinie 2012 / 19 / CE über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektrogeräte nicht über den normalen unsortierten Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Abgerollte müssen getrennt gesammelt werden, um die Risikoprävention und die Umwelt zu schützen. Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Abganges informieren.