



Uživatelská příručka k chytré čističce vzduchu AOE020

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.
Uschovejte příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.


Obsah balení

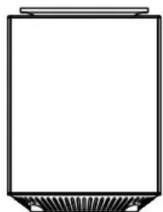

Čistič vzduchu

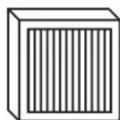

Filtr z aktivního uhlí




Fotokatalytický filtr



12V 2A
adaptér

Seznamte se s AirMasterem

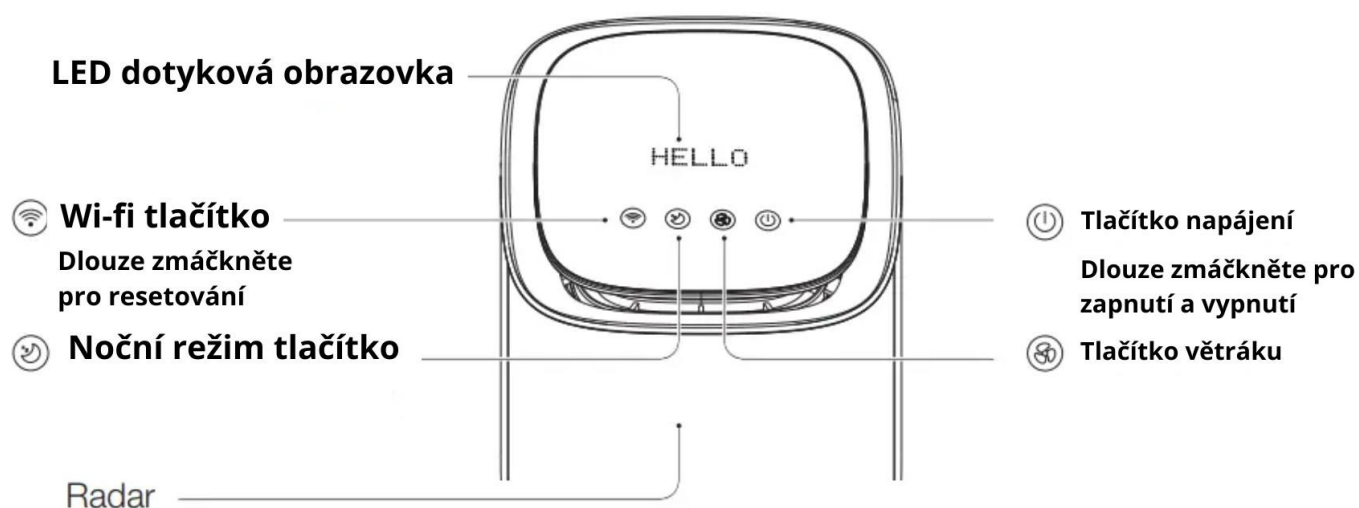

Jak to funguje

Čistí Složený filtr Air 2 v 1 zachycuje 99 % prachu, pylu, srsti domácích zvířat a pachů.

Ionizátor produkující záporné ionty v prostředí rychle redukuje poléťavý prach, ničí zárodky a bakterie

UV-C světlo čistí vnitřek čističky a zabíjí bakterie a plísně zachycené ve složených filtrech.

Fotokatalytický filtr rozkládá organické sloučeniny (VOC) nebo pachy ve formě plynu na oxid uhličitý a vodu.

Ozón generovaný AirMasterem zahubí plísně a odstraní veškerý zápach oxidací ozónem.

Operace

1. Připojte do sítě

Rozbalte a připojte napájecí zdroj k čističce, poté připojte A/C adaptér do elektrické zásuvky.

2. Umístění

Ujistěte se, že je vzduchový filtr správně umístěn v čističce. Pro dosažení nejlepšího výkonu ponechejte na všech stranách čističky dostatek volného prostoru, nejlépe 20 cm od stěny.

3. .Zapnutí

Dlouhým stisknutím zapnete.

Rychlé nastavení a tovární reset

Rychlé nastavení



<https://www.petoneer.com/qrcode/?key=petoneer-app>

1. Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Pioneer, která je k dispozici na App Store a Google Play. Klikněte na tlačítko Přihlásit se a projděte si vytvořením účtu Payoneer.

2. Zapněte a ujistěte se, že tlačítko indikátoru Wi-Fi rychle bliká, což znamená, že zařízení je připraveno k připojení k síti Wi-Fi.

Otevřete aplikaci Pioneer, klikněte na tlačítko „+“ a projděte si kroky NASTAVENÍ.

Oznámení:

1. Zařízení nepodporuje 5GHz Wi-Fi, ujistěte se prosím, že vaše Wi-Fi je 2,4G.
2. Pokud indikátor Wi-Fi po zapnutí rychle neblíká, dlouze stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi, dokud indikátor nezačne rychle blikat.

Obnovení továrního nastavení

Dlouze stiskněte tlačítko Wi-Fi na 5 sekund, dokud nezačne rychle blikat, což znamená, že bylo obnoveno tovární nastavení!

Pracovní režimy

Spuštění režimu Fresh s filtrem fotokatalyzátoru, negativními ionty, UV-C provozem a ventilátorem na nastavitelných úrovních (výchozí: úroveň 3).

Noční režim

Spustit pouze s filtrem fotokatalyzátoru a ventilátorem na úrovni 1.

Režim pryč (60 minut)

Provoz s filtrem fotokatalyzátoru, zápornými ionty, UV-C, vyzařuje ozón (30 minut) a ventilátorem na úrovni 5.

Bezpečnostní zámek

Bezpečnostní zámky zabraňte náhodnému dotyku dětí nebo domácích zvířat.

Režim AWAY

Režim AWAY se používá tam, kde je vyžadována silná deodorizace.

V režimu kromě plného provozu fotokatalyzátoru čistička také aktivně emituje ozón. Režim funguje 1 hodinu a ozón je vyzařován půl hodiny. Po 1 hodině se čistička vrátí do režimu FRESH.

Ozón

Ozón se v přírodě vyskytuje široce a je vrstvou, která chrání naši Zemi. Ozón má silnou schopnost zabíjet pachy, bakterie atd. a dezinfekce ozónem se může v krátké době šířit po celém prostoru bez překážek a mrtvých koutů. Ozón je nestabilní molekula a časem se rozloží na O₂ a volný kyslík. Nadměrný ozon dráždí dýchací cesty lidí i zvířat. Abyste předešli zranění, zajistěte, aby lidé nebo zvířata opustili prostor předtím, než spustíte režim AWAY. Znovu zadejte oblast pouze za hodinu poté, co aplikace odpočítává. Kromě toho má čistička integrovaný vysoce citlivý radarový detektor. V režimu AWAY, když radar detekuje, že se v blízkosti pohybuje nějaký objekt, čistička okamžitě přestane emitovat ozón a přepne se do režimu FRESH.

Udržování

Výměna složeného filtru s aktivním uhlím

AirMaster vám každý druhý měsíc připomene, že máte vyčistit směsný filtr s aktivním uhlím. Vyčistěte nebo vyměňte nový filtr podle potřeby. *Doporučuje se měnit filtr každé 3 měsíce!

Po vyčištění nebo výměně filtru stiskněte a podržte ikonu „“,

dokud RESET... HOTOVO! se zobrazí na displeji nebo provede resetování filtru v aplikaci APP.

Výměna filtru fotokatalyzátoru

Protože fotokatalytická aktivita po jednom roce výrazně poklesne, aplikace vám připomene, abyste ji po roce vyměnili. Chcete-li zakoupit a vyměnit, kontaktujte svého prodejce.

Čištění AirMasteru

Pro lepší větrání a čištění použijte vysavač nebo jemně otřete měkkým hadříkem. Upozornění: Před provedením výše uvedených operací se ujistěte, že je čistička vypnutá.

Opatření

1. Použijte jej prosím ve vnitřním prostředí;
2. Mladí mazlíčci rádi chytají kousnutí. Věnujte prosím pozornost ochraně kabelu;
3. Dotykový panel je z tvrzeného skla a při pádu hrozí prasknutí. Umístěte čističku na rovný povrch;
4. Nerozebírejte sami;
5. V režimu AWAY před vstupem do místnosti počkejte, až se ozón rozloží

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk