

CATLINK



Automatischer Futterspender

FRESH 2

BEDIENUNGSANLEITUNG



01 Inhalt des Pakets

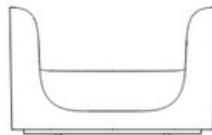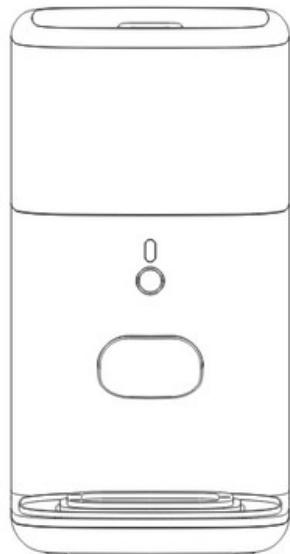

Trichter



Schale



Adapter




Netzkabel



Trocknungsmittel



2x Halsband



Anhänger 2x




Anleitung


Fresh 2 Luxury

*Nur die Version Luxury wird mit einem Halsband und einem Anhänger geliefert. Nur die Luxusversion wird mit einem Halsband und einem Anhänger geliefert.

02

Beschreibung des Produkts

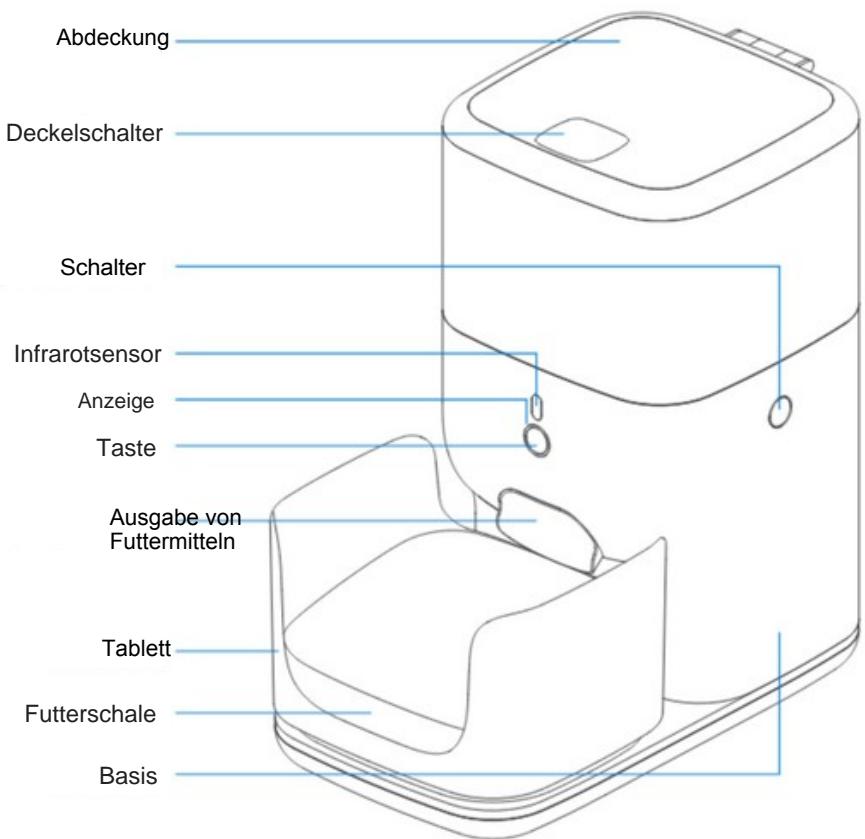

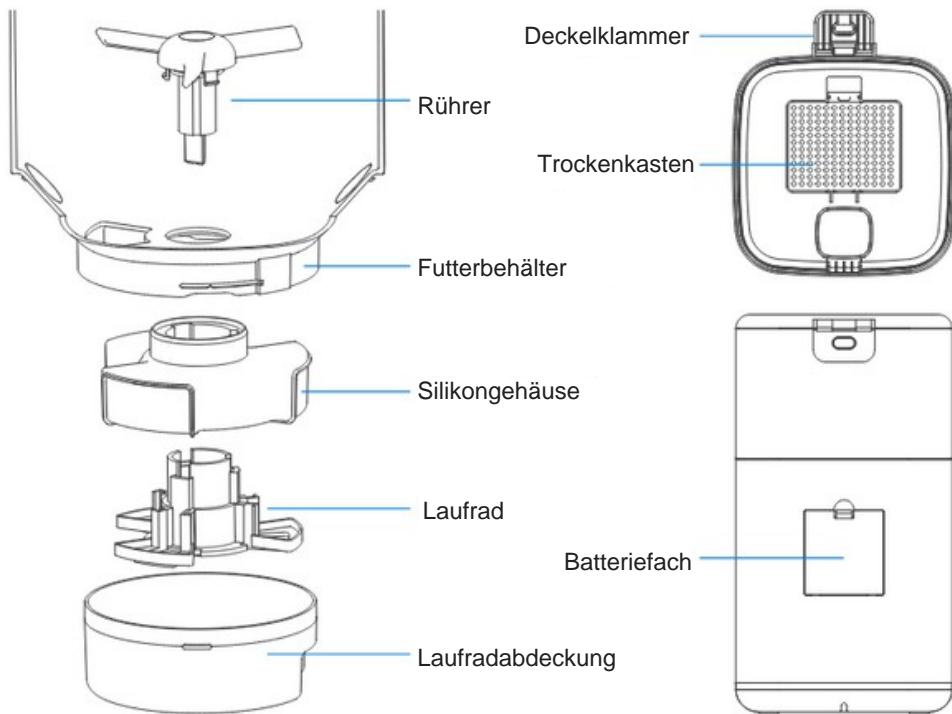


03 Futtermitteleinstellungen - Fresh2

① Standort


- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche steht und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt ist.
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem es ständig ein starkes Wi-Fi-Signal empfängt.
- Achten Sie darauf, dass sich im Umkreis von 8 Zoll um den Sensor keine Hindernisse befinden, um Störungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel so nah wie möglich an der Steckdose, um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

② Einschalten des


- Schließen Sie das Gerät entsprechend der Abbildung auf der rechten Seite an.

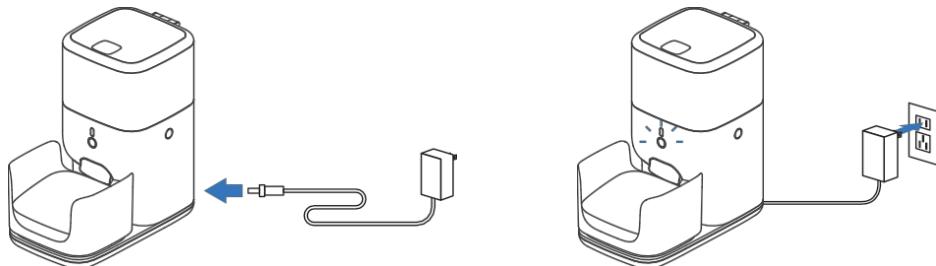

③ Einbau von Schalen und

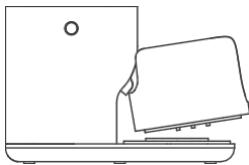


Kippen Sie das Tablet um ca. 30° von der Unterseite des Lebensmittelauslasses.

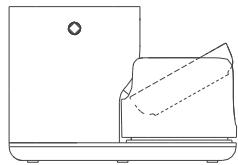

Kippen Sie den Futternapf ca. 30° über den Boden des Futterauslasses.

④ Hinzufügen von

- Das Gerät ist mit Katzenfutter mit einer maximalen Größe von 0,63 Zoll kompatibel. Wenn die Größe zu groß ist, besteht die Gefahr, dass das Futter stecken bleibt. Unterstützt Mischfutter mit gefriergetrockneten und anderen trockenen
- Katzenfutter.** Da gefriergetrocknetes Futter weniger dicht ist als anderes Katzentrockenfutter, kommt es in unterschiedlichem Maße zu einer ungleichmäßigen Verteilung des Futters. Um eine gleichmäßige Dosierung zu gewährleisten, füttern Sie regelmäßig für Katzen, mischen.
- Im Falle einer Nahrungsmittelblockade wird der Motor des Geräts automatisch wird es dreimal rückwärts fahren und versuchen, sie zu entfernen. Wenn die Verstopfung nicht beseitigt werden kann, macht das Gerät Sie darauf aufmerksam
- Es ist wichtig, die Verstopfung manuell zu beseitigen, um eine mögliche Beschädigung des Geräts zu verhindern. Verwenden Sie kein zerkleinertes Katzenfutter. Es wird nicht empfohlen, speziell formuliertes Katzenfutter zu verwenden.

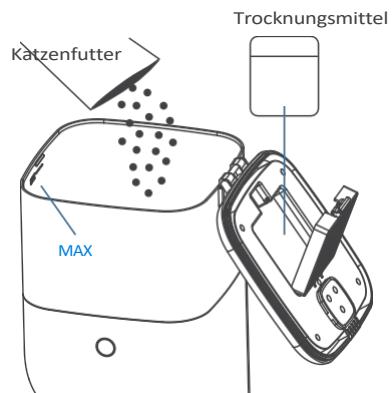

⑤ Wi-Fi-Verbindung

KOMMENTAR:

- Stellen Sie das Gerät so nah wie möglich an den Router und vergewissern Sie sich, dass er eingeschaltet ist.
- Autorisieren Sie Standortinformationen und schalten Sie GPS auf Ihrem Android-Telefon ein.
- Verwenden Sie nur Buchstaben und Zahlen für den WLAN-Namen, um eine stabile und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie für den Anschluss des Geräts ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk. Das 5-GHz-WLAN-Netzwerk wird nicht unterstützt und kann an manchen Orten wie Hotels und Flughäfen, die eine spezielle WLAN-Zertifizierung erfordern, nicht unterstützt werden.

- ① Laden Sie die CATLINK-App aus dem App-Markt Ihres Telefons herunter oder scannen den QR-Code.



CATLINK-App



IOS/Android

- ② Verbinden Sie Ihr Telefon mit 2.4GHz WLAN.

- ③ Registrieren Sie Ihr Konto in der App und melden Sie sich an (vergessen Sie nicht, Ihre Standortinformationen zu autorisieren und GPS auf Ihrem Android-Telefon zu aktivieren). Klicken Sie auf der Seite GERÄTE auf das "+" in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Fresh2. Wenn Sie das Gerät nicht über die App finden können, halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das blaue Licht zu blinken beginnt, und klicken Sie dann in der App auf "Suchen". Folgen Sie den Anweisungen, um die WLAN-Verbindung herzustellen.

- ④ Nach erfolgreicher Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk leuchtet die WLAN-Anzeige am Gerät weiter.

⑥ Zurücksetzen der

Vergewissern Sie sich, dass der Futternapf leer ist.

Stellen Sie sicher, dass der Futternapf richtig positioniert ist.

③ Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, lassen Sie die Taste los. Wenn die Rückstellung abgeschlossen ist, leuchtet die weiße Kontrollleuchte auf.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben alle Schritte abgeschlossen und das Fresh2 ist nun einsatzbereit.

04 Fütterungsregime

Modus	Erläuterung	Hinweis
Auto-Modus (Standardeinstellung)	Wenn nicht mehr genügend Futter in der Schüssel ist, gibt das Gerät automatisch neues Futter aus.	Die Anzahl der Fütterungen pro Abgabe und die maximale Anzahl der Fütterungen pro Tag können in der App angepasst werden.
Planungsmodus	Füttern Sie Ihr Haustier jeden Tag nach dem von Ihnen in der App festgelegten Zeitplan.	Sie können den Plan über die App programmieren.

05 Schaltfläche

Drücken/Halten	Funktionen	Hinweis
Einmal drücken	Abgabe einer Portion	Der Dosierer gibt eine Portion aus, piept und die weiße Lampe blinkt einmal.
Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang	Zurücksetzen der Waage	<p>Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet. Die Rückstellung ist abgeschlossen, wenn die weiße Anzeigeleuchte aufleuchtet.</p> <p>Wenn Sie die Waage zurücksetzen müssen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Das Tier berührt den Futternapf beim Fressen stark.2. Das Gerät wurde seit langem nicht mehr kalibriert. <p>Das Gerät ist nach der Reinigung nicht neu kalibriert worden.</p>
Drücken und halten Sie die Taste für 5 Sekunden	WLAN-Verbindung	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn das blaue Licht zu blinken beginnt. Das Gerät ist bereit für die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk. Wenn das Gerät nicht innerhalb von 5 Minuten eine WLAN-Verbindung herstellt, verlässt es den WLAN-Einrichtungsmodus.

*Bitte beachten Sie, dass das Gerät oder die zugehörigen Funktionen von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen können, da wir es ständig verbessern. Bei Fragen lesen Sie bitte das aktuelle elektronische Handbuch in der CATLINK-App.


06 Anzeige

Leuchtanzeigen	Status	Erläuterung
Weiß	Glänzend	Das Gerät funktioniert einwandfrei.
	Blinkend	Die Katze frisst. / Die Einheit gibt Essen aus.
Blau	Blinkend	Es stellt eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her.
Rot	Blinkend	Nicht genug Essen.
	Glänzend	Es gibt ein Problem mit dem Gerät. Überprüfe die App für weitere Details.

*Bitte beachten Sie, dass das Gerät oder die zugehörigen Funktionen von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen können, da wir es ständig verbessern. Bei Fragen lesen Sie bitte das aktuelle elektronische Handbuch in der CATLINK-App.



07 Trocknungsmittel

- Eine Packung Trockenmittel wurde in die Trockenmittelbox gelegt. Wenn Sie eine Beschädigung der Verpackung feststellen, ersetzen Sie diese sofort.
- Es wird empfohlen, das Trockenmittel alle 30 Tage auszutauschen. Wenn es abläuft, erhalten Sie eine Erinnerungsmeldung in der App.

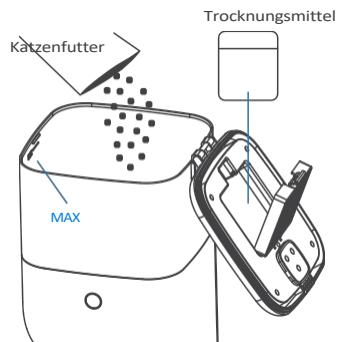

08 Batteriesicherung (optional)

- Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger AAA-Alkalibatterien.
- Wenn die App Sie auf eine schwache Batterie hinweist, sollten Sie sie sofort austauschen.
- Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch auf Batteriebetrieb um und geht in den Energiesparmodus über. Es wird weiterhin Futter gemäß dem vor dem Ausfall eingestellten Fütterungsplan ausgegeben. Während dieser Zeit befindet sich das Gerät im Offline-Modus. Es stellt kurzzeitig eine Verbindung zum Internet her und synchronisiert Daten mit der App, wenn die Katze frisst oder gefüttert wird, bis die Batterie leer ist.

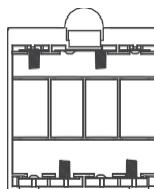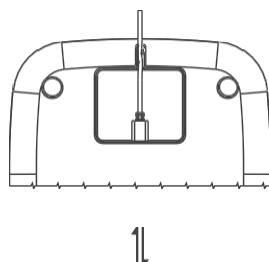

09 Wie reinigen

① Futternapf

- Der Futternapf kann mit Wasser gereinigt werden. Wir empfehlen, sie einmal pro Woche zu reinigen. Sobald der Futternapf vollständig trocken ist, setzen Sie ihn wieder in die Schale ein und kalibrieren Sie die Waage neu.
- Skala.
Üben Sie keinen Druck auf das hochpräzise Bauteil unter der Futterschale aus.


Waschbar



② Abwaschbares Tablett

- Verwenden Sie zum Reinigen des Tablette feuchte Tücher.
Vermeiden Sie häufiges Zerlegen.
- Üben Sie keinen Druck auf das hochpräzise Bauteil unter der Futterschale aus.

Waschbar

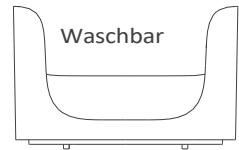


③ Sockel unbeweglich

- Waschen Sie den Sockel nicht ab. Wischen Sie ihn stattdessen mit einem feuchten Tuch ab.


Waschbar

Ungewaschen

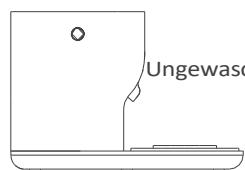

④ Lebensmittel-Eimer

- Der Eimer ist abwaschbar. Wir empfehlen, ihn einmal im Monat zu reinigen.
- Waschen Sie die Abdeckung nicht, da sie Trockenmittel enthält. Wischen Sie sie stattdessen mit einem feuchten Tuch ab.

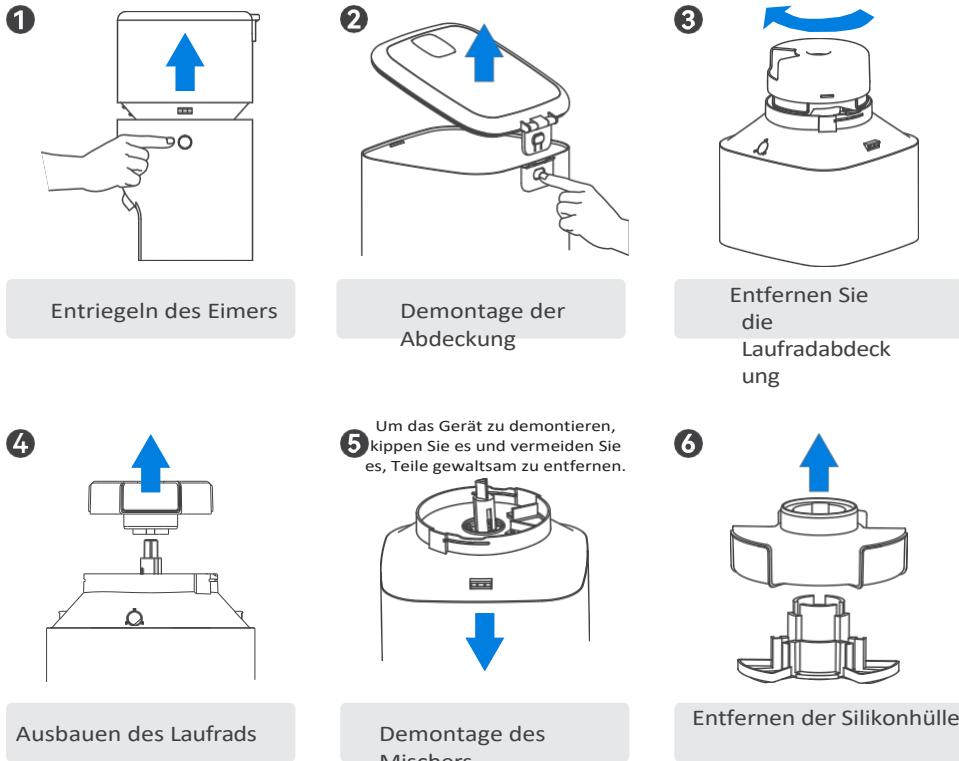

10 Produktspezifikationen

Name des Produkts	Automatisches Katzenfutter CATLINK - Fresh2
Modell des Produkts	CL-FD-01/ CL-FD-02
Hauptmaterial	HIPS
Größe des Produkts	350*195*360 mm
Nennspannung	5V/1A
Nennleistung	5W
Anwendbarer Bereich	Katzen oder kleine Hunde
Gewicht	6,61 Pfund
Der übermittelte Standard	GB 4706.1-2005
Marke	CATLINK
Website	www.catlinkus.com

11 Vergleich der Modelle

Vollständige Version anzeigen	Einklemmgeschutz	Schale aus Keramik	Dreifaches Siegel	Alarm wegen Nahrungsmittelknappheit	Lebensmittel abwiegen	Doppelte Stromzufuhr	Multi-Cat-Erkennung
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Für	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hersteller:Shnghai Catlink Intelligent Technology Co.Ltd

Adresse: Raum 217, Kehai-Gebäude, Nr. 800 Naxian Road, Pudong, Shanghai, China

Das Produkt entspricht der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG.

Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Funkfrequenz:2412~24 72MHz (Wi-Fi), 2402-2480MHz (Bluetooth)

Maximale Funkfrequenzleistung:Wifi:16.54dbm, BT:3.13dbm

Sicherheitsmaßnahmen:

1. Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob die Kontakte des Geräts sauber sind.
2. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs und des Aufladens niemals unbeaufsichtigt.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät im Notfall schnell von der Stromquelle trennen können.
4. Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen aus.
5. Laden Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, fern von brennbaren Materialien und halten Sie einen Mindestabstand von 1 m zu anderen Gegenständen ein.
6. Decken Sie das Gerät beim Laden niemals ab.
7. Verwenden Sie niemals Netzadapter, Ladestationen, Kabel usw. ohne die Empfehlung und Genehmigung des Herstellers.
8. Achten Sie auf Ihr Eigentum, die Geräte sind mit schwer zu löschenen Gegenständen ausgestattet, rüsten Sie sich mit einem Feuerlöschblatt aus.

Schutz der Umwelt



Elektronikschrott, der gemäß der EU-Richtlinie gekennzeichnet ist, darf nicht mit anderen Siedlungsabfällen entsorgt werden. Er unterliegt der getrennten Sammlung und dem Recycling an ausgewiesenen Standorten. Indem Sie sicherstellen, dass er ordnungsgemäß entsorgt wird, können Sie mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden. Das Sammelsystem für Altgeräte entspricht den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, der Abfallbehandlungsanlage oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der so genannten Richtlinien des neuen Konzepts der Europäischen Union (EU) zu Fragen der Nutzungssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes, in denen festgelegt ist, welche Gefahren erkannt und beseitigt werden müssen.

Dieses Dokument ist eine Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung des Herstellers.

Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der aufgrund seiner physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebszeit für das Gerät unter Laborbedingungen an, bei denen die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und bei denen der Geräteakku neu und voll geladen ist. Die tatsächliche Betriebszeit kann von der im Angebot angegebenen Zeit abweichen und ist kein Mangel des Gerätes, sondern ein Mangel des Produktes.

Das Produkt muss regelmäßig vom Benutzer oder einer spezialisierten Servicestelle auf Kosten des Benutzers gewartet (gereinigt) werden. Sofern in der Betriebsanleitung keine Angaben zur notwendigen zyklischen Wartung oder Instandhaltung gemacht werden, ist die Abweichung des physikalischen Zustandes des Produktes von dem eines physikalisch neuen Produktes regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, zu beurteilen. Wird eine Abweichung festgestellt, so sind unverzüglich Wartungs- (Reinigungs-) oder Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Die Unterlassung einer ordnungsgemäßen Wartung (Reinigung) und Reaktion auf den festgestellten Abweichungszustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Produkts führen. Der Garantiegeber haftet nicht für Schäden, die auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

LI-ION-Akku

Das Gerät ist mit einem LI ION Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der aufgrund seiner physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebsdauer für das Gerät unter Laborbedingungen an, wenn die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und der Akku selbst neu und voll geladen ist. Die tatsächliche Betriebsdauer kann von der im Angebot angegebenen abweichen und ist kein Mangel des Geräts, sondern eine Eigenschaft des Produkts. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, wird nicht empfohlen, den Akku auf weniger als 3,18 V oder 15% der Gesamtkapazität zu entladen. Niedrigere Werte, wie z. B. 2,5 V für eine Zelle, führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie den Akku oder das gesamte Gerät länger als einen Monat nicht verwenden, laden Sie den Akku auf 50 % auf und überprüfen Sie den Ladezustand regelmäßig alle zwei Monate. Lagern Sie den Akku und das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonne und negativen Temperaturen.

LIPO-Akku

Das Gerät ist mit einem LI PO-Akku (Lithium-Polymer-Akku) ausgestattet, der aufgrund seiner

physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebsdauer für das Gerät unter Laborbedingungen an, wenn die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und der Akku selbst neu und voll geladen ist. Die tatsächliche Betriebsdauer kann von der im Angebot angegebenen abweichen und ist kein Mangel des Geräts, sondern eine Eigenschaft des Produkts. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, wird empfohlen, den Akku nicht auf weniger als 3,5 Volt oder 5% der Gesamtkapazität zu entladen. Niedrigere Werte, wie z. B. 3,2 V für eine Zelle, führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie den Akku oder das gesamte Gerät länger als einen Monat nicht verwenden, laden Sie den Akku auf 50 % auf und überprüfen Sie den Ladezustand regelmäßig alle zwei Monate. Lagern Sie den Akku und das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonne und negativen Temperaturen.

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE-Kennzeichnung**. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Dienstleistungszentrum und Vertrieb

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag 10
Tel: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de