


UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖRV DB60

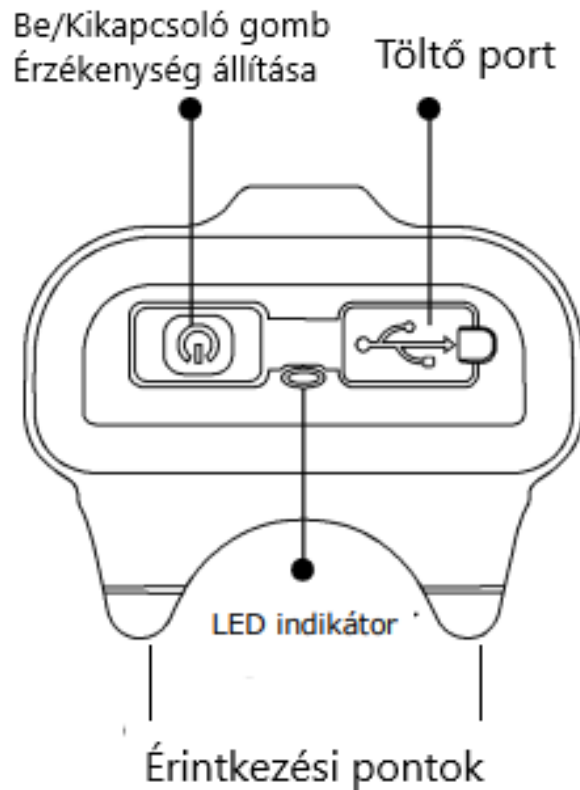

Hogyan lehet ki- és bekapcsolni a nyakörvet?

A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. A készülékből hangjelzés hallható. A nyakörv kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, a kék LED kivilágít, majd sípoló hang hallható a nyakörvből, a kék LED egyidejűleg kialszik.

LED kontroll dióda

A piros és kék LED töltés közben világít, a kék LED önmagában világít, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A DB60 ugatásgátló nyakörv fokozatosan növekvő hang- és impulzus korrekcióval korrigálja a kutya ugatását, amit egy mikroprocesszor vezérel. A mikroprocesszor megkülönbözteti a kutya ugatását a környező zajoktól. A DB60 ugatásgátló nyakörv miniatűr méretű, kölyökkutyák vagy kistestű kutya fajták számára készült.

Hogyan működik a nyakörv?

A NO BARK nyakörvek első figyelmeztetésként hangjelzéssel figyelmeztetik a kutyát az ugatásra. Amennyiben a kutya 30 másodpercen belül másodszor is ugat, intenzívebb sípolás és rövid, gyengéd impulzus aktiválódik. Minden ugatás után intenzívebb sípolás és impulzus érkezik mindaddig, amíg kutya 30 másodpercre abba nem hagyja az ugatást, majd a nyakörv automatikusan visszatér eredeti üzemmódjába (csak sípoló hang).

MEGJEGYZÉS: Ha az ugatásgátló nyakörv eléri az ötödik szintet a nyakörv 30 másodpercre leáll a kutya védelme érdekében. A LED-ek egyidejűleg 30 másodpercig villognak.

A hagyományos ugatásgátló nyakörvekkel ellentétben, a hangjelzés és impulzus fokozatos növelésének technikája nemcsak humánusabb, hanem HATÉKONYABB az ugatás megállításában.

Hogyan állítsuk be az érzékenységi szintet

Készenléti módban állítsa be az érzékenységi szintet a gomb többszörös megnyomásával. Az 5-ös szint a legegyszerűbb a nyakörv aktiválásához.

- Ha 1 sípolást hall a nyakörvből, azt jelenti, hogy az érzékenységi szint 1-re lett beállítva.
- Ha 2 sípolást hall a nyakörvből, azt jelenti, hogy a 2. szintű érzékenység be lett beállítva.
- Ha 3 sípolást hall a nyakörvből, azt jelenti, hogy az érzékenységi szint 3-ra lett beállítva.
- Ha 4 sípolást hall a nyakörvből, azt jelenti, hogy az érzékenységi szint 4-re lett beállítva.
- Ha hosszú sípolást hall a nyakörvből, azt jelenti, hogy az érzékenységi szint 5-ös szintre lett beállítva.

MEGJEGYZÉS: Ha a nyakörv már a kutya fejének megmozgatására is aktiválódik, az érzékenységi szintet 4-es vagy 3-as szintre kell állítania.

Hogyan helyezzük fel a nyakörvet a kutyára

Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába és állítsa be a nyakörv hosszát a hevederhez tartozó csúszó csat segítségével. A nyakörvnek szorosan illeszkednie kell a kutya nyakához. Győződjön meg arról, hogy az érintkezési pontok közvetlenül érintkeznek kutyája bőrével. Az érintkezési pontok és a bőr közötti szőrszálak nagymértékben csökkentik az impulzus hatását. Ha szükséges, a kutya szőrét a nyak alatt érdemes levágni vagy leborotvtálni, hogy biztosítva legyen a közvetlen érintkezés.

Vízálló védelem

Annak érdekében, hogy a nyakörv 100%-ban cseppálló legyen, győződjön meg arról, hogy a nyakörv hátulján lévő USB-töltőport gumiburkolata teljesen le lett zárva.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne engedje, hogy a kutya rágja a nyakörvet. Minimalizálni kell a nyakörv megkarcolását. Ez a készülék műanyag és elektronikus alkatrészekből áll, amelyek nem emészthetők. Ha kutyája lenyeli a termék bármely részét, forduljon a helyi állatorvoshoz.

Bár a nyakörv mikroprocesszorát úgy tervezték, hogy megkülönböztesse kutyája egyedi ugatását a környezet különböző hangjaitól, az eszközt időnként más rezgések vagy hangok is aktiválhatják. Ez normális, de nem szabad olyan gyakran előfordulnia, hogy megzavarja a kutyáját.

The device has been approved for use in EU countries and is therefore provided with the **CE mark**. All necessary documentation is available on the website: www.electric-collars.com
Changes to technical parameters, properties and printing errors reserved.

Service center and distribution

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101

00 Prague 10

Phone: +1 646 980 4569

Email: info@electric-collars.eu