


ANTIBELL-HALS BAND DB60

ON/OFF Taste Ladebüchse
Empfindlichkeitseinstellung

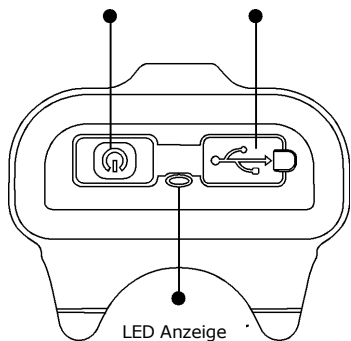

Kontaktpunkte

Wie man das Halsband ein- und ausschaltet?

Ein Klick auf die Schaltfläche, um es einzuschalten. Sie hören einen Piepton vom Halsband. Um das Halsband auszuschalten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, die blaue LED leuchtet auf und Sie hören einen Piepton vom Halsband, gleichzeitig erlischt die blaue LED.

LED Kontrolle am Halsband

Das rote und blaue LED-Licht leuchten während des Ladevorgangs und das blaue LED-Licht leuchtet auf, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Das DB60 Anti-Bellhalsband stoppt das Bellen des Hundes mit allmählich ansteigender Ton- und Impulskorrektur, die von einem Mikroprozessor gesteuert wird, der das Bellen des Hundes von anderen Geräuschen aus der Umgebung unterscheidet. Das Antibellhalsband DB60 ist eine Miniaturgröße, die für Welpen oder kleine Hunderassen entwickelt wurde.

Wie funktioniert das Halsband?

NO BARK-Halsbänder piepen nur, wenn der Hund zum ersten Mal als erste Warnung bellt. Wenn der Hund innerhalb von 30 Sekunden ein zweites Mal bellt, ertönt ein intensiverer Piepton und ein kurzer sanfter Puls. Nach jedem Bellen wird ein intensiverer Piep- und Pulston ausgegeben, bis Ihr Hund 30 Sekunden lang mit dem Bellen aufhört. Danach kehrt das Halsband automatisch in seinen ursprünglichen Modus zurück (nur Piepton).

NOTIZ: Wenn das Bellen fünfmal erreicht wird, hört das Halsband für 30 Sekunden auf zu arbeiten, um den Hund zu schützen. Die LEDs blinken gleichzeitig 30 Sekunden lang.

Die Technik, den Ton und Impuls allmählich zu erhöhen, ist nicht nur humaner, sondern beim Stoppen des Bellens auch WIRKSAMER als herkömmliche Anti-Bell-Halsbänder.

So stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe ein

Passen Sie im Standby-Modus die Empfindlichkeitsstufe an, indem Sie nacheinander auf die Schaltflächen klicken. Stufe 5 ist am einfachsten, um das Halsband auszulösen.

Wenn Sie 1 Piepton vom Halsband hören, bedeutet dies, dass die Empfindlichkeitsstufe auf Stufe 1 eingestellt ist.

Wenn Sie 2 Pieptöne vom Halsband hören, bedeutet dies, dass die Empfindlichkeitsstufe 2 eingestellt ist.

Wenn Sie 3 Pieptöne vom Halsband hören, bedeutet dies, dass die Empfindlichkeitsstufe auf Stufe 3 eingestellt ist.

Wenn Sie 4 Pieptöne vom Halsband hören, bedeutet dies, dass die Empfindlichkeitsstufe auf Stufe 4 eingestellt ist.

Wenn Sie einen langen Piepton vom Halsband hören, bedeutet dies, dass die Empfindlichkeitsstufe auf Stufe 5 eingestellt ist.

NOTIZ: Wenn das Halsband durch einfaches Schütteln des Hundekopfes eingeschaltet wird, müssen Sie die Empfindlichkeitsstufe auf Stufe 4 oder 3 einstellen.

Wie man das Halsband an den Hund anlegt

Legen Sie das Halsband um den Hals des Hundes und passen Sie die Länge des Halsbandes mit der im Geschirr enthaltenen Schiebeschnalle an. Das Halsband sollte eng am Hals Ihres Hundes anliegen.

Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte direkten Kontakt mit der Haut Ihres Hundes haben. Die Haare zwischen den Kontaktpunkten und der Haut reduzieren die Wirkung des Impulses stark.

Falls erforderlich, ist es ratsam, das Fell des Hundes unterhalb des Halses zu kürzen oder zu rasieren, um einen direkten Kontakt zu gewährleisten.

Wasserdichtheit des Halsbandes

Um sicherzustellen, dass das Halsband 100 % wasserdicht ist, vergewissern Sie sich, dass die Gummiabdeckung des USB-Ladeanschlusses auf der Rückseite des Halsbandes vollständig abgedichtet ist.

BEACHTUNG:

Lassen Sie den Hund nicht an diesem Halsband kauen. Sie sollten versuchen, das Kratzen oder Kratzen des Kragens zu minimieren.

Dieses Gerät besteht aus Kunststoff und elektronischen Komponenten, die nicht verdauulich sind. Wenn Ihr Hund Teile dieses Produkts verschluckt, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Tierarzt.

Obwohl der Mikroprozessor des Halsbandes dafür ausgelegt ist, das individuelle Bellen Ihres Hundes von verschiedenen Geräuschen in der Umgebung zu unterscheiden, kann das Gerät gelegentlich durch andere Vibrationen oder Geräusche aktiviert werden. Das ist normal, sollte aber nicht so oft vorkommen, dass es Ihren Hund verwirrt.

Wenn das Gerät durch übermäßiges Kratzen, Kopfschütteln oder Rollen auf dem Boden fälschlicherweise aktiviert wird, leidet Ihr Hund möglicherweise an Flöhen oder Ohrmilben. Wenn diese Aktivitäten offensichtlich sind, lassen Sie den Hund von einem Tierarzt auf Parasiten untersuchen.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbänder.de