

Útmutató a T300


Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet

Hogyan működik

Köszönjük, hogy termékünket választotta. T300 kutyakiképző nyakörv 1300 láb hatótávolsággal rendelkezik, és a legtöbb kültéri alkalmazáshoz alkalmas. Segít megerősíteni a kutyájától elvárt viselkedést, például eljönni, ha hívják. Azt is lehetővé teszi, hogy korrigálja a leskelődést, az ásást és más nem kívánt viselkedést.

A kézi távirányító gombjának megnyomásával kutyája stimulációt (pl. hangot, rezgést és statikus impulzust) kap az elektronikus nyakörvtől. A stimuláció felkelti a figyelmét, és lehetővé teszi a világos és következetes kommunikációt. A T300 különféle méretű kutyák számára alkalmas a kicsitől a nagyig, és a kutyakiképzők biztonságosnak, megbízhatónak és hatékonynak bizonyították.

Leírás

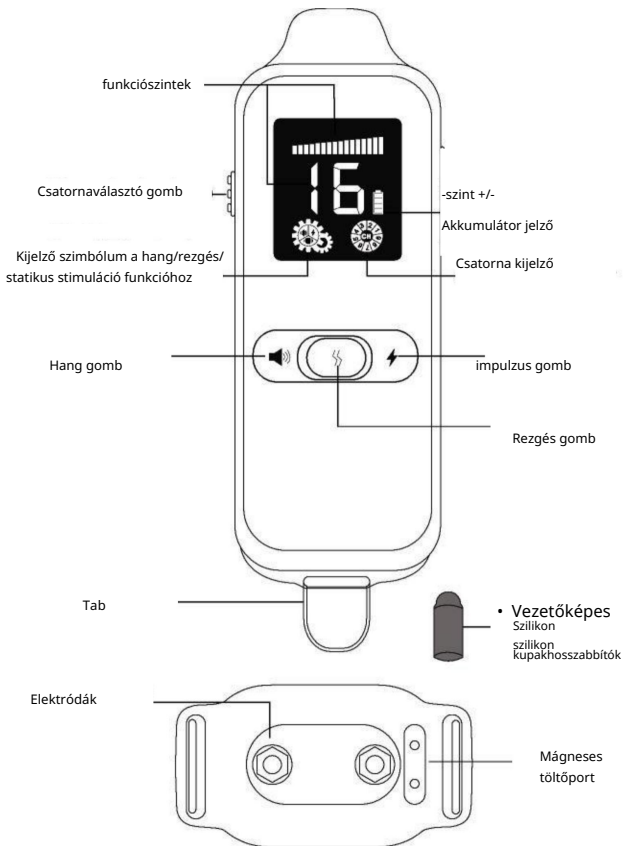

Használati utasítások

Töltés: (Használat előtt töltsse fel a készüléket!)

- Helyesen csatlakoztassa a mágneses töltőcsatlakozót a töltőaljzathoz, amíg a jó érintkezés nem biztosított; csatlakoztassa az USB töltőkábelt az 5V1A töltő kimeneti végéhez;

A teljes feltöltés körülbelül 2 órát vesz igénybe. Az akkumulátor jelzőfénye az adó töltése közben gördül, a jelző pedig abbahagyja a görgetést, ha az adó teljesen feltöltődik. Amikor a vevő nyakörv töltődik, a jelzőfény pirosan villog, és teljesen feltöltött állapotban zöldre vált.

1. érintkezési pont alkatrészek beszerelése és statikus szimulációs teszt.

1. szerelje fel az érintkezési pontokat
2. feszítse meg a statikus stimulációs oszlopot teszttel
3. rögzítse a vezetőképes szilikon fedelet



- 1.1 Durch Nyomja meg bármelyik gombot az adó aktiválásához.
- 1.2 Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig a vevő bekapcsolásához.
- 1.3 Statikus stimulációs teszt: A vevő sikeres párosítása után helyezze a tesztlámpát a vevőre, és nyomja meg a távirányító statikus stimuláció gombját. Ha a statikus stimuláció működik, a tesztfény világít.

(Gyári beállítás CH1 párosítás, ha meg kell javítani a párosítást.
Lásd a használati útmutatót)

3. be/ki:


Nyomja meg bármelyik gombot az adó aktiválásához.
(A kijelző háttérvilágítása gombnyomás után kb. 30 másodpercig világít, majd 60 másodperc múlva készenléti üzemmódba kapcsol, amely bármelyik gomb megnyomásával aktiválható).

Vevő:

1. Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig (a bekapcsolást hangjelzés jelzi).
2. Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig (a kikapcsolást két hangjelzés jelzi).
3. Ha a vevő akkumulátora alacsony, a jelzőfény villog gyorsan pirosan villog.




Tovább



Ki

Alacsony akkumulátor, a jelzőfény villog piros



Alacsony akkumulátor

Ha a vevő nyakörv megfelelően működik, a munkafény gyorsan zölden villog, amíg a nyakörv működése megszűnik.

* Riasztási funkció: Ha az adó és a vevő nyakörve normál bekapcsolt/ készenléti üzemmódban van, az adó bármely funkciógombjának megnyomása felébreszti a vevőt.

1 .Hang funkció


-Nyomja meg egyszer a hang gombot - sípolás, csak egy fokozat, nem állítható

2. Rezgés funkció
- Nyomja meg a vibrációs gombot - a vevő rezeg és a jelző zölden villog;
- A vibráció 8 fokozatig állítható be.

3. Impulzus funkció
- Nyomja meg az impulzus gombot - a vevő elektrosztatikus impulzusokat bocsát ki, és a jelzőfény pirosan villog;
- Az impulzusok 16 fokozatban állíthatók

4. Csatornaváltás funkció
- Nyomja le hosszan a csatornaváltó gombot (CH) az adó bal oldalán, a képernyőn megjelenik az aktuális megfelelő csatorna, ekkor röviden megnyomva csatornát válthat, 9 csatorna van.

1) Nyomja meg a bal oldali csatorna gombot

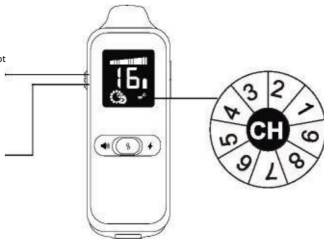

2) Csatornaváltáshoz röviden nyomja meg


5. szint funkció + -: Nyomja meg a távadó oldalát + - a shift gombot beállítod, ha lenyomva tartod, automatikusan felfelé mozog + vagy -.

Megjegyzés: Ha a TONE/VIBRA/STATIC STIMULATION gomb a pozícióban van lenyomva és nyomva tartva a hang/rezgés funkció egy ideig működni fog a funkció 15 másodpercig működik, a statikus stimulációs funkció pedig 10 másodpercig. Ha ezután folytatni szeretné a hang/rezgés/statikus stimuláció funkciót, a gombot el kell engedni és újra meg kell nyomni. A gombot el kell engedni és újra meg kell nyomni.

Párosítás

1. Kapcsolja be a távirányítót, tartsa lenyomva a CH gombot a zár feloldásához, majd nyomja meg a CH gombot a csatorna kiválasztásához (CH1, CH2 vagy CH3). (3 percnyi művelet nélkül a CH csatorna zárolva lesz, a zárolás feloldásához nyomja meg ismét hosszan).
 2. A párosítást a kikapcsolás után kell befejezni, és a bekapcsológombot 5 másodpercig le kell nyomni a párosítási állapotba lépéshez (a vevőkészülék piros jelzőfénye 10 másodpercig folyamatosan villog);
 3. Nyomja meg a hang vagy rezgés gombot az adón, majd 2 sípolás jelzi a sikeres párosítást.
- (Megjegyzés: A párosítást 10 másodpercen belül be kell fejezni. Ha túllépi a 10 másodpercet, a párosítás automatikusan befejeződik, majd ki kell kapcsolnia az eszközt, és 5 másodpercig lenyomva kell tartania a következő párosításhoz).

Viselési módok

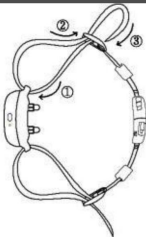

A fogadógallér megfelelő felszerelése és elhelyezése fontos a megfelelő működéshez. Kövesse az alábbi utasításokat:

V. Győződjön meg arról, hogy a vevő nyakörv le van kapcsolva, és kedvence kényelmesen áll.

B. Helyezze a vevő nyakörvet a kutya nyakának közepére úgy, hogy a kapcsológomb felfelé nézzon. A fogadó nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, de kellően lazának kell lennie ahhoz, hogy egy ujj a nyakörv és kedvence nyaka közé illeszkedjen.

C. Jelölje be ceruzával a kívánt gallérhosszt. Távolítsa el a vevő nyakörvet kedvencéről, és vágja le a felesleget.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu