



Nutri Vision z kamerą


Instrukcja obsługi




W zestawie



Miska



Zasilacz 5 V 2 A

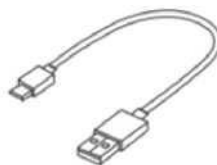

Kabel mikro USB (1,2 m)

Poznaj swojego inteligentnego podajnika


Dioda wskaźnika Wi-Fi

Dioda stanu żywności

Kamera

Punkt wydawania
żywności

Miska

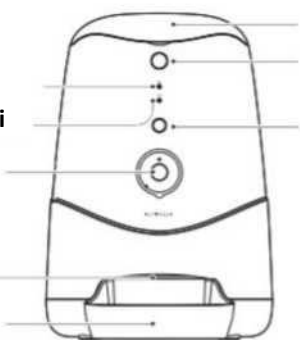

Pokrywa

Klucz zwalniający

pokrywę

Przycisk podawania ręcznego

Krótkie naciśnięcie: ekspresowe
podawanie Długie naciśnięcie: reset
do ustawień fabrycznych


Gniazdo na powerbank

Wymiar: 175 x 70 x 30 mm

(power bank może służyć jako bateria
zapasowa podczas przerwy w dostawie
prądu)

Wejście

mikroUSB

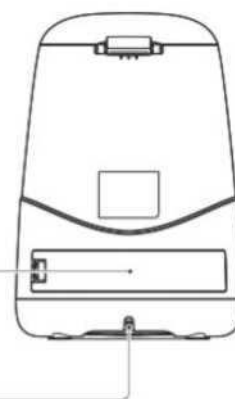

Pojemnik na żywność

można podnieść do
czyszczenia.




Miskę można wyjąć do
czyszczenia.

Działanie

1) Włącz podajnik

Rozpakuj i podłącz kabel Micro USB do portu wejściowego zasilania na dole podajnika, a następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka ściennego.

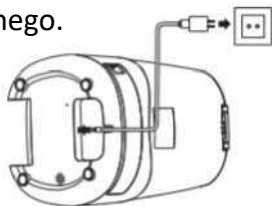


2) Montaż misy

Wsuń miskę w wylot podajnika.



3) Zwolnienie pokrywy


Naciśnij klawisz zwalniający, aby podnieść pokrywę.

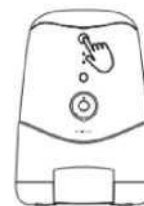

4) Napełnij zbiornik żywnością

Włóż żywność do pojemnika i napełnij go.

Dodaj karmę

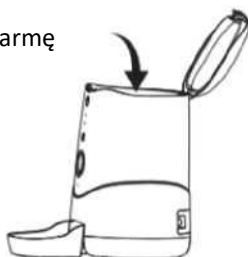

5) Zamknij pokrywę

Naciśnij, aby zamknąć pokrywę.




6) Podawanie ręczne

Naciśnij krótko przycisk podawania ręcznego, aby rozpocząć karmienie natychmiastowe (domyślna ilość to jedna porcja, którą można dostosować za pomocą aplikacji).



7) Połącz podajnik z telefonem i zaplanuj karmienie. Pobierz aplikację Petoneer i podłącz karmnik do Wi-Fi, aby zaplanować karmienie.

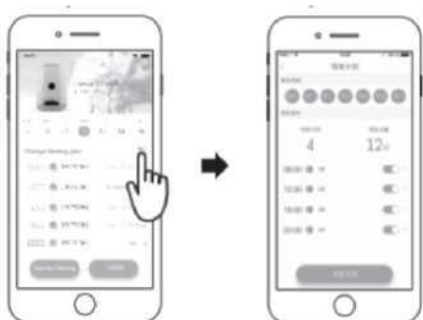

8) Kliknij przycisk Wideo, aby wyświetlić interfejs kamery. Przycisk FEED na interfejsie służy do szybkiego karmienia!



Szybki start

1. **Zeskanuj kod QR** po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij Zarejestruj się, aby przejść przez proces tworzenia konta Petoneer.



2. **Włącz zasilanie** i upewnij się, że dioda LED wskaźnika Wi-Fi miga powoli, wskazując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z Wi-Fi. Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk „+”, aby przejść przez etapy KONFIGURACJI.

Ogłoszenie:

1. Kamera dla zwierząt nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz. Upewnij się, że Twoje Wi-Fi ma prędkość 2,4 G.
2. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga powoli po włączeniu zasilania, naciśnij długo i przytrzymaj przycisk, aż wskaźnik zacznie powoli migać.

Stan diody

PROWADZONY	Status	Specyfikacja
Wyłączony	Jedzenie stanowi ponad 20%	Pobór mocy: 5 V = 2 A
Szybko miga na	Jedzenie stanowi mniej niż 20%	Pojemność: 3,7 l (1,5 kg)
Stała czerwień	Brakuje karmy	Rozmiar: 9,05 x 9,68 x 13,86 cala, 230 x 246 x 352 mm Komunikacja: Wi-Fi (2,4 GHz) Rozdzielczość: 1080p Zasięg: 98,5 stóp (30 m) Masa netto: 2,2 kg

Środki ostrożności

1. **Proszę używać go w środowisku wewnętrznym.**
2. **nie** wrzucaj niczego poza suchą karmą. W przeciwnym razie istnieje ryzyko dysfunkcji lub błędnego karmienia.

3. **Aby zapobiec** uderzeniom karmnika przez zwierzęta, zaleca się umieszczenie karmnika w rogu lub przy ścianie.
4. **Należy dobrze ostonić** lub uporządkować przewód zasilający, aby zapobiec ugryzieniu kabla przez zwierzę i spowodowaniu niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenie prądem.
5. **Nie** demontuj ani nie modyfikuj samodzielnie urządzenia.
6. **Ten produkt** nadaje się wyłącznie do ŻYWNOŚCI DRT, a ŻYWNOŚĆ MOKRA jest zabroniona.
7. **Podajnik ten** jest odpowiedni dla kotów oraz małych i średnich psów.
8. **Kształt i gęstość karmy dla zwierząt domowych** powodują pewne odchylenia od pojemności pojemnika na karmę i ilości karmy.
9. **Po każdym napełnieniu** leja może nastąpić odchylenie dwóch porcji w stosunku do początkowego czasu podawania. Zaleca się kalibrację ręczną! (Kliknij przycisk podawania ręcznego, aż jedzenie zostanie podane!)

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

WEEE

Tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2012/19/UE). Zamiast tego należy go zwrócić w miejscu zakupu lub przekazać do publicznego punktu zbiórki odpadów nadających się do ponownego przetworzenia. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub najbliższym punktem zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami finansowymi zgodnie z przepisami krajowymi.

