

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PATPET 700



FONTOS FIGYELMEZTETÉS

- A kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv elhelyezését, megfelelő meghúzását és az elektródák helyes elhelyezését. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben használja a nyakörvet rövidebb ideig, vagy forduljon állatorvosához.
- A gallért ne viselje folyamatosan 12 óránál hosszabb ideig (ez az összes gallérhoz ajánlott, még a nem elektromoshoz is)
- Ne helyezze a jeladót mágneses mezőre érzékeny tárgyak közelébe, maradandóan károsodhatnak.



FŐ FUNKCIÓ

- Rezgés-, hang- és impulzusfunkciók
- 8 állítható impulzus- és rezgésszint
- Nyakörv hatótávolsága akár 600 méter
- Lehetőség akár 2 kutya egyidejű kiképzésére
- Háttérvilágítású LCD kijelző - mutatja - intenzitás szintet, akkumulátor állapotot és kutyacsatornát
- 15-90 kg-os kutyák
- Újratölthető vevő és adó

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

- Tartalék akkumulátor
- Tartalék nyakörv és vevő
- Tartalék rádió

TERMÉKLEÍRÁS

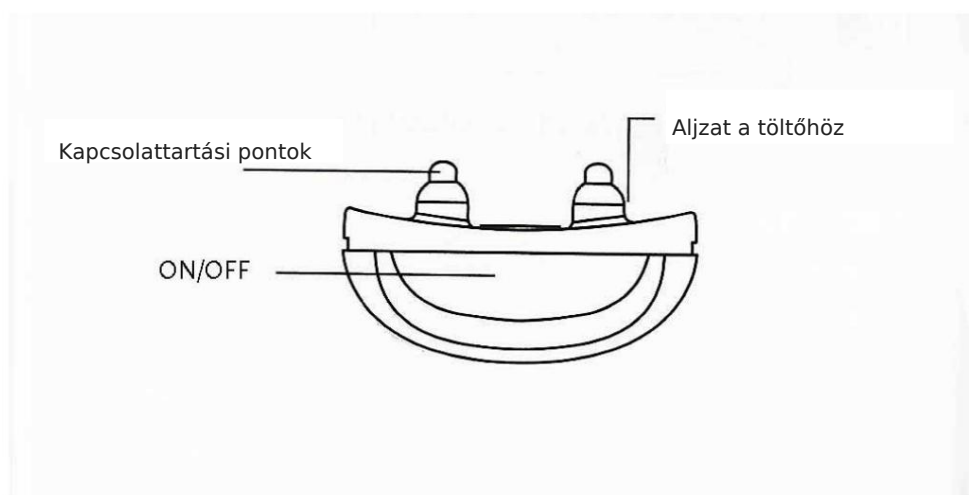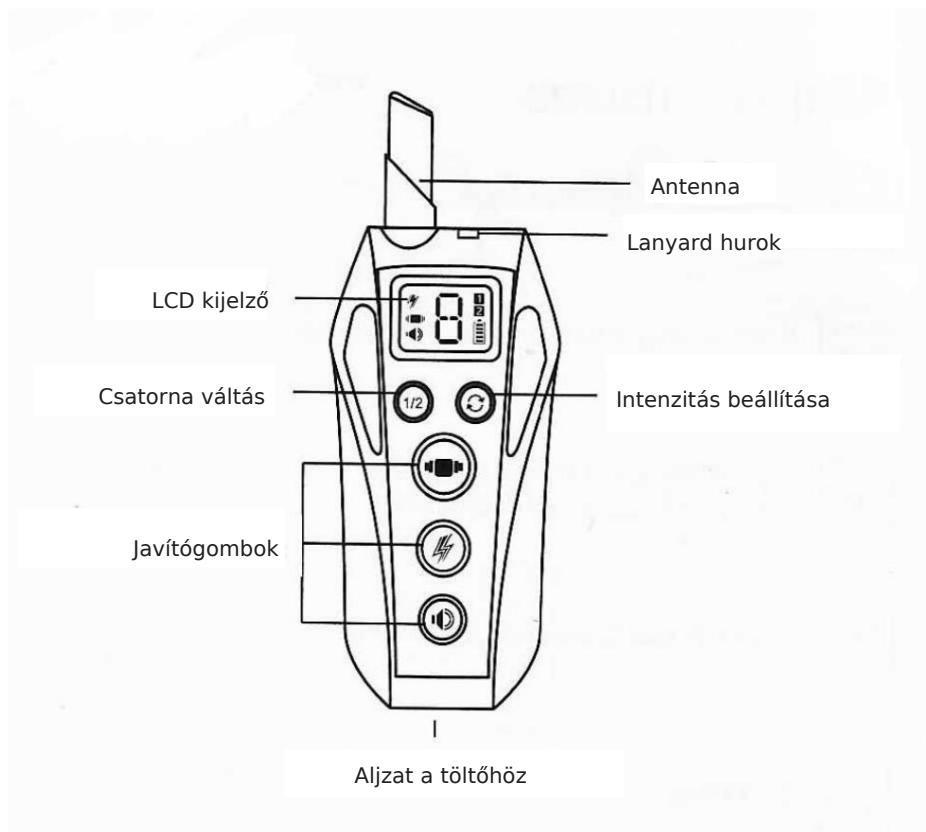

CSOMAG TARTALMA

- Adó
- Vevő
- Tesztlámpa
- Kettős USB töltőkábel
- Állítható nylon nyakörv
- Kézi

KAPCSOLJA BE AZ ADÓT

Nyomja meg bármelyik gombot az adó aktiválásához. Az LCD háttérvilágítás bekapcsol.

A háttérvilágítás körülbelül 10 másodpercig bekapcsolva marad. Ha nem történik további művelet, az LCD-kijelző háttérvilágítása kikapcsol. Az LCD háttérvilágítása körülbelül 60 másodpercig világít.

A VEVŐ BEKAPCSOLÁSA

Enyhén nyomja meg az ON/OFF gombot a vevőn - bekapcsoláskor a vevő kéken világít és sípol.

Bekapcsolás után a vevő jelzőfénye 10 másodpercenként felvillan, ami azt jelenti, hogy a vevő készen áll az adótól érkező utasítások fogadására. Ha egy percen belül nem érkezik utasítás, a vevő automatikusan hibernált üzemmódba kapcsol, amit a távirányító utasításával lehet felébreszteni. Ha ki akarja kapcsolni a rádióerősítőt, nyomja meg kétszer az ON/OFF gombot – a vevő kétszer sípol a leállítás során.

AZ ADÓ TÖLTÉSE

- Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos 220 V-os aljzathoz vagy egy fali aljzathoz
- Emelje fel a töltőaljzatot védő gumiburkolatot az adónál
- Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az adó töltőaljzatához
- Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a töltőadapterhez a aljzat
- Az első töltésnél hagyja töltődni az edzőnyakörvet akár 3 órán keresztül, a következő újratöltés 1,5-2 óra
- Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltő csatlakozóját.

Megjegyzés - a töltési folyamat során az adó akkumulátorának állapotjelzője gördül, és megjelenik az adó LCD-kijelzőjén, miközben az 5 rács teljesen fel van töltve. Amikor teljesen fel van töltve, az akkumulátor állapotát jelző képernyő kikapcsol.

A VEVŐ TÖLTÉSE

- Helyezze be a DC5.5 töltő végét a vevő töltőnyílásába, hogy biztosítsa a megfelelő töltést.
kapcsolatba lépni
- Csatlakoztassa az USB töltőkábelt az aljzatban lévő töltőadapterhez
- Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos 220 V-os aljzathoz vagy egy fali aljzathoz
- Az első töltés akár 3 órán keresztül tölti az edzőnyakörvet, a következő töltés 1,5-2 óra
- Teljesen feltöltött állapotban a vevő LED-je hosszú ideig világít, majd kialszik

A VEVŐ PÁROSÍTÁSA AZ ADÓVAL

A vevő és az adó megfelelő párosítása -

- Tartsa hosszan lenyomva a rádióerősítő ON/OFF gombját körülbelül 5 másodpercig, a vevő jelzőfénye másodpercenként egyszer kéken villog. A villogás 6 másodpercig tart, ezalatt a párosításnak be kell fejeződnie.
- Nyomja meg a kutya csatorna gombot az adón a használni kívánt csatorna kiválasztásához - kutya 1 vagy kutya 2
- Nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik gombot az adón (hang, rezgés vagy impulzus) a vevőegység hosszú hangot ad ki, majd a megfelelő működési állapotba lép a jelzőfény villogásával, jelezve, hogy a párosítás sikeresen befejeződött.

KÉSZÜLÉKHIBA

Úgy tűnik, hogy a nyakörv nem működik megfelelően

- győződjön meg arról, hogy az adó és a vevő teljesen fel van töltve
- kövesse az utasításokat a vevő és az adó párosításához
- győződjön meg arról, hogy a korrekciós intenzitás nem nulla
- ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornát választotta-e az adón (1 vagy 2)
- párosítsa a nyakörvet, állítsa be az intenzitást és próbálja újra a készüléket

A vevő vagy az adó nem tölt: ellenőrizze, hogy a csatlakozók megfelelően vannak-e csatlakoztatva a hálózathoz és a készülékhez - tesztelje mindkét eszközt a töltő vagy a hálózat hibájára. A kutyám nem reagál a javításokra:
- tesztelje a vevőt a a fenti utasítások - győződjön meg arról, hogy az elektródák hozzáérnek a bőrhöz - növelik a korrekciók intenzitását

MŰSZAKI ADATOK

ADÓ

- Hatótávolság - kb. 600 méter nyílt térben
- Tápellátás - Lítium-ion akkumulátor 250 mAh
- Töltési idő - 3 óra
- Kijelző - háttérvilágítású LCD
- Antenna - integrált
- Lefedettségi szint - IPX 1 (a legalapvetőbb védelem). víz ellen)
- Súly - 60 g • Méretek - sz.5,5 x ma.14 x mély.2,5 cm

VEVŐ

- Tápellátás - Lítium-ion akkumulátor 250 mAh
- Antenna - integrált
- Védelem - IPX 5 (vízálló vevő)
- Állítható gallér kerülete - 26-65 cm
- Súly - 84 g • Méretek - sz.4 x ma.6 x d. 2,5 cm

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu