

Használati utasítás

B801



CSOMAG TARTALMA



Nyakörv



Mágneses töltőkábel



Csavarhúzó



Használati utasítás

FŐ FUNKCIÓ



Intelligens chip, amely felismeri a kutyaugatást




Vízálló



Beépített újratölthető akkumulátor



Képernyővédő

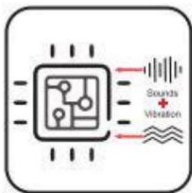

Ugatásérzékelés hanggal al + hangszálvibráció



A téves indítások megelőzése




Egyszerű kétgombos beállítás



Intelligens érintőkijelző

TERMÉKLEÍRÁS

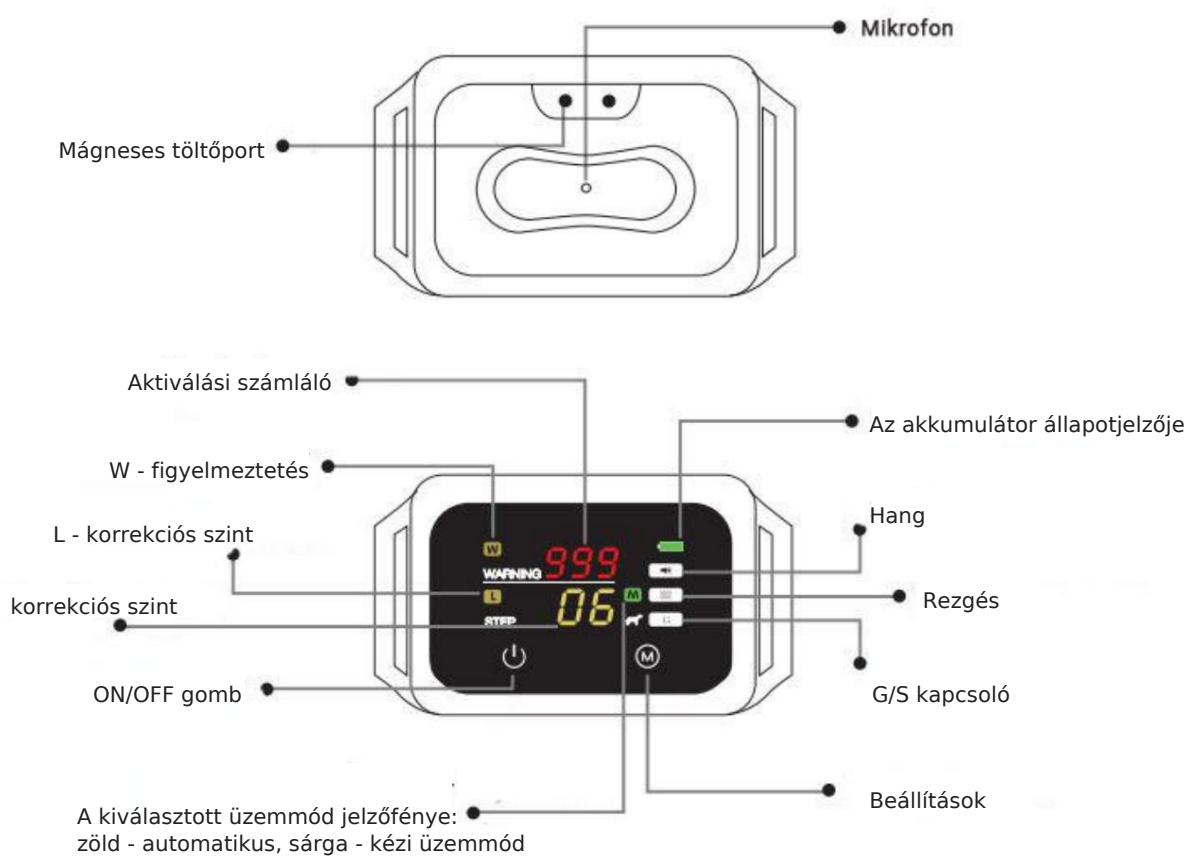

GALLÉR BEÁLLÍTÁS

TOVÁBB

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelző világítani nem kezd, a nyakörv sípol, és meg nem jelenik az adatok

LEÁLLÍTÁS

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol, és sípoló hangot nem hall

KÉSZENLÉTI MÓD

Ha a készüléket 30 másodpercnél hosszabb ideig nem aktiválják, automatikusan energiatakarékos módba kapcsol. Ugatással vagy gombnyomással aktiválható.



ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁS:

Két trigger mód beállítása:

- 1) Fix - a korrekciós szintet a kutya reakciója szerint állítja be
- 2) Ismétlés - a készülék a legalacsonyabb korrekciós szinten aktiválódik, azaz 1.

ISMÉTLŐ ÜZEMMÓD

Nyomja meg kétszer a Be/Ki gombot, az M betű zölden jelenik meg a kijelzőn - az ismétlési mód aktiválva van

RÖGZÍTETT ÜZEMMÓD

Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot, a kijelzőn barna M betű jelenik meg, és a korrekciós szint értékei ugrálnak. A kiválasztott szinten engedje fel a gombot, a készülék hangjelzést ad – a rögzített mód aktiválódik

BIZTONSÁGI MÓD

Ha a készüléket egymás után 6 alkalommal aktiválják, és a kutya még mindig ugat, a készülék biztonsági okokból 1 percre automatikusan letiltásra kerül. A kijelzőn a 0 érték látható.

REZGÉSSZINT BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg az M gombot a rezgésszint 6 fokozatba állításához
- A hangfunkciót nem lehet kikapcsolni

UGATSZÁMLÁLÓ

- A készülék automatikusan rögzíti az indítások számát (max. 999) és megjeleníti az értéket a kijelzőn (piros színben)

Számláló törlése: Nyomja meg az M gombot 3-szor egymás után, a számláló nullázódik

TÖLTÉS

Használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket!

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez – egy sípoló hang jelzi a megfelelő töltést.

Az akkumulátor állapotát mutató négyzetek fokozatosan villognak. Amikor teljesen fel van töltve, az akkumulátor állapotát jelző ikon zölden világít.

ESZKÖZTESZT

Állítsa be a rezgésmódot, és ugasson vagy fújjon erősen az elektródák között található mikrofonba – a készüléknek hanggal és rezgéssel kell aktiválnia.

BIZTONSÁG

Kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv helyzetét, megfelelő meghúzását és helyes elhelyezését. Azt is ellenőrizze, hogy a bőrön nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben használja a nyakörvet rövidebb ideig, vagy forduljon állatorvosához.




A gallért nem szabad 12 óránál hosszabb ideig folyamatosan viselni.

A GALLÉR MEGFELELŐ VISELÉSE

A gallér helyes illesztése az alap. Állítsa be a nyakörvet az ugatásgátló egységgel úgy, hogy két ujjá elférjen a kutya nyaka és a heveder között. A szorosabb meghúzás zúzódásokat okozhat, ellenkezőleg, a túl laza nyakörv a nyakon mozog, és a kutya nem érzi a korrekciót.

Vágja le helyesen a nyakörvet:

A. Jelölje be tollal a nyakörv kívánt hosszát B. Vegye le a nyakörvet a kutya nyakáról, vágja le a felesleget, és a kopott széle mentén világosabb lánggal zárja le a nyakörvet. Helyezze vissza a nyakörvet a kutya nyakába.

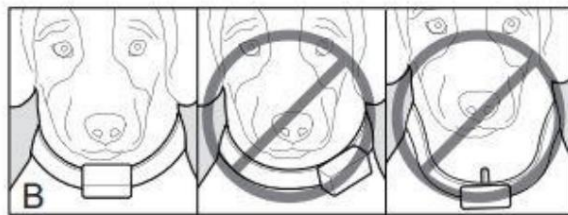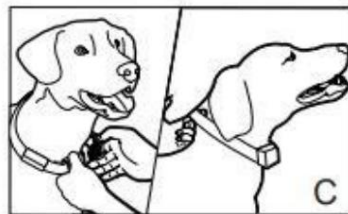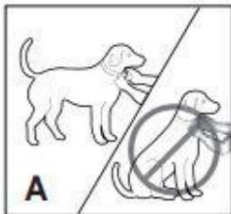

Olvassa el és kövesse a kézikönyvben található utasításokat. A nyakörv hosszan tartó vagy túl szoros viselése a nagy stressz miatt károsíthatja az állat bőrét. Ezt gyakran összetévesztik égéssel.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu