

Használati utasítás

Patpet T600



Please read this manual before beginning

Csomag tartalma:

- 1 X jeladó
- 1 X vevő nylon gallérral
- 1 x USB töltőkábel
- 2 x rövid elektródák
- 2 x hosszú elektródák
- 1 x Tesztdióda
- 1 x Útmutató
- 1 x vezeték a rádió felakasztásához



Fő funkció:

1. Az akkumulátor élettartama akár 90 nap
2. Állítható hangjelzési szint
3. Biztonság – az impulzust a készülék maximum 5-ig továbbítja másodpercig
4. 3 fajta korrekció: hang, rezgés, elektrosztatikus impulzus.
5. Vízálló vevő esővédővel.
6. 600 m hatótáv ideális körülmények között
7. Egy második vevő hozzáadásának lehetősége legfeljebb 2 kutya kiképzésére
8. Töltővevő és rádió

A készülék leírása:



.LCD kijelző:

A kijelzőn megjelenik a kutyacsatorna kiválasztása, a korrekciós szint, az üzemmódok, az akkumulátor állapota

Elektrosztatikus impulzus gomb: Nyomja meg az impulzus gombot, a nyakörv elektrosztatikus impulzust küld. Ha az intenzitás 0-ra van állítva, a vevő nem ad impulzusokat.

Rezgés gomb: Nyomja meg a vibrációs gombot, a vevő rezegni fog. Ha az intenzitás 0-ra van állítva, a vevő nem rezeg.

Hang gomb: Nyomja meg a hang gombot, a vevő megszólal hangjelzés.

A korrekciós szint beállítására szolgáló gombok: Válassza ki az el. megfelelő szintjét. Impulzus vagy vibráció, a kutya reakciója szerint.

Kutya csatorna kiválasztása: Nyomja meg ezt a gombot „AB” csatornát vált az első és a második kutya vevője között.

Rádió töltőnyílása: A rádió töltéséhez dugja be a töltőkábelt a töltőnyílásba, és csatlakoztassa a hálózathoz.

Be/Ki gomb: A vevő be- és kikapcsolásához, nyomja meg 1x a bekapcsológombot.

Vevő töltőnyílása: A vevő töltéséhez dugja be a töltőkábelt a töltőnyílásba, és csatlakoztassa a hálózathoz.

Figyelmeztetés: Az első használat előtt töltsse fel a készüléket!

1. A rádió töltése:

- 1) Dugja be a töltőkábelt a rádió töltőcsatlakozójába
- 2) Dugja be a töltőt a konnektorba
- 3) Az akkumulátor állapotjelzője villogni kezd
- 4) Töltsse a rádiót legalább 2 órán keresztül, vagy amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást

2. A rádió bekapcsolása:

- 1) Nyomja meg bármelyik gombot a rádió aktiválásához, és a kijelzőn megjelenik fények fel.
- 2) A háttérvilágítás 5 másodpercig aktív. Ha nincs tevékenység, a háttérvilágítás kikapcsol
- 3) Az LCD kijelző 50 másodpercig aktív. Ha nincs tevékenység, a kijelző kikapcsol.

3. A vevő töltése:

- 1) Csatlakoztassa a töltőkábelt a micro USB porthoz
- 2) Dugja be a töltőt a konnektorba
- 3) A rádióerősítő piros jelzőfénye villogni kezd
(Ha nem vagy zöld, csatlakoztassa újra a kábelt).
- 4) Töltsse fel a vevőt legalább 2 órán keresztül, vagy amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást

4. A vevő bekapcsolása:

Nyomja meg 1x a vevő bekapcsológombját, a lámpa kéken villog

5. A vevő kikapcsolása:

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a jelzőfény ki nem alszik

6. Adó és vevő párosítása

- 1) Kapcsolja be a vevőt
- 2) Nyomja meg újra a bekapcsológombot, a piros dióda továbbra is világít
- 3) Nyomja meg a hangot, rezgést vagy impulzust a rádión. Kék a jelzőfény villogni kezd, a párosítás sikeresen befejeződött
- 4) Ha a párosítás sikertelen, ismételje meg az előző lépéseket
- 5) A második vevő csatlakoztatásához válasszon egy szabad A vagy B a csatornát ugyanúgy járjon el

7. A tesztdióda használata (impulzusok működőképességének tesztelése)


- 1) Kapcsolja be a vevőt
 - 2) Vigye fel a tesztdiódát az elektródákra
 - 3) Nyomja meg az adó impulzus gombját (az értéket nem szabad 0-ra állítani!)
 - 4) A tesztdióda világít
- Megjegyzés: Minél magasabb az impulzusszint, annál jobban világít a dióda
- 5) Kapcsolja ki a vevőt

A rádió és a vevő párosítása:


1. Kapcsolja be a rádiót



2. Kapcsolja be a vevőt

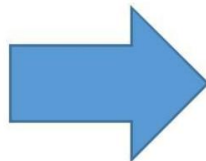

3. Nyomja meg újra a bekapcsológombot, a piros lámpa világítani kezd

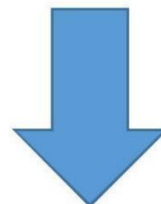

4. Nyomja meg a hang, rezgés vagy impulzus (bármelyik) gombot a távirányítón, a vevőegység kék fénye villogni kezd, ami azt jelenti, hogy a párosítás befejeződött.



Tesztfény

Jegyzet:

- 1) Ha a párosítás nem volt sikeres, ismételje meg az 1-4.
- 2) A második vevő párosításához nyomja meg az "AB" gombot, válassza ki a második vevőt, és kövesse ugyanezt az eljárást.

Fontos információ:

1. Az adó kijelzője a gomb megnyomása után körülbelül 6 másodpercig bekapcsolva marad. 6 másodperc elteltével a gomb megnyomása nélkül a kék háttérvilágítás először kialszik, és ha más gombot sem nyomnak meg 50 másodperc múlva a kijelző kikapcsol, és az adó alvó módba lép. Bármelyik gomb megnyomásával újra aktiválódik
2. A vevő sekély alvó módba lép, ha nem 5 másodpercnél hosszabb ideig aktiválva van, és ha 50 másodpercnél tovább nem működik, akkor mély alvó módba kerül, a rádióból érkező bármely parancs aktiválja a vevőt.
3. Nyomja meg az "AB" gombot a kiválasztáshoz. Az A csatorna az első vevőt, a B csatorna pedig a második vevőt vezérli. Az AB csatorna mindkét vevőegységet vezérli.
4. A vevőegység vízálló enyhé esővel és hóval szemben. Nem szabad víz alá meríteni vagy hosszú ideig heves esőben hagyni
6. Hogyan határozható meg a helyes korrekció mértéke?
A helyes korrekció mértéke a kutya érzékenységtől és temperamentumától függ.
Mindig a legalacsonyabb szinttel kezdje, és fokozatosan növelje, amíg észre nem veszi a kutya reakcióját.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu