

TRYMER 2 W 1 dla zwierzaków

Instrukcja obsługi

Przystawki do trymerów

Rodzaje nasadek trymera

Nasadka do trymera do ciała

Służy do przycinania większości sierści na ciele zwierzęcia. Używaj go razem z grzebieniem prowadzącym, aby kontrolować długość włosów. Dla początkujących, prowadnice długości ułatwiają równomierne przycięcie sierści bez konieczności wcześniejszej pielęgnacji.



Przystawka do obcinania sierści łap

Doskonały do stosowania u zwierząt domowych z krótką sierścią lub w wrażliwych miejscach, takich jak łapy, tył lub okolice uszu. Można go również używać razem z nasadką do trymowania ciała, aby uzyskać dowolną stylizację. Używaj go razem z grzebieniem prowadzącym, aby uzyskać różne długości włosów niezbędne do uzyskania pożądanej fryzury. Ponieważ krawędź tnąca jest mniejsza, w przypadku stosowania z prowadnicami długości jest bezpieczniejsza i wygodniejsza dla początkujących.




Zakładanie i zdejmowanie głowic żyłkowych

Mocowanie głowicy żyłkowej

Wyrównaj głowicę żyłkową A z korpusem żyłki B; Po wyrównaniu mocno dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

Zdejmowanie głowicy żyłkowej


Odciągnij głowicę żyłkową A od korpusu żyłki B.

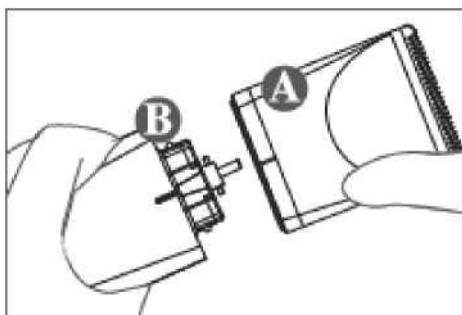

Zakładanie i zdejmowanie głowicy żyłkowej do korpusu


Zdejmowanie głowicy trzymającej do korpusu

Aby odłączyć, wyłącz urządzenie i kciukiem dociśnij do góry zęby głowicy trzymającej na korpusie, w kierunku pokazanym na ilustracji.

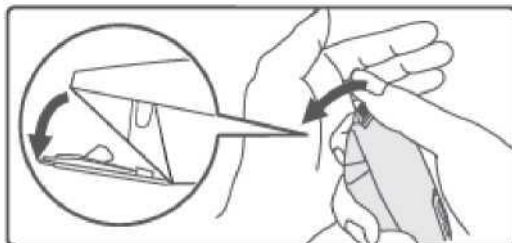


Aby uniknąć upadku głowicy żyłkowej na podłogę i uszkodzenia podczas odłączania, upewnij się, że dobrze trzymasz głowicę żyłkową.

Mocowanie głowicy trymera do korpusu

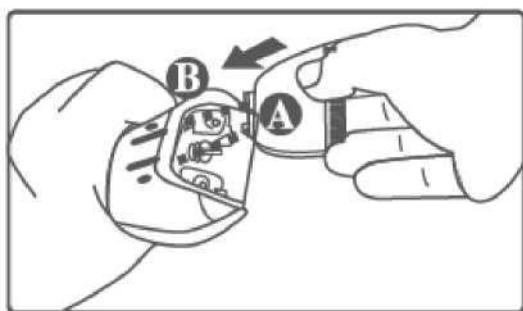

Przymocuj punkt A na głowicy trymera do punktu B na korpusie trymera;

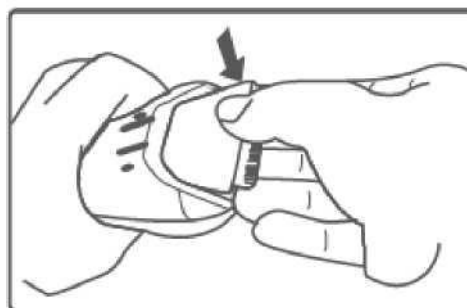

Po włożeniu na miejsce mocno dociśnij tylną część głowicy trymera, aż usłyszysz kliknięcie..

Uwaga:

Biała płyta ceramiczna może łatwo pęknąć. Podczas mocowania lub odłączania należy uważać, aby nie uszkodzić tej części. Uszkodzenie wkładu ceramicznego może skutkować zacięciem lub utratą funkcjonalności i koniecznością wymiany głowicy żyłkowej.

Czyszczenie i konserwacja nasadek trymera

Zdejmowana nasadka do trymera do ciała 1

Inne załączniki 2



Użyj szczoteczki do czyszczenia, aby wyczesać włosy i zanieczyszczenia z korpusu trymera (dotyczy wszystkich nasadek)


Za pomocą szczoteczki do czyszczenia możesz wyczyścić włosy spomiędzy zębów głowicy trymera na korpusie. Naciskając ostrze maszyny do przodu i do tyłu zgodnie z kierunkiem ruchu, możesz wyczyścić przestrzeń między zębami, usuwając szczoteczką wszelkie zanieczyszczenia.

Notatka:

Nie usuwaj sprężyny znajdującej się pod głowicą żyłkową, w przeciwnym razie nie będzie można jej zamocować i trzeba będzie ją wyrzucić. Po każdym użyciu należy oczyścić powierzchnię i zęby ostrzy trymera z zanieczyszczeń i włosów, aby uniknąć stępienia ostrzy. Jeśli czyścisz wodą, pamiętaj o wytarciu jej do sucha, aby zapobiec korozji. W celu konserwacji należy dodać olej po każdym czyszczeniu.

Smarowanie głowicy żyłkowej

Dodaj odrobinę oleju pomiędzy każdym zębem ostrza trymera. Ponieważ działanie przycinające ostrza trymera jest bardzo szybkie, należy pamiętać o użyciu odpowiedniego oleju. Nigdy nie używaj smaru plastycznego ani żadnych mieszanych olejów zawierających naftę lub inne rozpuszczalniki.

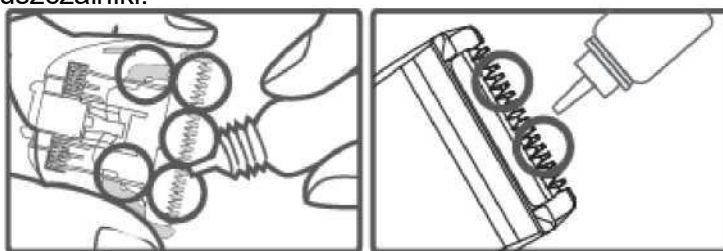

Notatka:


Żywotność głowicy trymera jest bezpośrednio powiązana z częstotliwością użytkowania, rodzajem przycinanej sierści i konserwacją produktu. Wymień głowicę żyłkową, gdy się zużyją. Pomoże to uniknąć zacięć włosów. W przypadku wymiany należy skonsultować się z naszymi agentami i jedną z naszych stacji serwisowych. Nie należy używać niekompatybilnych głowic żyłkowych innych producentów. Podczas używania głowicy żyłkowej może się ona lekko nagrzać. Jest to normalne i nie uniemożliwia normalnego funkcjonowania.

Grzebienie prowadzące

Użyj grzebieni prowadzących, aby zapewnić równomierne przycięcie. Prowadnice pomogą Ci uniknąć błędów podczas przycinania, które mogą skutkować zbyt krótkim przycięciem sierści Twojego zwierzaka. Skutecznie kontrolują także całkowitą długość sierści zwierzęcia, umożliwiając osiągnięcie dowolnej fryzury.

Zakładanie i zdejmowanie grzebieni prowadzących

1 głowica trymera do ciała: grzebień prowadzący 3/6 mm, 9/12 mm.

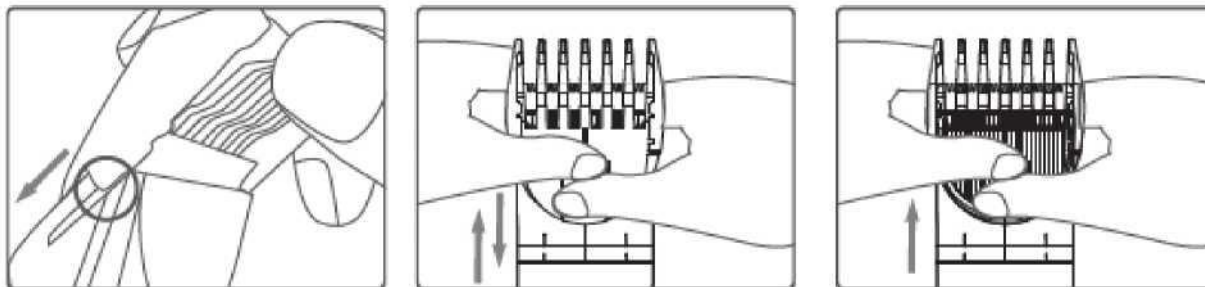


Sposób mocowania: Wyrównaj nasadkę grzebieniową z rowkami po obu stronach nasadki trymera i przesuwaj ją wzdłuż rowka, aż usłyszysz kliknięcie.

Jak wyregulować: W przypadku dwóch nasadek prowadzących do trymera do ciała (3/6 mm, 9/12 mm) po założeniu naciśnij obydwooma kciukami górną część nasadki prowadzącej, a następnie przesunij w górę lub w dół, aby wyregulować długość.

Jak zdjąć: Chwyć głowicę trymera obiema rękami i dociśnij górną część grzebienia prowadzącego obydwooma kciukami, a następnie przesunij ją do przodu i wysuń. Należy uważać, aby nie docisnąć zbyt mocno zębów grzebienia prowadzącego, aby uniknąć ich uszkodzenia.

2 Trymer do łap: grzebień prowadzący 2 mm

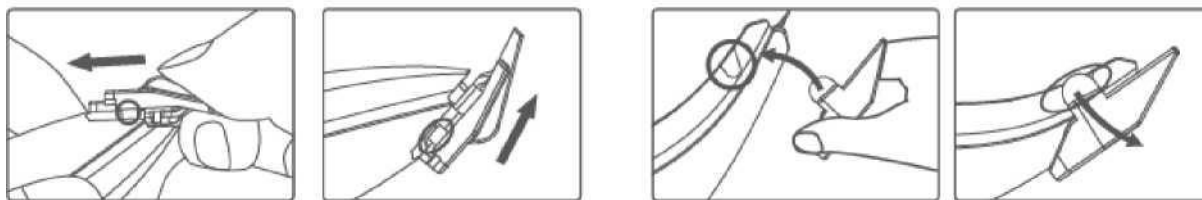

Sposób mocowania: Wyrównaj nasadkę grzebieniową z rowkami po obu stronach nasadki trymera i przesuwaj ją wzdłuż rowka, aż usłyszysz kliknięcie.

Jak zdjąć: Chwyć głowicę trymera obiema rękami i dociśnij górną część grzebienia prowadzącego obydwooma kciukami, a następnie przesunij ją do przodu i wysuń. Należy uważać, aby nie docisnąć zbyt mocno zębów grzebienia prowadzącego, aby uniknąć ich uszkodzenia.

- Przed użyciem trymera najlepiej umyć sierść pupila, wysuszyć ją, a następnie dokładnie rozczesać, pamiętając o wycięciu ewentualnych grudek.
- Jeśli sierść Twojego zwierzaka jest brudna lub coś utknie we włosach Twojego zwierzaka, może to skrócić żywotność głowicy trymera.


Jak przyciąć sierść swojego zwierzaka

Używanie grzebieni prowadzących

W zależności od rodzaju przycinanych włosów wybierz odpowiedni grzebień prowadzący. Aby przyciąć sierść zwierzęcia, mocno chwyć trymer, główką trymera skierowaną do góry. Delikatnie przyłóż płaską główkę trymera do obszaru, który ma zostać przycięty, i przystąp do przycinania w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, powoli i równomiernie przesuwając się nad obszarem, który ma zostać przycięty.

Nieużywanie grzebieni prowadzących

Każda osoba, która nie korzysta z nasadek grzebieniowych podczas korzystania z tego trymera, powinna mieć wcześniejsze doświadczenie w pielęgnacji. Podczas przycinania sierści zwierzęcia przesunij tylną część elektrycznego trymera wzdłuż futra, dostosowując przycięcie do żądanej długości. (Jeśli przycinasz sierść zwierzęcia bez użycia nasadki grzebieniowej, przycięta sierść będzie miała około 1 mm długości. Prawie do całkowitego golenia.)


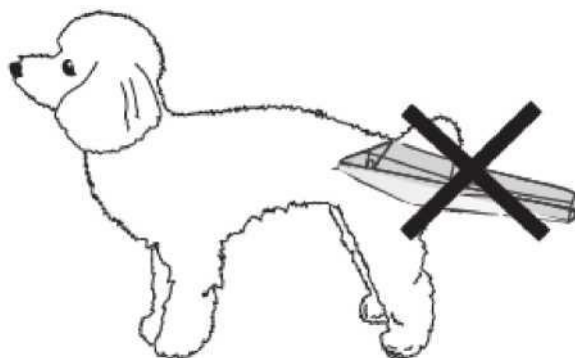


Jeśli podczas przycinania skierujesz głowicę przycinającą w dół, w stronę zwierzęcia, może to spowodować przycięcie sierści na krócej niż zamierzono lub uszkodzenie skóry zwierzęcia.


Podczas przycinania upewnij się, że sierść Twojego zwierzaka jest sucha. Jeśli sierść Twojego zwierzaka będzie zbyt mokra, utrudni to przycinanie i stępi ostrze przycinające. Podczas przycinania nigdy nie wciskaj głowicy przycinającej w skórę zwierzęcia. Spowoduje to uszkodzenie skóry.

Jak przycinać w różnych miejscach na swoim zwierzaku

Za pomocą nasadki do przycinania łap można przyciąć obszar wokół uszu u mniejszych ras, tył i łapy.

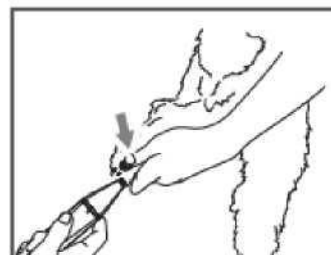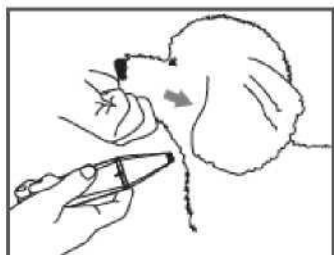

Czyszczenie korpusu trymera

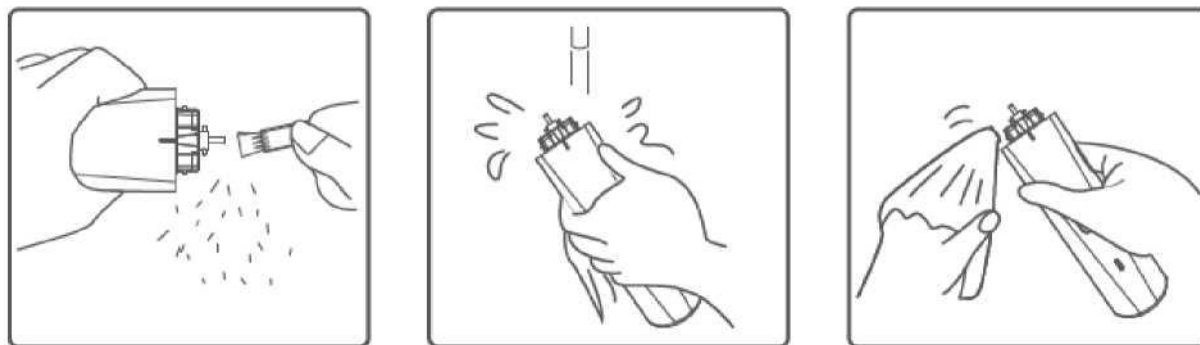


Za pomocą szczoteczki czyszczącej usuń włosy i zanieczyszczenia z korpusu trymera, ostrza trymera i rowków mocowania. Do czyszczenia korpusu trymera można użyć wody. Po wyczyszczeniu użyj suchej szmatki, aby wypróbować urządzenie, a następnie przed przechowywaniem dodaj olej do głowicy żyłkowej.

Do czyszczenia urządzenia nie używaj benzyny, alkoholu, rozcieńczalników ani innych żrących środków chemicznych.

Proszę nie demontować ani nie próbować naprawiać tego produktu. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Podłączanie kabla ładującego/Ładowanie trymera

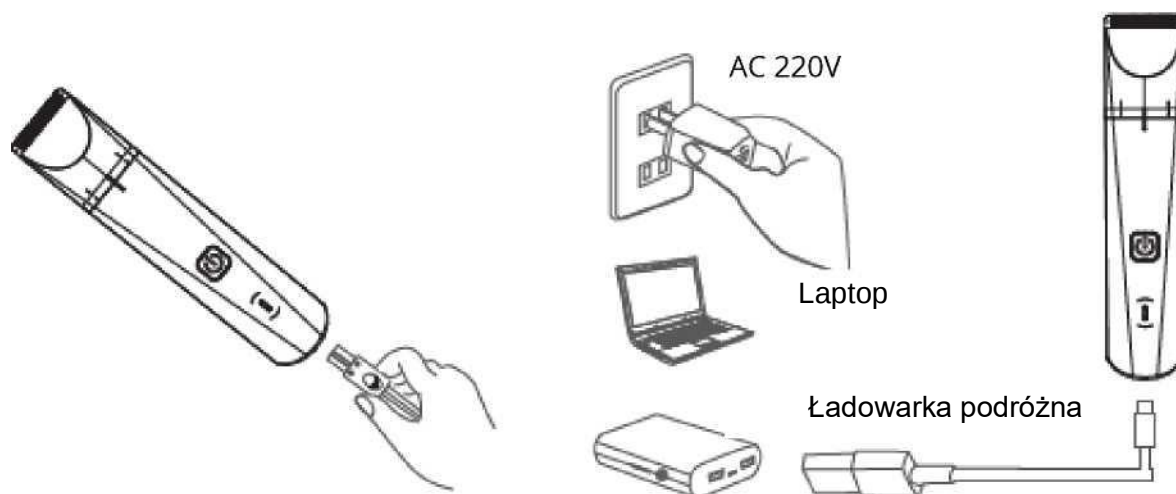

Weź kabel ładujący USB i podłącz go do korpusu trymera. Przyjazne przypomnienie: po zakupie należy naładować urządzenie przed użyciem! W przypadku korzystania z niestandardowej ładowarki 5 V prąd musi wynosić 1 A. W przeciwnym razie nie używaj go do ładowania urządzenia.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Podłącz kabel ładujący USB do źródła zasilania. (Kabel do ładowania USB można podłączyć do dowolnego portu ładowania USB, ładowarki telefonu, komputera stacjonarnego, laptopa lub ładowarki podróźnej.)

Ten produkt wykorzystuje akumulator. Jeśli urządzenia nie da się naprawić i należy je wyrzucić, przed wyrzuceniem należy wyjąć baterię. Podczas wyjmowania akumulatora należy wyłączyć zasilanie. Baterię należy poddać recyklingowi w bezpiecznym zakładzie recyklingu.

Informacje o kontrolce

<u>Lampka kontrolna</u>	<u>Stan</u>
Stałe białe światło	Urządzenie działa/bateria jest pełna
Migające czerwone światło	Niski poziom naładowania

akumulatora/ładowanie

Notatka

- Jeżeli masz mokre ręce, nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego, gdyż możesz doznać porażenia prądem.
- Uważaj, aby nie ciągnąć zasilacza na siłę, gdyż może to spowodować wyciek prądu, zwarcie lub zapalenie się. Aby uniknąć wypadków, jeśli zasilacz jest już uszkodzony, przestań go używać i wymień.
- Ten produkt nie jest zabawką, podobnie jak jego dodatki i akcesoria. Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka, akcesoria i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli odkryjesz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu przewodu zasilacza, należy natychmiast zaprzestać korzystania z przewodu zasilacza. W przeciwnym razie może dojść do wycieku prądu, zwarcia lub zapalenia się.
- Tego produktu należy używać wyłącznie do przycinania sierści zwierząt domowych. Proszę nie używać tego produktu do niczego innego. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych zacięciami, nie używaj tego urządzenia do przycinania włosów, które niedawno poddano trwałej ondulacji lub farbowano, ani włosów, które są jeszcze mokre.
- Aby naładować urządzenie, użyj dołączonego zasilacza. Aby uniknąć wypadków, zasilacza tego produktu nie należy używać z innymi modelami.

Opis produktu

Podstawowe parametry

Nazwa produktu:	PETKIT 2 W 1 TRYMER DO ZWIERZĄT
Typ Baterii:	Bateria Ni-MH 600 mAh
Czas użycia:	Okolo 1,5 godziny
Moc ocenijająca:	Napięcie stałe 5V 1A
Czas ładowania:	około 5 godzin
Standardy regulacyjne:	GB 4706,1 GB 4706,9
Masa (wraz z korpusem trymera)	Nasadka do trymera do ciała: 120g Nasadka do obcinania łap: 114,4 g
Wymiary:	Przystawka do trymera do ciała: 155,5 mm * 36,5 mm * 27 mm Przystawka do obcinania łap: 165,4 mm * 32,2 mm * 28,8 mm
Akcesoria:	Grzebień prowadzący (2 do nasadki do przycinania ciała, 1 do nasadki do przycinania łap), kabel USB do transmisji danych, grzebień do futra, pojemnik na olej, instrukcja obsługi

Charakterystyka technologiczna

Bezpieczna głowica trymera

Specjalna głowica trymera. Specjalna, zaokrąglona krawędź w kształcie litery R, w miejscu styku ostrza z sierścią zwierząt, która nie rysuje skóry.

Możliwość prania całego ciała

Całe urządzenie możesz wyczyścić wodą, dzięki czemu przycinanie będzie czystsze i bardziej higieniczne.

2 wymienne głowice żyłkowe

W zestawie głowica do przycinania ciała i głowica do przycinania łap, które spełniają potrzeby przycinania dowolnego obszaru zwierzęcia.

Niski poziom hałasu, niskie vibracje

Silnik o niskim poziomie hałasu, cichy i wygodny.

Zdejmowana głowica trymera

Zdejmowana głowica trymera sprawia, że czyszczenie włosów i zanieczyszczeń jest proste i łatwe (tylko głowica trymera do ciała).

Pomoc w grzebieniu prowadzącym

W zestawie znajduje się wiele grzebieni prowadzących, które ułatwiają przycinanie sierści zwierząt dowolnego rodzaju i długości.

WEEE

Tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2012/19/UE). Zamiast tego należy go zwrócić w miejscu zakupu lub przekazać do publicznego punktu zbiórki odpadów nadających się do ponownego przetworzenia. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub najbliższym punktem zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami finansowymi zgodnie z przepisami krajowymi.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

