

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


PATPET B601



Jellemzők:

- Csökkenti a kutyaugatást és üvöltést
- Vízálló - enyhe esőben használható (merítés nélkül)
- Hang, rezgés
- Ugatás érzékelése hang éshangszálak rezgése alapján
- Két beállítás különböző méretű kutyákhoz
- Tölthető

A termék leírása:

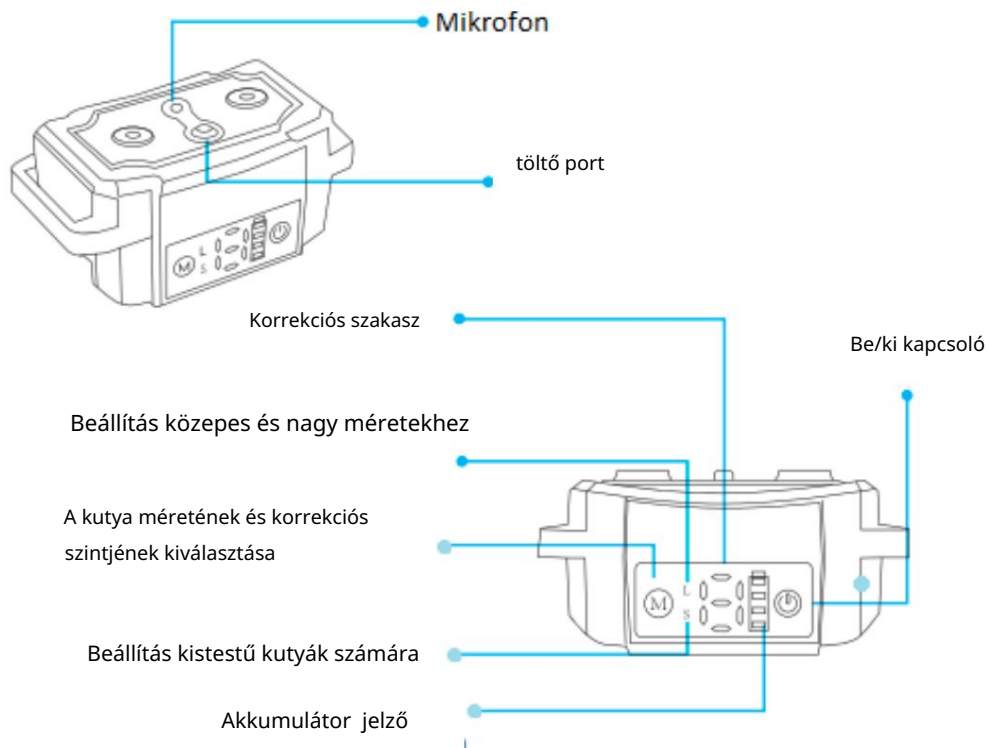

Használat: Be-/Ki

Kikapcsolás Bekapcsolás:

Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához, ekkor zöld lámpa világít és két sípolás hallható.


Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1,5 másodpercig, a nyakörv kikapcsol, 1 hangjelzést fog hallani. Készenléti állapot:

A nyakörv 1 perc inaktivitás után készenléti üzemmódba kapcsol.


Két különböző működési mód nagy és közepes kutyák, valamint kistestű kutyák számára:

Az M gomb megnyomásával válthat közöttük

- Mód közepes és nagy kutyákhoz, zöld L betű (3B) jelenik meg




3A



3B

- Kiskutya mód, piros S betű jelenik meg (3D)



3C



3D

A nyakörvnek két különböző működési módja van: progresszív és felhasználó által választható


V: Az alapértelmezett mód progresszív: ha a kutya ugat, akkor a rendszer 1-es szinten korrekciót küld, ha a 2-es szinten folytatja az ugatást stb. 6. szintig.

B: Felhasználó által választható szint mód (az aktuális korrekciós szint megjelenik a képernyőn): A kiválasztott szintet az M gomb nyomva tartásával állíthatja be. A szint 1-ről 6-ra változik, ha kiválasztotta a megfelelő szintet, engedje fel a gombot.

Üzem módváltás:

Az alapértelmezett mód progresszív

Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot, és a nyakörv felhasználó által választható módba lép. Ha vissza szeretne térni progresszív módba, nyomja meg gyorsan háromszor a bekapcsológombot.

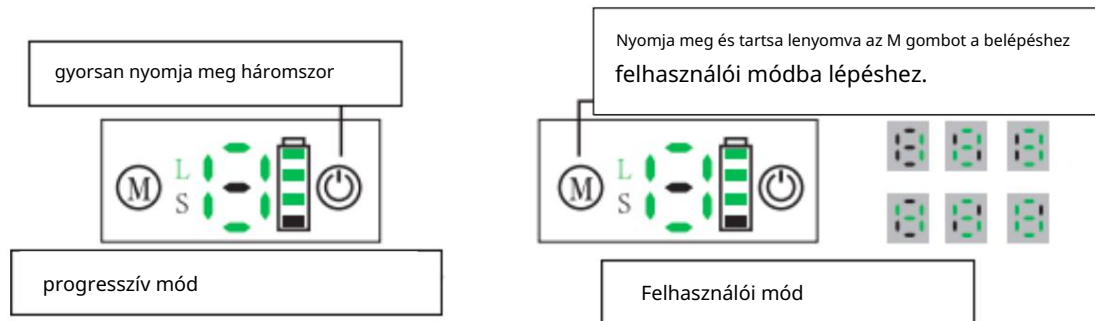

Veszély:

1. Mindkét módban a nyakörv egy adott korrekciós szintet jelenít meg aktiválás közben nál nél. Például a 6-os módban a nyakörv a 6-os számot jeleníti meg, és 3 másodpercig villog.
2. Mindkét módban a nyakörv 6 javítás után biztonsági módba lép és küld ezalatt nincs korrekció, és 1 percig a 0-t jelzi ki.

Betöltés:

Amikor a nyakörvet fel kell tölteni, az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző piros vonal jelzi (4A) nál nél.

A töltés során további zöld vonalak jelennek meg, a teljes töltés 4 vonalat jelent akkumulátorjelző (4B)



Csak az eredeti 5V-os töltőkábelt használja.

Ha másik kábelt szeretne használni, ne feledje, hogy a feszültségnek 5 V-nak kell lennie. Az eltérő specifikációjú kábellel történő töltés károsíthatja a készüléket károsítani.

Hogyan kell helyesen felvenni a nyakörvet?

Fontos: A vevőgallér megfelelő illeszkedése a megfelelő működés garanciája.

A nyakörvnek közvetlenül érintkeznie kell a kutya bőrével, a nyak alatt.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg arról, hogy a gallér el van távolítva.
2. A kutya nem ülhet le. (A)
Helyezze a nyakörvet elég magasan a kutya álla alá. W úgy, hogy közvetlenül érintkezzen a kutya bőrével. (B)



3. Ellenőrizze a nyakörv megfelelő illeszkedését úgy, hogy az ujját közé helyezi
Nyakörvet és csúsztassa a kutya nyakát

kutyája. (C) A gallérnak szorosan kell illeszkednie, de nem túl szorosan.

4. Hagyja, hogy kutyája néhány percig viselje a nyakörvet. Ezután ellenőrizze, hogy van-e
helyesen fekszik.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne borotválja le kutyája nyakát, mert ez kockázatot jelent

Növelje a bőrirritációt. Kutyája naponta legfeljebb 12 óráig viselheti a nyakörvet. A túl sokáig viselt gallér bőrirritációt okozhat.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu