

PETKIT

INSTRUKCJA OBSŁUGI


AIRSALON MAX

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przechowywanie jej w odpowiedni sposób.



LISTA PRODUKTÓW


Przedni widok



Przewód
zasilający *1

*Uwaga: aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia, będziemy wprowadzać okresowe ulepszenia produktów. Zdjęcia produktów pokazane wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt może różnić się od pokazanego na zdjęciu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Widok z tyłu

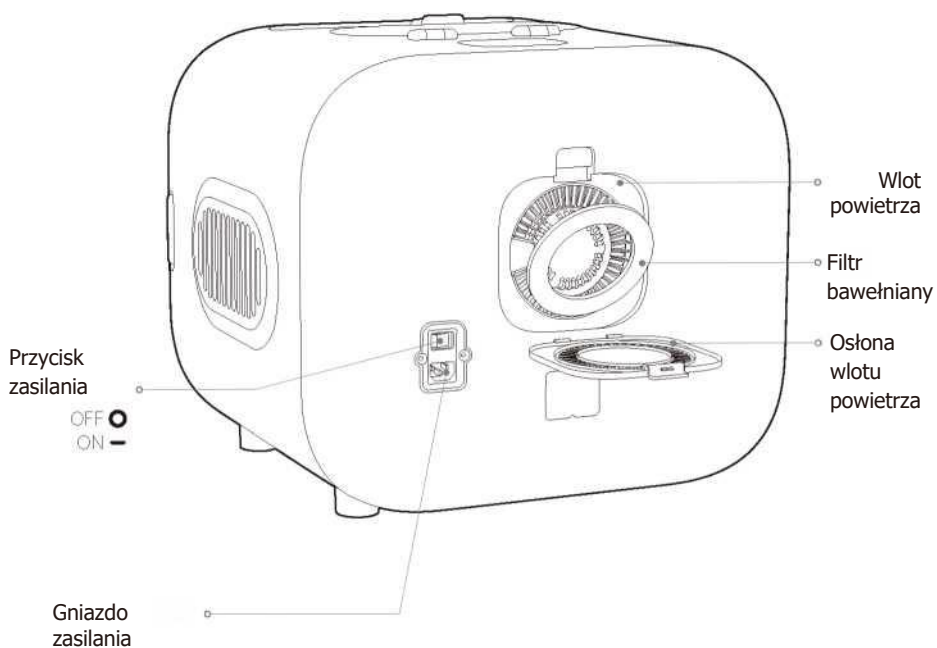


AKTYWACJA URZĄDZENIA

1. Podłącz zasilanie

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego z tyłu urządzenia.
2. Następnie włóż wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego w pomieszczeniu;
3. Włącz wyłącznik zasilania z tyłu urządzenia.


(— ON ; ● OFF)

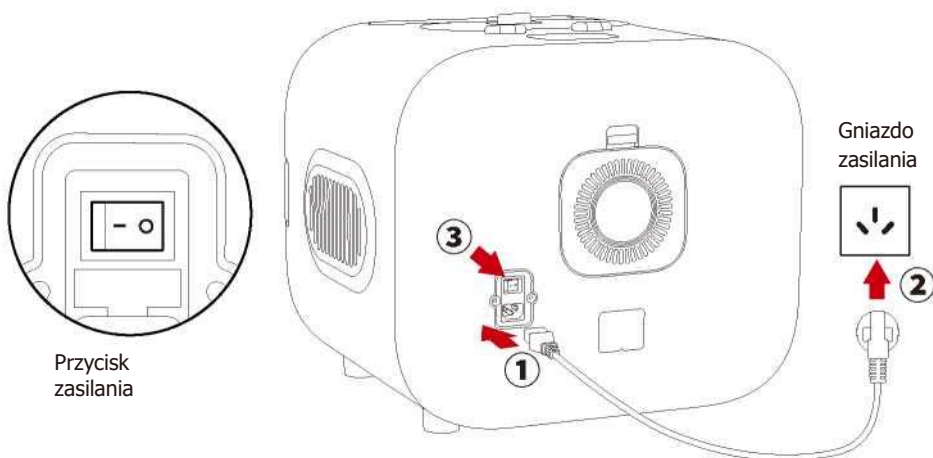

Przycisk
zasilania

2. Pobierz aplikację PETKIT Pet

Aby zapewnić bezpieczeństwo zwierząt i prawidłowe użytkowanie produktu, AIRSALON MAX opuszcza fabrykę i jest dezaktywowany. Po włączeniu urządzenia ekran będzie migał w sposób ciągły, należy pobrać i zainstalować aplikację PETKIT, a po wykonaniu szeregu instrukcji związanych z bezpieczeństwem można związać urządzenie. Po aktywacji należy używać urządzenia zgodnie z instrukcją produktu

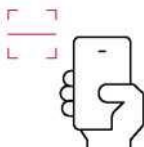

Pobierz aplikację PETKIT ze sklepu
Apple App Store lub Android App Market



3. Dodaj urządzenie


1. Pobierz aplikację PETKIT i wejdź na stronę główną
2. Kliknij „+” znajdujący się w prawym górnym rogu strony
3. Wybierz „PETKIT AIRSALON MAX”



*Uwaga: aby zapewnić lepsze produkty, będziemy regularnie aktualizować i ulepszać aplikację. Jeśli występują różnice w obrazach aplikacji, zapoznaj się z rzeczywistym produktem.

4. Rozpocznij połączenie

1. ⑧ Zeskanuj i kliknij „PETKIT AIRSALON MAX” lub ręcznie wybierz z listy „PETKIT AIRSALON MAX” i rozpocznij połączenie.
2. Aplikacja podejmie próbę połączenia się z urządzeniem. Poczekaj, aż wyświetli się komunikat „Połączono”.

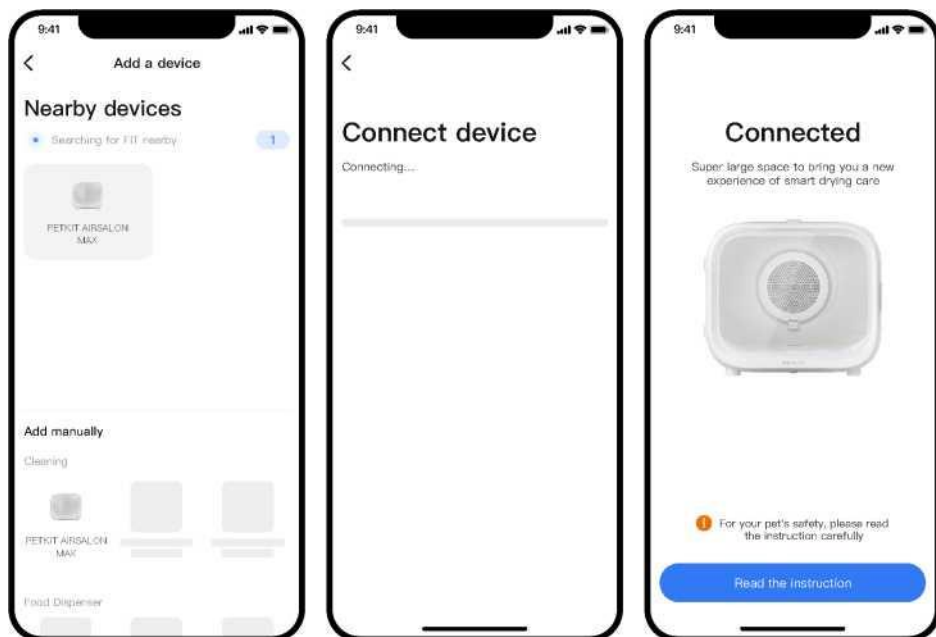


*Uwaga: aby zapewnić lepsze produkty, będziemy regularnie aktualizować i ulepszać aplikację.

Jeśli występują różnice w obrazach aplikacji, zapoznaj się z rzeczywistym produktem.

5. Aktywuj urządzenie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zwierzaka i prawidłowego użytkowania produktu, po pierwszym udanym połączeniu urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi produktu i aktywować, po udanej aktywacji używać produktu zgodnie z instrukcją produktu.

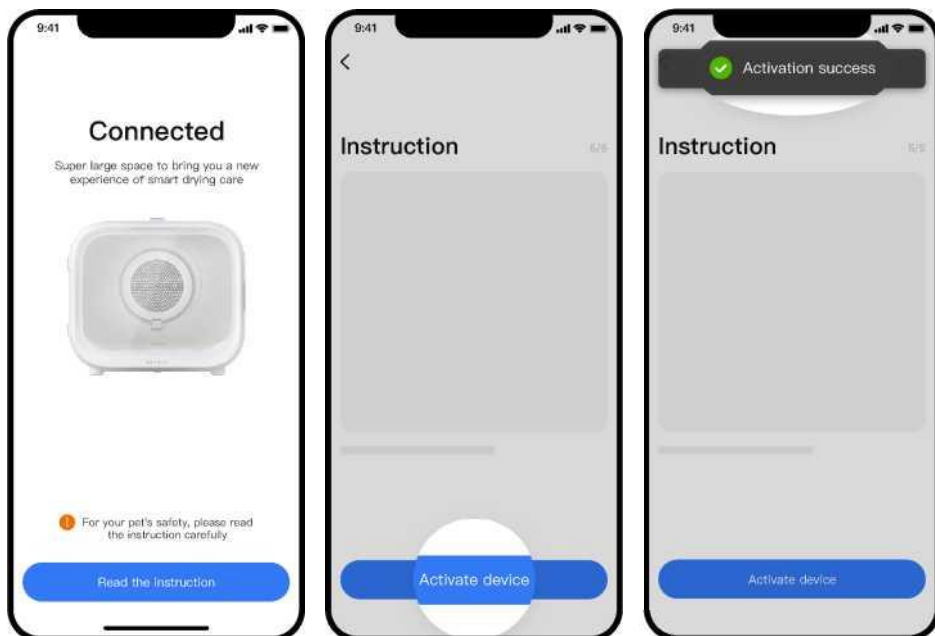


*Uwaga: aby zapewnić lepsze produkty, będziemy regularnie aktualizować i ulepszać aplikację.

Jeśli występują różnice w obrazach aplikacji, zapoznaj się z rzeczywistym produktem.

UŻYCIE PRODUKTU

1. Panel sterowania LED

Ustaw temperaturę, wiatr i godzinę w zależności od aktualnej sytuacji.

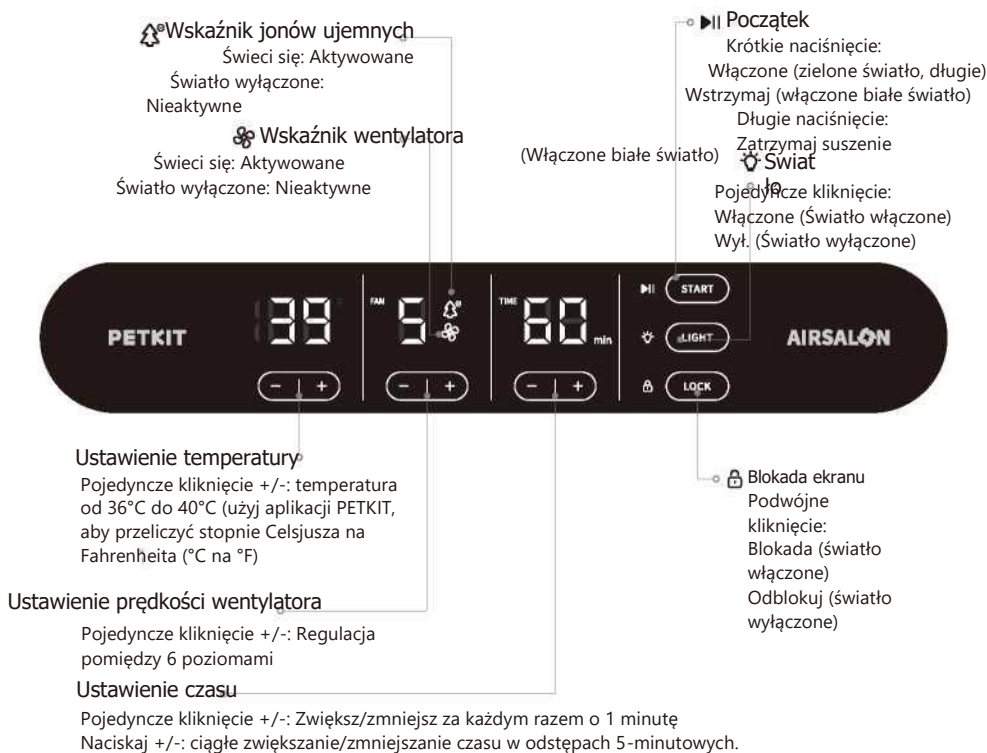

2. Zalecenia dotyczące temperatury suszenia

Zalecana temperatura	Obowiązujący warunek
36°C~38°C	Temperatura pokojowa powyżej 24°C
38°C~40°C	Temperatura w pomieszczeniu poniżej 24°C

* Powyżej znajduje się zalecana temperatura. Proszę wybrać temperaturę zgodnie z rzeczywistą sytuacją.

* Susząc zwierzęta krótkonose (Garfield, Mops itp.) należy zwrócić uwagę na obniżenie temperatury.

3. Suszenie zwierzaka ręcznikiem

Do suszenia sierści zwierzęcia używaj ręcznika. (zetrzyj z sierści tyle wilgoci, co znacznie skróci czas suszenia)




4. Wysuszenie

1 Umieść zwierzę w suszarce i zamknij drzwi.

(Uwaga: Nie wkładać do urządzenia ręczników, poduszek itp., aby nie blokować wlotu powietrza.)



- 2.** Jeśli Twojemu zwierzakowi nie jest wygodnie, można otworzyć otwierane drzwiczki, aby go pogłaskać i pocieszyć.

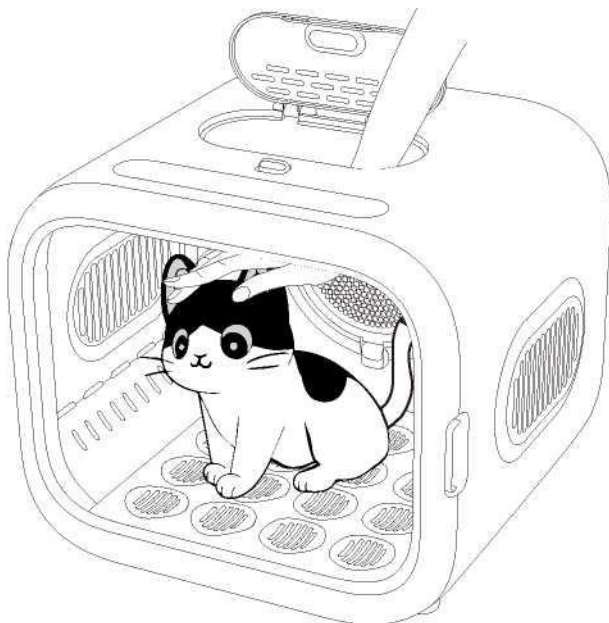

*** Proszę towarzyszyć swojemu zwierzakowi i uważnie go obserwować, dopóki urządzenie nie wyemituje dźwięku „dee, dee”, który oznacza zakończenie suszenia.**

(w przypadku zwierząt z długą sierścią zaleca się czesanie sierści podczas suszenia)

App FUNCTION

1. Sprawdź stan urządzenia

Kliknij AIRSALON MAX na liście urządzeń na stronie głównej, wejdź, aby zobaczyć stan pracy urządzenia, pozostały czas suszenia, temperaturę i wilgotność wewnątrz; Temperaturę, siłę wiatru i czas trwania można dostosować na stronie głównej.



*Uwaga: aby zapewnić lepsze produkty, będziemy regularnie aktualizować i ulepszać aplikację.



Jeśli występują różnice w obrazach aplikacji, zapoznaj się z rzeczywistym produktem.

2. Domyślny tryb suszenia

AIRSALON MAX posiada trzy tryby: Tryb komfortowy, Tryb normalny i Tryb szybki

3. Niestandardowy tryb suszenia

Możesz dostosować temperaturę, siłę wiatru i czas suszenia do potrzeb swoich zwierząt, a następnie zapisać te parametry jako nowy tryb

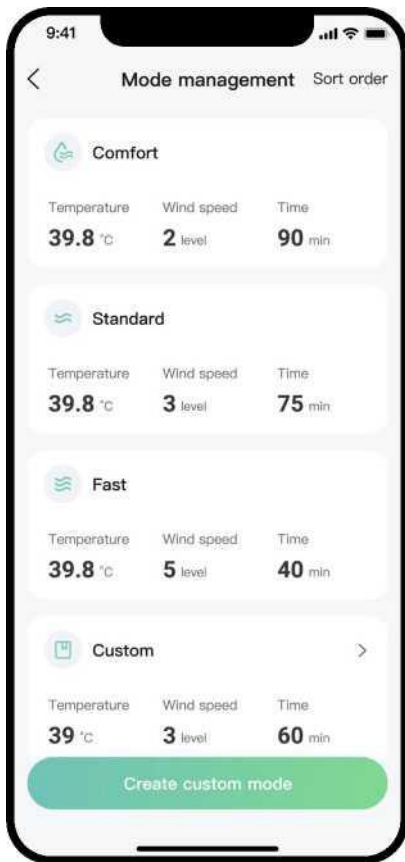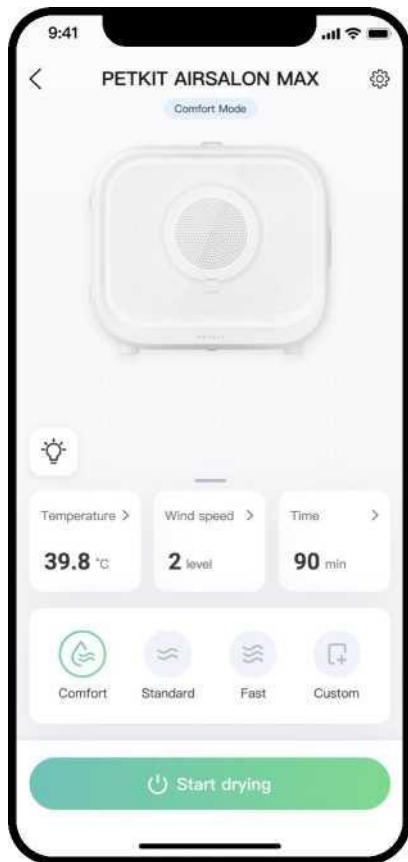


*Uwaga: aby zapewnić lepsze produkty, będziemy regularnie aktualizować i ulepszać aplikację. Jeśli występują różnice w obrazach aplikacji, zapoznaj się z rzeczywistym produktem.

CZYSZCZENIE & UTRZTMANIE


Zaleca się regularne wyjmowanie wewnętrznej ścianki urządzenia, zdejmowanej płyty podstawy wylotu powietrza i płyty filtra wlotu powietrza w celu czyszczenia i wycierania po wysuszeniu.

1. DEMONTAŻ CZĘŚCI


1. Zdejmij płytkę filtra wlotu powietrza i sitko filtra: Krok 1: Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę na uchwycie płytki filtra wlotu powietrza.

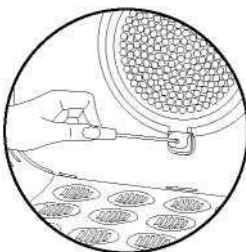

Krok drugi: zaciśnij palcami dolną część płytki filtra (jak pokazano na rysunku), wyciągnij płytkę filtra wlotu powietrza, unosząc ją do góry.

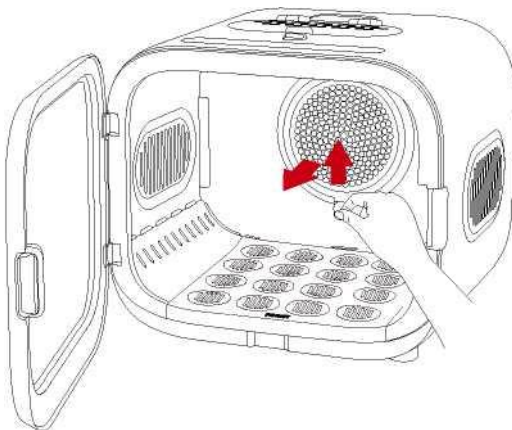


Trzeci krok to wyciągnięcie palcami siatki filtra z tylnej części płytki filtra wlotu powietrza.

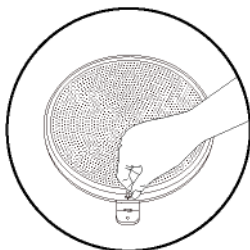


2.@ Zdejmij dolną płytę wylotu powietrza:

Położ palec na uchwycie pod zdejmowaną płytą podstawy wylotu powietrza i unieś go do góry (jak pokazano na rysunku), można zdjąć płytę podstawy wylotu powietrza.

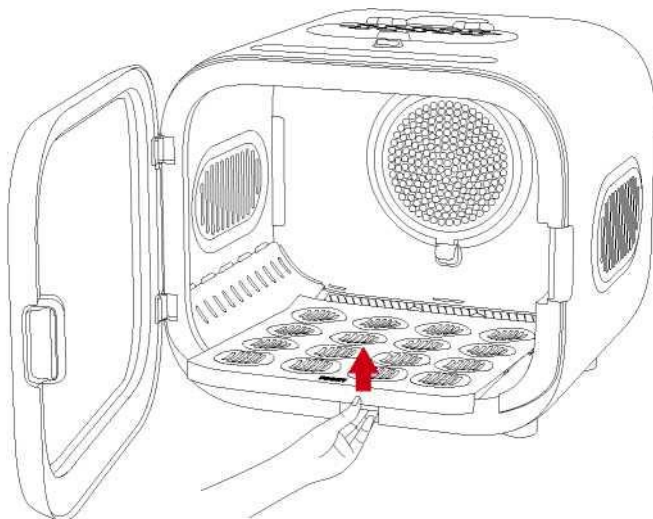

3. Zdejmij osłonę wlotu powietrza i bawełniany filtr:

Ściśnij palcami uchwyt na górze osłony wlotu powietrza (jak pokazano na rysunku), wyciągnij osłonę wlotu powietrza, naciskając ją; wyjmij bawełniany filtr.

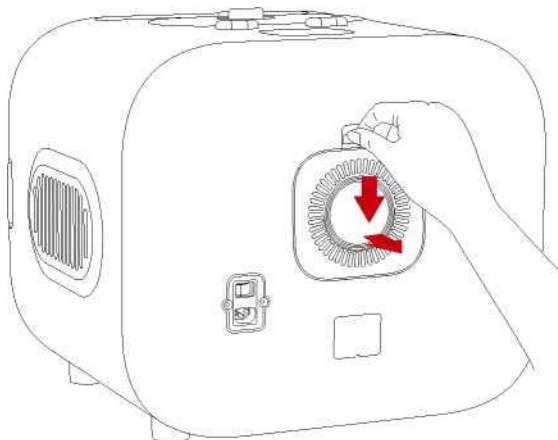


2. Części do czyszczenia

Wyczyścić sierść zwierząt z bawełnianego filtra, pokrywę wlotu powietrza, siatki filtra, płyty filtra wlotu powietrza, dolnej płyty wylotu powietrza itp. Umyj i wysusz.




Filtr bawełniany

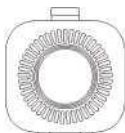


Pokrywa wlotu



Sito filtra

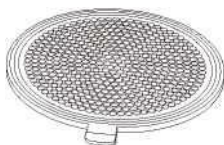

Płyta filtra wlotu
powietrza


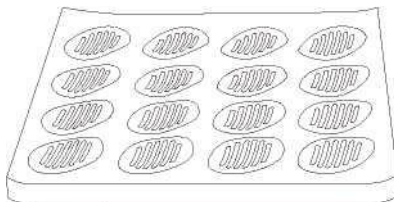


Płyta podstawy wylotu
powietrza

3. Wycieranie urządzenia


Do wycierania wlotu powietrza, wlotu wiatru, wylotu powietrza, wnętrza jednostki głównej, czujnika, przycisku i innych obszarów używaj suchej szmatki.

* Czujnik nie może zostać zamoczony

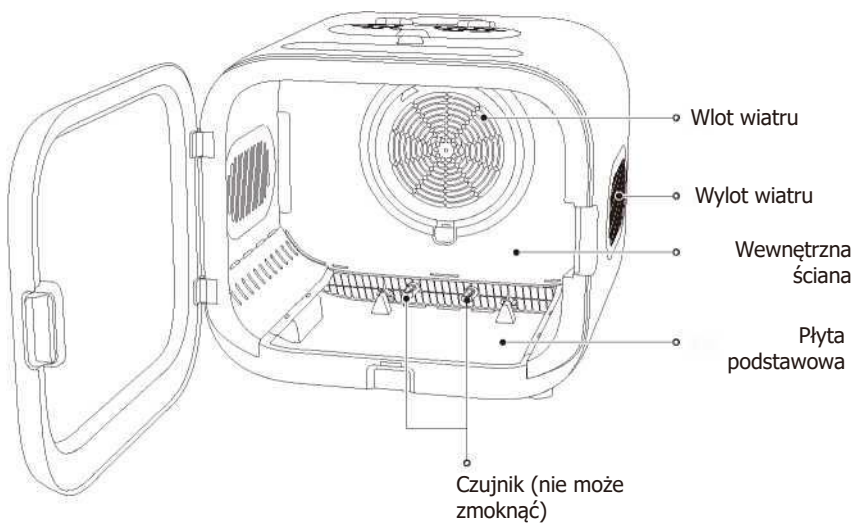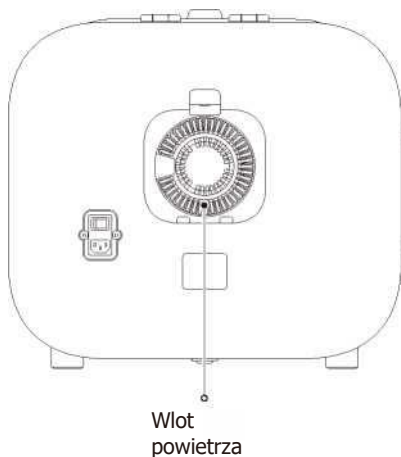


4. Instalacja części

1. montaż osłony wlotu powietrza i waty filtrującej: Włóż watę filtracyjną w rowek wlotu powietrza (watę filtracyjną należy zakładać suchą podczas zakładania), następnie umieść dwa występy pod osłoną wlotu powietrza, zrównaj ze sobą dwie szczeliny **a** i **b** na suszarce i włóż je (jak pokazano na rysunku), naciśnij uchwyt osłony wlotu powietrza, aż usłyszysz „trzaśnięcie” potwierdzający montaż.

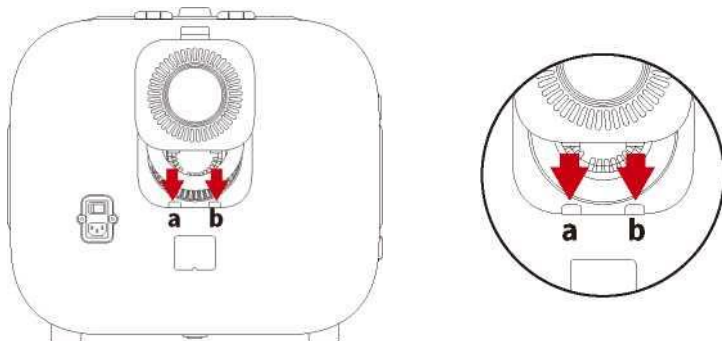


2. Zamontuj płytę podstawy wylotu powietrza : Połóż przód płyty podstawy wylotu powietrza do przodu (napisem FRONT skierowanym do przodu). Wyrównaj dolne części punktów **e**, **f** i **g** na wewnętrznej ścianie suszarki i mocno zabezpiecz.

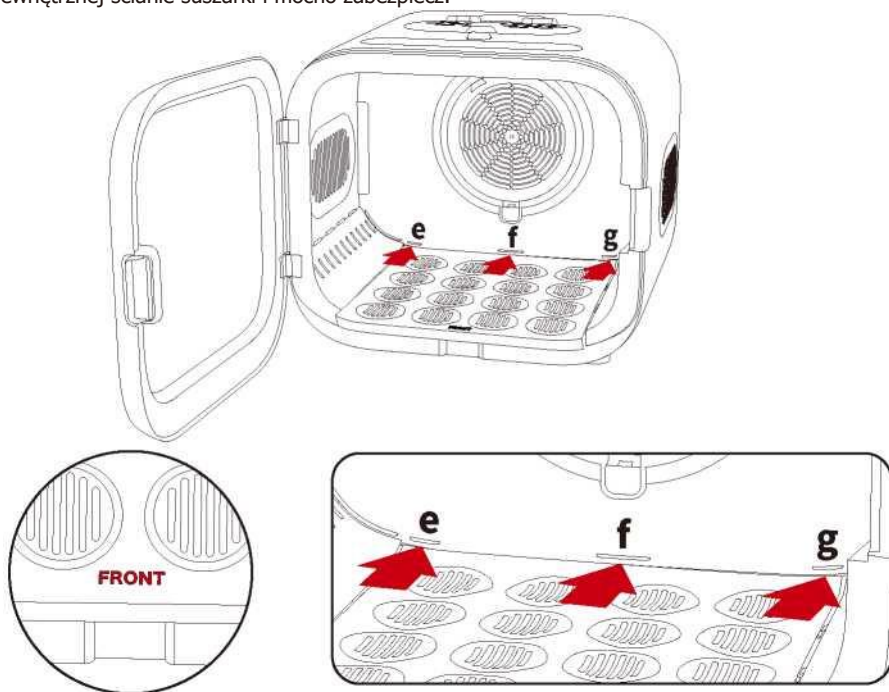


3 Zamontuj siatkę filtra i płytkę filtra wlotu powietrza:


Pierwszym krokiem jest zamontowanie siatki filtra z tyłu płytki filtra wlotu powietrza i dociśnięcie ręką, upewniając się, że cylindry po obu stronach są osadzone w okrągłych otworach;

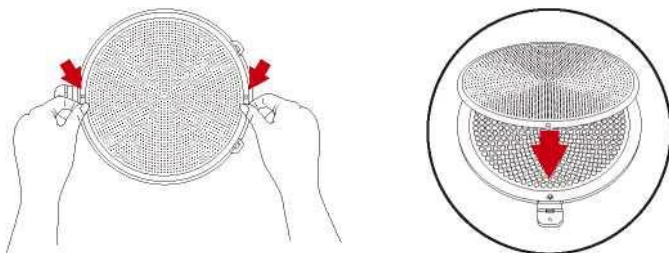

Krok drugi, umieść dwa występy nad płytką filtra wlotu powietrza, zrównaj ze sobą dwie szczeliny **c** i **d** na wylocie powietrza (jak pokazano na rysunku), naciśnij uchwyt płytki filtra wlotu powietrza, aż usłyszysz dźwięk „trzaśnięcia” aby potwierdzić instalację;

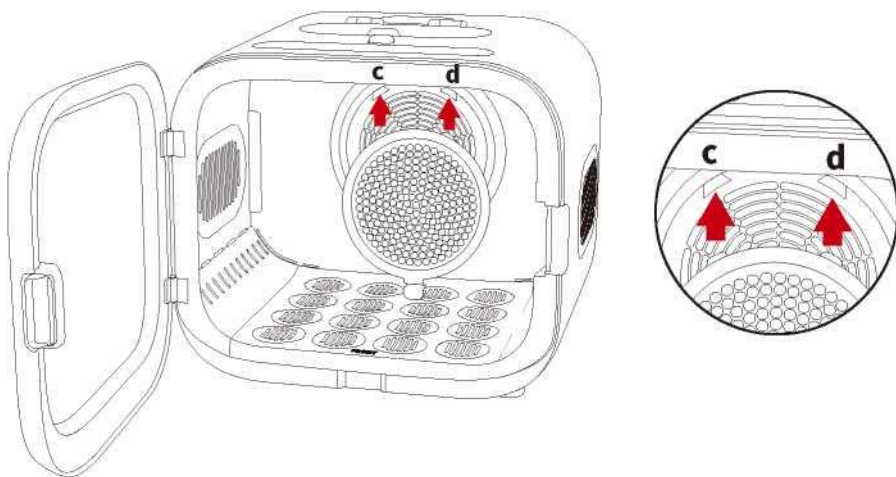

Trzeci krok: za pomocą śrubokręta dokręć śruby płytki filtra wlotu powietrza.

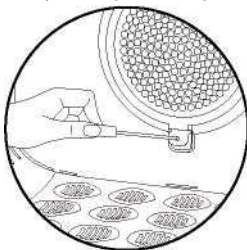

PODSTAWOWE SPECYFIKACJE

Nazwa produktu	PETKIT AIRSALON MAX
Model produktu	PD10
Rozmiar produktu	500*473*447mm
Szereg zastosowań	koty i małe psy w wieku 6 miesięcy i starsze
Materiał produktu	ABS, szkło hartowane
Waga produktu	około 9,7 kg
Połączenie	Bluetooth
beprzewodowe	

- Dziękujemy za zakup inteligentnej suszarki dla zwierząt PETKIT AIRSALON MAX. W PETKIT dołożyliśmy wszelkich starań, aby dzięki technologii ułatwić życie Tobie i Twoim zwierzętom.

WIADOMOŚĆ DLA NASZYCH KLIENTÓW

- Przed użyciem produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Konfigurując i korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
- Nie ponosimy i nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i rewizji.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- **Niezastosowanie się do wskazówek bezpieczeństwa opisanych poniżej może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane zdarzenia.**
- Właściciel zwierzęcia musi być obecny, gdy zwierzę korzysta z tego produktu.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym środowisku. Nie używaj go na mokrym podłożu.
- Po każdym suszeniu należy natychmiast wyczyścić włosy w suszarce i wlocie powietrza, a na

czas czyszczenia wyłączyć urządzenie.

- Nie umieszczaj ręczników, mat i innych przedmiotów w urządzeniu, aby uniknąć zablokowania wylotu powietrza i spowodowania nieprawidłowej temperatury lub prędkości wentylatora.
- Proszę umieścić urządzenie na twardej i płaskiej poziomej powierzchni, a nie na miękkim i nierównym przedmiocie, aby zapobiec upadkowi sprzętu.
- To urządzenie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku kotów domowych i małych psów w wieku 6 miesięcy i starszych.
- Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z tego urządzenia.
- Jeśli zwierzę znajduje się w szczególnej sytuacji spowodowanej jego własnymi przyczynami, takimi jak zbyt duży wiek, trudności w poruszaniu się, cierpienie na choroby fizjologiczne itp., należy skonsultować się z profesjonalnym lekarzem weterynarii i używać tego sprzętu pod nadzorem.
- W przypadku nieprawidłowego nagrzewania się lub nietypowego hałasu wewnętrznego urządzenia, nie należy demontować urządzenia bez pozwolenia. Pamiętaj, aby naprawić go pod okiem profesjonalnego personelu, aby uniknąć różnych przypadkowych obrażeń.
- Jeśli podczas korzystania z tego urządzenia zwierzę poczuje się niekomfortowo, można je pocieszyć, naciskając okienko do klepania kota na górze lub regulując siłę wiatru, aby zmniejszyć podrażnienia. Jeśli zwierzę nadal czuje się niekomfortowo, należy natychmiast zaprzestać używania.
- Gdy zwierzę pozostaje w urządzeniu, nie należy go przesuwać, aby zapobiec upadkowi zwierzęcia.
- Chociaż urządzenie znajduje się w trybie niskiego napięcia, należy go używać prawidłowo, aby uniknąć wycieków prądu spowodowanych przez gryzienie przewodów przez zwierzęta domowe.
- W przypadku dłuższego przechowywania należy najpierw wyłączyć zasilanie, a następnie odłączyć przewód zasilający.
- Proszę nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i trzymać z dala od źródeł zapłonu.
- Nie zanurzaj tego produktu w wodzie.
- Zabrania się układania artykułów na górze urządzenia, aby nie zakłócać jego normalnej pracy.
- Należy używać dostarczonego przewodu zasilającego, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprzętu lub potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa.
- Podczas umieszczania sprzętu obok ściany należy zarezerwować 10 cm miejsca.
- Produkt należy stosować poniżej wysokości 2000 metrów.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z tego produktu, skontaktuj się z nami natychmiast.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1. Podczas wprowadzania wszystkich ustawień aplikacji upewnij się, że telefon komórkowy znajduje się w odległości nie większej niż 3 metry od urządzenia. Urządzenie zmieni ustawienia zgodnie z aplikacją, a gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, ustawienie zostanie pomyślnie wykonane.**

2. Parametry ustawione podczas pracy urządzenia nie zostaną zsynchronizowane przy następnym uruchomieniu urządzenia. Za każdym razem, gdy urządzenie rozpocznie suszenie, automatycznie zastosuje parametry ustawione przed poprzednim suszeniem. W przypadku korzystania z ustawionego trybu lub parametrów należy je ustawić przed rozpoczęciem suszenia urządzenia.
3. Jeśli po suszeniu AIRSALON MAX nie będzie ponownie używany, należy wyłączyć wyłącznik zasilania z tyłu.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl