



Nutri Vision


Smart Pet Feeder with Camera

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch


Uvnitř krabice



Mísa



Napájení 5 V 2 A

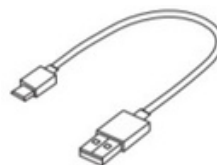

Kabel Micro USB (1,2 M)

Seznamte se se svým chytrým podavačem


Indikátor Wi-Fi LED

Kontrolka LED

Fotoap

Prodejna

Mísa

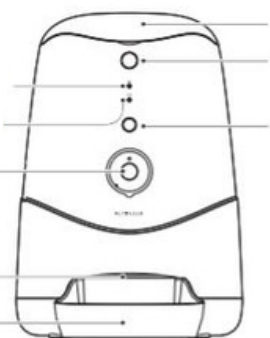

Vík Klíč k uvolnění

Tlačítko ručního podávání

Krátký tisk: Expresní krmení


Dlouhý tisk: Obnovení

Slot pro powerbanku


Rozměry: 175 x 70 x 30 mm

(powerbanka může být umístěna jako záložní baterie při výpadku proudu)

Vstup Micro

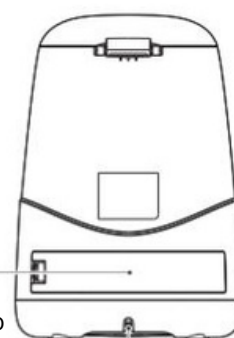

Zásobník na potraviny lze pro čištění

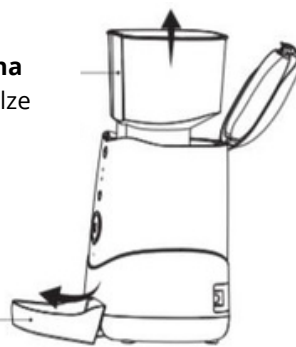


Misku lze pro čištění vyjmout.

Operace

1) Zapnutí podavače

Rozbalte a připojte kabel Micro USB ke vstupnímu portu napájení ve spodní části podavače a poté připojte adaptér klimatizace do zásuvky.

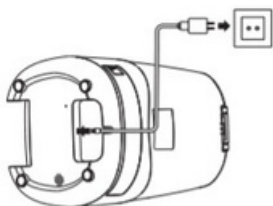

2) Montáž mísy

Zasuňte misku do vývodu podavače.



3) Uvolnění víka

Stisknutím uvolňovacího tlačítka zvedněte víko.



4) Naplňte zásobník potravinami

Nasypte potraviny do násypky a naplňte ji.

Nalijte



5) Zavřete víko

Stisknutím víka jej zavřete.



6) Ruční krmení

Krátkým stisknutím tlačítka pro ruční podávání okamžitě nakrmíte (množství defaultu je jedna porce nastavitelná prostřednictvím aplikace).



7) Propojte podavač s telefonem a naplánujte krmení. Stáhněte si aplikaci Petoneer, připojte krmítko k Wi-Fi a naplánujte krmení.



8) Klikněte na tlačítko Video pro rozhraní kamery. Tlačítko FEED na rozhraní slouží k expresnímu podávání!



Rychlé nastavení

1. **Naskenujte QR kód** vpravo a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je k dispozici na App Store a Google Play. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat se a projděte vytvořením svého účtu Petoneer.



2. **Zapněte napájení** a ujistěte se, že indikátor Wi-Fi pomalu bliká, což znamená, že je zařízení připraveno k připojení k síti Wi-Fi. Otevřete aplikaci Petoneer, klikněte na tlačítko "+" a nechte se provést kroky NASTAVENÍ.

Upozornění:

1. Kamera pro domácí mazlíčky nepodporuje Wi-Fi 5 GHz, ujistěte se, že vaše Wi-Fi je 2,4 G.
2. Pokud indikátor Wi-Fi po zapnutí pomalu neblíká, dlouze stiskněte a podržte tlačítko, dokud indikátor pomalu nezačne blikat.

Stav LED

LED	Stav	Specifikace
Vypnuto	Potraviny tvoří více než 20 %	Příkon: 5 V ~ 2 A Objem: 3,7 l (1,5 kg)
Rychle blikající červená	Potraviny tvoří méně než 20 %	Velikost: 9,05 x 9,68 x 13,86 palce, 230 x 246 x 352 mm
Stálá červená	Došly potraviny	Komunikace: Wi-Fi (2,4 GHz) Usnesení: 1080 P Dosah: 98,5 stop (30 m) Čistá hmotnost: 2,2 kg

Bezpečnostní opatření

1. **Používejte** jej ve vnitřním prostředí.
2. Do zásobníku na krmivo **nehazujte** nic jiného než suché krmivo. V opačném případě hrozí riziko poruchy nebo chybného krmení.
3. **Abyste zabránili** nárazu domácích zvířat do krmítka, doporučujeme umístit krmítko do rohu nebo ke zdi.

4. Napájecí kabel dobře **odstíněte** nebo uspořádejte, abyste zabránili tomu, že zvíře kabel překousne a způsobí nebezpečné situace, například úraz elektrickým proudem.
5. Zařízení sami **nerozebírejte ani** neupravujte.
6. **Tento výrobek je** vhodný pouze pro DRT FOOD a WET FOOD je zakázán.
7. **Toto krmítko je** vhodné pro kočky nebo malé a středně velké psy.
8. **Tvar** a hustota **krmiva pro domácí zvířata** způsobují určité odchylky od kapacity zásobníku a množství krmné jednotky.
9. **Po každém naplnění** zásobníku může dojít k odchylce dvou dávek v době počátečního podávání. Doporučujeme provést kalibraci ručně! (Klikněte na tlačítko ručního podávání, dokud se krmivo nenasytí!)

•

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog,s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz