

Fresco EzGo  
**Instrukcja obsługi**

## 01 / Zawartość opakowania



Poidło\*1




Baza\*1



Filtruj\*1




Pianka\*  
1



Instrukcja  
\*1

## 02 Poznaj poidło

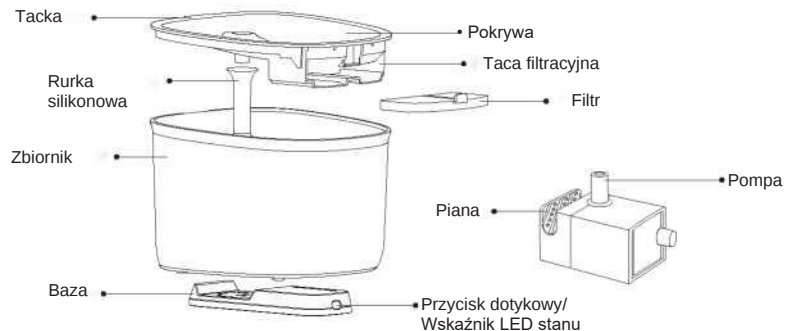

## 03 / Działanie

### 1. Czyszczenie

Wiadro, pokrywę i tackę filtra można myć.

Przed użyciem wytrzyj lub wysusz powierzchnię wiadra.

\*Nie myć podstawy.

\*Wyplucz i zamocz filtr w czystej wodzie na 5 minut.




### 2. Dolewanie

Podczas nalewania należy uważać, aby woda nie przekroczyła linii maksymalnego poziomu wody.


### 3. Montaż

Zamontuj tacę filtra, filtr i pokrywę zgodnie z ilustracją i włóż je do wiadra.

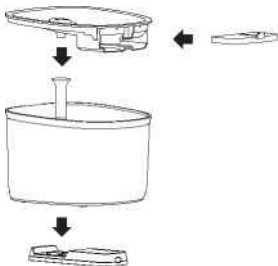

### 5 Wymiana akcesoriów

Zaleca się wymianę filtra i pianki co 30 dni.

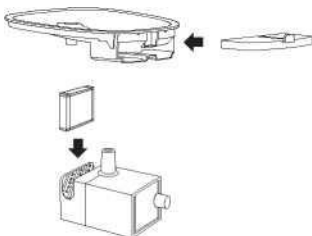

### 4. Włączanie


Podłącz kabel do zasilacza, a następnie podłącz go do gniazdka ściennego.

\*Adapter (USB 5V 1A) nie jest dołączony; proszę znaleźć zapasowy.



### 6. Połącz poidelko

Pobierz aplikację Petoneer i podłącz fontannę do Wi-Fi, aby monitorować i sterować.

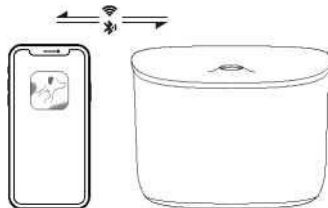

## 04 / Szybka konfiguracja

1 Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij Zarejestruj się, aby przejść przez proces tworzenia konta Petoneer.



2 Włącz zasilanie i upewnij się, że dioda LED wskaźnika Wi-Fi szybko miga, wskazując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z Wi-Fi.

Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk „+”, aby przejść przez etapy KONFIGURACJI.

### Uwaga:

1) Poidło nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz. Upewnij się, że Twoje Wi-Fi to 2,4 G.

2) Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga szybko po włączeniu zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk podawania ręcznego, aż wskaźnik zacznie szybko migać.

## 05/ Wyjaśnienie wskaźnika stanu

| Dioda wskaźnika stanu              | Oznaczający                 |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Wskaźnik Wi-Fi świeci na niebiesko | Połączony                   |
| Wskaźnik Wi-Fi miga na niebiesko   | Odłączony                   |
| Stała czerwień                     | Niski poziom wody/brak wody |
| Miga na czerwono                   | Konieczna zmiana filtra     |

## 06/ Dane techniczne

Description: Fresco EzGo

Model No.: WF005

Dimension: 195\*192\*140mm

Material: ABS

Input Voltage: 5V = 1A

Capacity: 2.0L

Warranty: 1 year

Weight: 20.74 oz(588g)

## 07/ Bezpieczeństwo

1. Używaj produktu w środowisku wewnętrznym.
2. Umieść produkt na poziomie podłoża, aby zapobiec jego przewróceniu, rozlaniu i nieprawidłowemu działaniu
3. Podczas czyszczenia całego urządzenia lub wymiany wody należy odłączyć zasilanie.
4. Podstawę należy czyścić suchą szmatką i nie moczyć jej.
5. Trzymaj powierzchnię ładującą z dala od metalu lub ciał obcych!
6. Proszę osłonić lub dobrze uporządkować przewód zasilający, aby zapobiec ugryzieniu go przez zwierzę.
7. Przypomnienie o niskim poziomie wody nie działa, jeśli fontanna nie działa. Gdy domyślnie jest woda i fontanna działa, zostanie ostrzeżony, gdy wykryty zostanie niski poziom wody.
8. Fontanna jest odpowiednia dla kotów oraz małych i średnich psów.

## Uwaga FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność. takie modyfikacje mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym.

## Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

Urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Urządzenie to powinno być instalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm pomiędzy grzejnikiem a ciałem.

Warunki środowiska

Temperatura pracy: 32°F do 104°F (0°C do 40°C) (tylko w pomieszczeniach).

SkyRC Technology Co., Ltd. oświadcza, że ten Fresco EzGo (WF005) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy w sprawie sprzętu radiowego (2014/53/UE).

Utylizacja przyjazna dla środowiska

Możesz pomóc chronić środowisko!

Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: niesprawny sprzęt elektryczny należy utylizować w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)



## 09/ Przeczytaj wszystkie instrukcje

---

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Nie dotykaj gorących powierzchni. Użyj uchwytów.
2. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
3. Jeśli jakiegolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
4. Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.
5. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
6. Producent urządzenia nie zaleca używania akcesoriów, ponieważ może to spowodować obrażenia.
7. Nie używać na zewnątrz.
8. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie dotykał gorących

powierzchni.

9. Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w nagrzanym piekarniku.
  10. Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a następnie podłączaj przewód do gniazdka ściennego.
  11. Nie używaj urządzenia do celów innych niż przeznaczone.
  12. **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
  13. **Ostrzeżenie:** podczas użytkowania trzymaj przewód zasilający z dala od końcówki grzewczej i metalowej obudowy.
  14. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach.
- zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo brak doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
15. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
  16. Jeżeli PRZEWÓD ZASILAJĄCY jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
  17. **OSTRZEŻENIE:** Gdy narzędzie nie jest używane, należy je postawić na stojaku.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.