



# petwant

## Automatischer Futterspender PetWant F11-C


### Betriebsanleitung

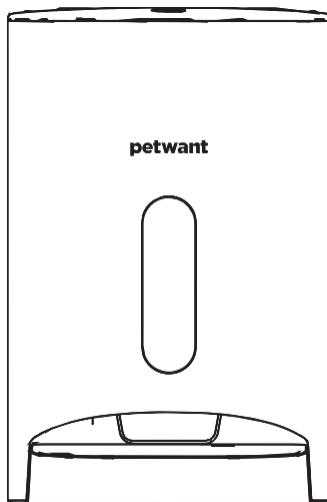

# Beschreibung des Produkts




Gehäuse des  
Geräts

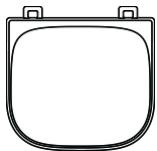

Futternapf




Netzkabel




Absorbierende  
Beutel



Betriebsanleitung

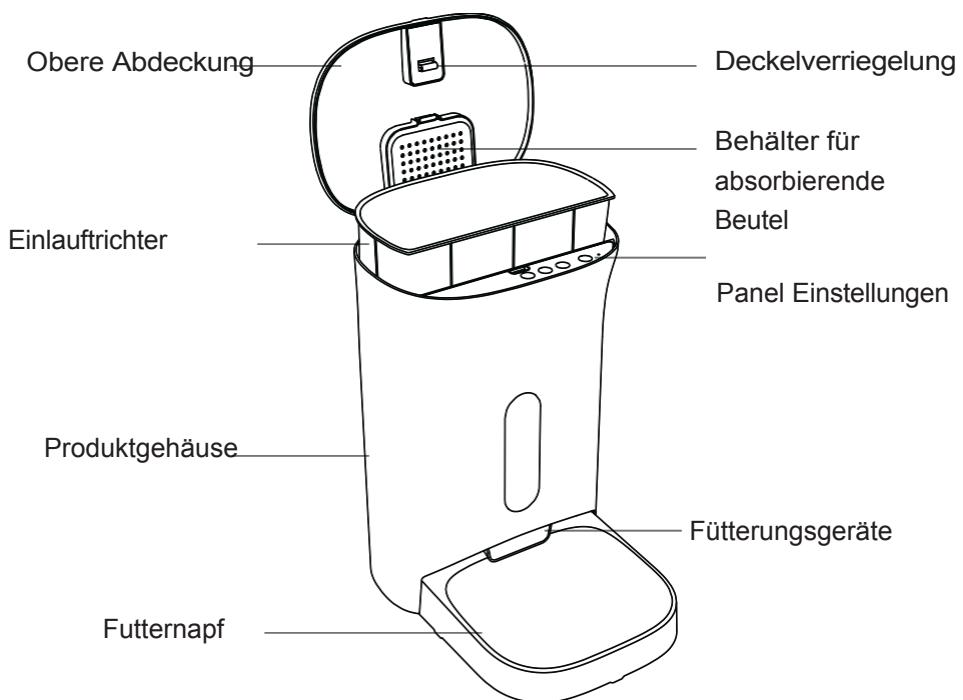

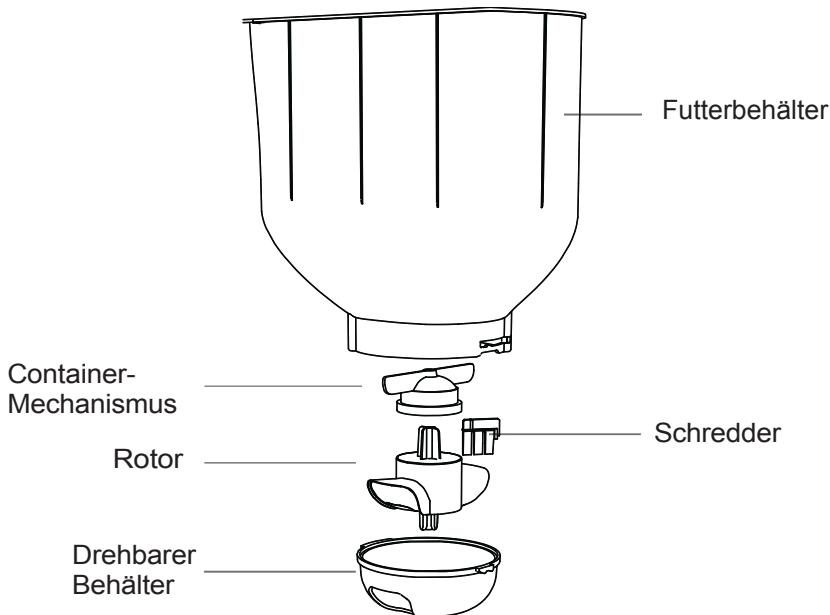

## Spezifikationen

Produktmodell: F11-C

Abmessungen: 317 mm\*240 mm\*370 mm (mit Schale) Material: lebensmittelechtes ABS

Gewicht: etwa 2,6 kg

Futterart: 5 ~ 15 mm (Trockenfutter)

Verwendung für: Katzen/kleine Hunde

Volumen: 4,5 l

Stromversorgung: Adapter DC 5V 1A / 3\* Batterien

Größe D Nennspannung: DC 5V

Nennleistung: 0,5 W

Betriebstemperatur: 5°C-50°C

# Aufstellen und Montieren des Anlegers

Heben Sie den Riegel an

Halten Sie die Verriegelung mit dem Zeigefinger fest und heben Sie sie nach oben, um den Deckel zu öffnen.

Legen Sie den absorbierenden Beutel

Öffnen Sie den Behälter mit dem Absorptionsmittel auf dem oberen Deckel, ziehen Sie das durchsichtige Packpapier vom Beutel ab, legen Sie es in den Behälter und verschließen Sie ihn.

Anschießen der Stromversorgung

1) Batteriebetrieb: Entfernen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie den Clip lösen, legen Sie 3 hochwertige Alkalibatterien vom Typ "D" ein und setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein. Hinweis: Verwenden Sie sichere und standardmäßige Alkalibatterien. Mischen Sie keine Batterien mit unterschiedlichen Spezifikationen und Modellen.

2) Stromversorgung über den Netzadapter: Schließen Sie den Netzadapter an und stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.


Einbau der Futterschale

Kippen Sie den Sockel leicht an und richten Sie die Schalenhalterungen für den Einbau am Sockel aus; für den Ausbau gelten die gleichen Schritte.

Füllen Sie die Schale mit Futter

Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Behälter mit der richtigen Menge an Trockenfutter, die deutlich über der Tagesration liegt. Um das Futter so frisch wie möglich zu halten, empfehlen wir, das Futter für bis zu 10 Tage zu laden.

Selbstkontrolle der Korngröße:

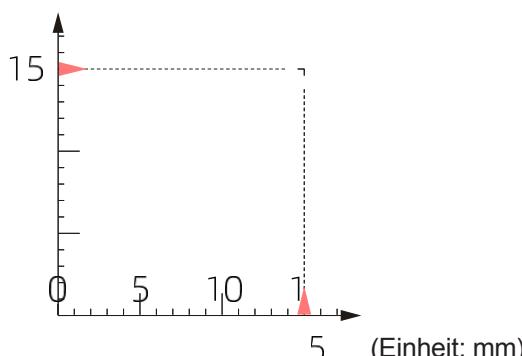

# Einrichtung der Haustierfütterung

## Zugang zur APP erhalten

Scannen Sie den qR-Code und laden Sie die APP herunter; Melden Sie sich an oder registrieren Sie ein Konto;

Klicken Sie auf den "+"-Button oben auf der Startseite und fügen Sie das Gerät gemäß Leitlinien.



Die APP herunterladen

Hinweis: Nur 2.4Ghz und 5Ghz sind erlaubt oder gemischte Frequenzen sind für dieses Gerät nicht geeignet.

## Programmierte Fütterungseinstellungen

Der Futterautomat gibt Futter auf der Grundlage der programmierten Fütterung aus, und die Benutzer können entsprechende Fütterungsbenachrichtigungen erhalten.

## Zurücksetzen der Tierfutterstation.

Drücken Sie die Setup-Taste für 5 Sekunden, um die Zuführung zurückzusetzen, bis Sie den Ton hören

"Di". Die Verbindungsanzeige blinkt schnell und Sie können nun versuchen, die Zuführung wieder anzuschließen.

## Fernspeisung


Rufen Sie die Seite mit den Geräteeinstellungen auf, klicken Sie auf "Füttern", um Portionen auszuwählen, und klicken Sie auf "Füttern", um die Fernfütterung abzuschließen.

Hinweis: Benutzer können nicht Ihre Haustiere über APP, wenn der Spender batteriebetrieben speisen.

## Manuelle Fütterung

Öffnen Sie die obere Tür und drücken Sie einmal die Einstelltaste, dann gibt das Gerät eine Portion von etwa 10 Gramm aus.

# Anzeige

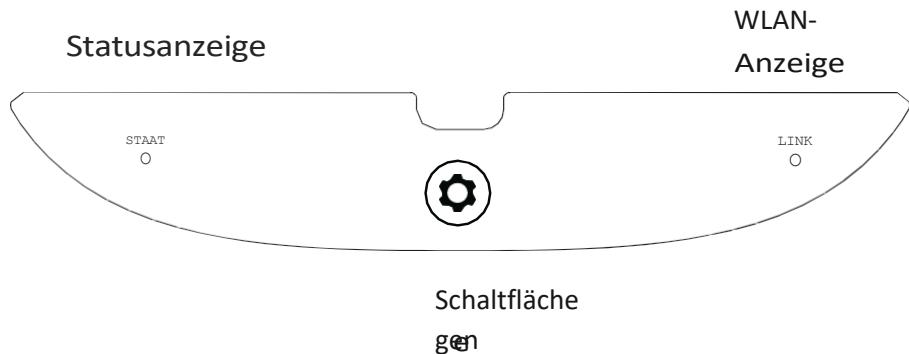

## Informationen über Indikatoren

	Aus	Standby-Modus
STAAT O	Rotes Blinklicht	Futtermangel oder verstopfter Spender
		Schwache Batterie
	Rotes Dauerlicht	Batteriebetrieben
LINK O	Aus	Batteriebetrieben
	Blau blinkend	Das Gerät stellt eine Verbindung her
	Blau massiv	Angeschlossene Geräte

# Demontage und Reinigung

## Ausschalten

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und


entfernen Sie die Alkalibatterien. Reinigung des

## Einfülltrichters



- 1) Zum Zerlegen fassen Sie den Behälter an beiden Seiten und heben ihn an.
- 2) Entfernen Sie das Laufrad und den Antriebsmechanismus.
- 3) Der Hauptteil des Futters ist nicht spülmaschinenfest. Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Wasser ein. Dies könnte die interne Elektronik beschädigen und zu einem Kurzschluss der Batterie, einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen.
- 4) Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig sauber und trocken sind, bevor Sie den Behälter füllen.

## Einbau des Einfülltrichters

- 1) Richten Sie das Tablett an den Nuten des Gehäuses aus und drücken Sie es hinein.

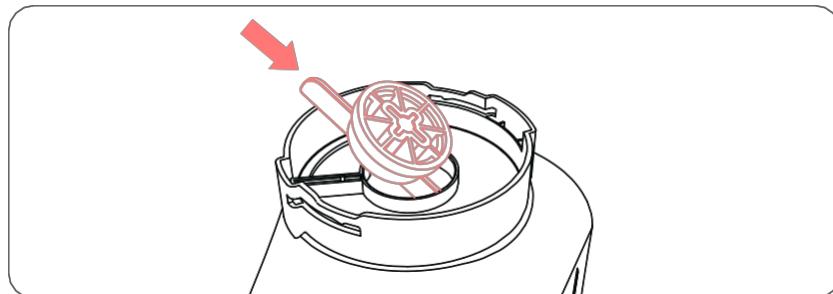

- 2) Bringen Sie den Zerkleinerer und den Rotor wie oben gezeigt an (beachten Sie die Richtung der "+"-Form).
- 3) Richten Sie den unteren Rotordeckel an den Nuten aus und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.
- 4) Stellen Sie den Rotor ein und vergewissern Sie sich, dass die Gummiteile die Auslassöffnung des Förderers wie in der Abbildung gezeigt abdecken.

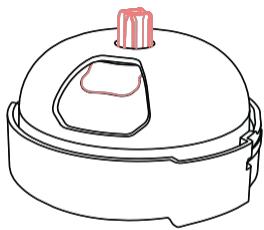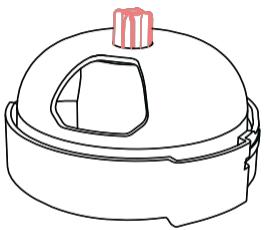

Wenn das Laufrad nicht sicher befestigt ist, kann die Maschine möglicherweise keine Lebensmittel ausgeben.

Reinigung der Schüssel

Der Futternapf kann in der Spülmaschine gereinigt werden, nachdem er vom Gerät abgenommen wurde.

Reinigung des Körpers

Wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Das Gehäuse ist nicht wasserdicht, verwenden Sie kein nasses Tuch.

Auswechseln des Absorptionsbeutels

Öffnen Sie den Deckel des Absorptionsbeutelbehälters und ersetzen Sie ihn. Wir empfehlen, ihn alle ein bis zwei Monate auszutauschen.

Ersetzen von Alkalibatterien

Trennen und öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite, dann können die Batterien ausgetauscht werden. Hinweis

- Lagern Sie den Futterbehälter nach der Reinigung an einem trockenen Ort.
- Füllen Sie das Futter regelmäßig auf.
- Bitte reinigen und pflegen Sie das Gerät regelmäßig, um die Lebensdauer des Futterautomaten zu verlängern.

# Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

1. Überprüfen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Haus verlassen.
2. Das Gerät verfügt über eine RTC-Zeitspeicherfunktion, so dass die Zeitschaltuhr auch nach dem Ausschalten weiterläuft.
3. Achten Sie auf die Batteriestatusanzeige. Wenn das Gerät mit Batterien betrieben wird, muss der Benutzer die Batterien austauschen, wenn "E5:LP" auf dem Bildschirm des Geräts erscheint.
4. Es wird empfohlen, die Batterien einmal im Jahr zu wechseln.
5. Wenn das Gerät mit Batterien betrieben wird, ist es richtig, dass das Symbol für die Leistungsmenge von Zeit zu Zeit aufgrund hoher Stromspitzen schwanken kann.

## Lagerung des Geräts

1. Das Gerät muss waagerecht und stabil aufgestellt werden. Es darf nicht auf eine Seite gekippt und geschaukelt oder auf den Kopf gestellt werden.
2. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und setzen Sie es nicht dem Sonnenlicht aus. Stellen Sie das Gerät auch nicht in einer erhöhten Position auf, um Schäden durch Herunterfallen zu vermeiden.
3. Entfernen Sie außer dem Futternapf und dem Futterbehälter keine anderen Teile aus dem Futterautomaten.
4. Legen Sie keine Gegenstände auf das Futter.
5. Achten Sie darauf, dass in der Nähe des Futterauslasses keine Hindernisse vorhanden sind, damit die Tiere ordnungsgemäß gefüttert werden können.

## Achtung

- NUR in Innenräumen verwenden.
- Nicht spülmaschinenfest. Nur von Hand reinigen.
- Nur für Trockenfutter. Am besten geeignet für Futter mit einem Durchmesser von 5-15 mm oder kleiner.
- NICHT EMPFOHLEN für Welpen und Kätzchen unter 7 Monaten oder für sie den Futternapf nicht erreichen können.
- Verwenden Sie dieses Futtermittel NICHT für Welpen, Kätzchen, Hunde oder Katzen mit einer endgültigen Behinderung.
- NUR für Hunde und Katzen geeignet.
- Erlauben Sie kleinen Kindern NICHT, auf, in oder in der Nähe des Futterautomaten zu spielen.
- Ersetzen Sie die Batterien immer durch 3 neue Batterien der Größe "D", bevor Sie den Feeder für längere Zeit verlassen.
- Stecken Sie KEINE Fremdkörper in den Einzug.

- Benutzen Sie den Futterautomaten NICHT ohne die Schale, die Futterschale und den Deckel.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, halten Sie das Netzkabel immer außerhalb der Reichweite Ihrer Füße.
- Das Produkt muss auf eine ebene Fläche gestellt werden.
- Zerlegen Sie den Futterautomaten NICHT mit Ausnahme der Schale, des Deckels und der Batterieabdeckung.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien auf geeignete Weise. Einige Artikel können in Plastikbeuteln verpackt sein; diese Beutel können zum Ersticken führen; außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Nehmen Sie KEINE Reparaturen oder Änderungen an der Zuführung vor.
- Wenn Sie Zweifel an der richtigen Größe von LARGE für Ihr Haustier haben, fragen Sie Ihren Tierarzt.

## Schutz der Umwelt



Elektronikschrott, der gemäß der EU-Richtlinie gekennzeichnet ist, darf nicht mit anderen Siedlungsabfällen entsorgt werden. Er unterliegt der getrennten Sammlung und dem Recycling an ausgewiesenen Standorten. Indem Sie sicherstellen, dass er ordnungsgemäß entsorgt wird, können Sie mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden. Das Sammelsystem für Altgeräte entspricht den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung, die Abfallbehandlungsanlage oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der so genannten Richtlinien des neuen Konzepts der Europäischen Union (EU) zu Fragen der Anwendungssicherheit, der Gesundheit und des Umweltschutzes, in denen die zu erkennenden und zu beseitigenden Gefahren aufgeführt sind. Dieses Dokument ist eine Übersetzung der Originalbetriebsanleitung des Herstellers.

Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der aufgrund seiner physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebszeit für das Gerät unter Laborbedingungen an, bei denen die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und bei denen der Geräteakku neu und vollständig geladen ist. Die tatsächliche Betriebszeit kann von der im Angebot angegebenen abweichen und ist kein Mangel des Geräts, sondern ein Fehler.

Produkt. Das Produkt muss regelmäßig durch den Benutzer oder eine spezialisierte Servicestelle auf eigene Kosten gewartet (gereinigt) werden. Sofern in der Betriebsanleitung keine Angaben zur notwendigen zyklischen Wartung oder **I n s t a n d h a l t u n g** gemacht werden, ist die Abweichung des physikalischen Zustandes des Produktes von dem eines physikalisch neuen Produktes regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, zu beurteilen. Wird eine Abweichung festgestellt, so sind unverzüglich Wartungs- (Reinigungs-) oder Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Wird eine ordnungsgemäße Wartung (Reinigung) nicht durchgeführt und auf eine festgestellte Abweichung nicht reagiert, kann dies zu dauerhaften Schäden führen.

Der Garantiegeber haftet nicht für Schäden, die durch Fahrlässigkeit verursacht werden LI-ION Akku Das Gerät ist mit einem LI ION Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der aufgrund seiner physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebsdauer für das Gerät unter Laborbedingungen an, wenn die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und der Akku selbst neu und voll geladen ist. Die tatsächliche Betriebsdauer kann von der im Angebot angegebenen abweichen und ist kein Mangel des Geräts, sondern eine Eigenschaft des Produkts. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, wird nicht empfohlen, den Akku auf weniger als 3,18 V oder 15% der Gesamtkapazität zu entladen. Niedrigere Werte, wie z. B. 2,5 V für eine Zelle, führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie den Akku oder das gesamte Gerät länger als einen Monat nicht verwenden, laden Sie den Akku auf 50 % auf und überprüfen Sie den Ladezustand regelmäßig alle zwei Monate. Lagern Sie den Akku und das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonne und negativen Temperaturen.

### LIPO-Akku

Das Gerät ist mit einem LI PO-Akku (Lithium-Polymer-Akku) ausgestattet, der aufgrund seiner physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebsdauer für das Gerät unter Laborbedingungen an, wenn die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und der Akku selbst neu und voll geladen ist. Die tatsächliche Betriebsdauer

kann von der im Angebot angegebenen abweichen und ist kein Mangel des Geräts, sondern eine Eigenschaft des Produkts. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, wird empfohlen, den Akku nicht auf weniger als 3,5 Volt oder 5% der Gesamtkapazität zu entladen. Niedrigere Werte, wie z. B. 3,2 V für eine Zelle, führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie den Akku oder das gesamte Gerät länger als einen Monat nicht verwenden, laden Sie den Akku auf 50 % auf und überprüfen Sie den Ladezustand regelmäßig alle zwei Monate. Lagern Sie den Akku und das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonne und negativen Temperaturen.

#### **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbander.de](http://www.elektro-halsbander.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

#### **Servicezentrum und Vertrieb**

Elektro-halsbander.de  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbander.de](mailto:info@elektro-halsbander.de)