


Czyszczenie



Do czyszczenia używaj szczoteczki

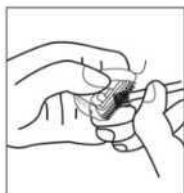

Zdemontuj ostrze i wyczyść je szczotką.

Uwaga



1. Nigdy nie demontować całego urządzenia
2. Nie używać wody do mycia trymera, chronić produkt przed wilgocią podczas pracy.



3. Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki lub neutralnego mydła w płynie.
4. Nigdy nie należy przechowywać produktu w temperaturze źródła ciepła powyżej 40°C lub w środowisku o temperaturze poniżej 0°C.

* Nieznaczne nagrzewanie się podczas pracy lub ładowania jest zjawiskiem normalnym.
* po zakończeniu okresu użytkowania akumulatora należy poddać produkt recyklingowi w prawidłowy sposób

BEZPIECZEŃSTWO

Zmniejszenie ryzyka obrażeń lub śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym:
1. Nie dotykać urządzenia, które wpadło do wody. Natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Nie używać podczas kąpieli lub prysznica.
3. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym mogłoby ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie umieszczać ani nie upuszczać urządzenia do wody lub innych płynów.
4. Z wyjątkiem ładowania, zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po uruchomieniu spuściny.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez 3-5 godzin. Podłączyć przewód zasilający bezpośrednio do urządzenia. Upewnij się, że trymer jest wyłączony podczas ładowania. Wskaźnik ładowania świeci się podczas ładowania.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędów w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 579 061 399
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

Profesjonalna maszynka do strzyżenia

NAVRŽENO PRO PROFESIONÁLY



Ostra




Dźwignia



Wydajny akumulator

Elementy

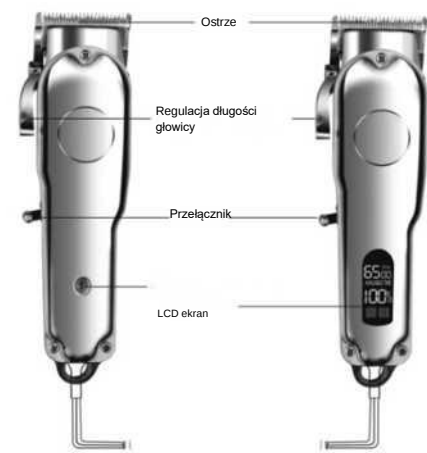

Parametry

Trymer	Silnik	Napięcie robocze: 3.7 V
	Baterie	Wysokowydajny, przyjazny dla środowiska akumulator
		Czas ładowania: 3-5 godz.
		Czas działania: 3-5 godzin
Adapter		Napięcie wejściowe 100 V - 240 V 50/60Hz
		Wyjście: AC 5V -

Ładowanie




1. Wyłącz maszynkę do strzyżenia włosów przed ładowaniem i podłączeniem do zasilania
2. Podczas ładowania świeci się wskaźnik
3. Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, wskaźnik nie zaświeci się natychmiast, a wskaźnik ładowania zaświeci się po kilku minutach.

Tryb stałej długości

1. Długość sierści

2. Wybór odpowiedniej nasadki

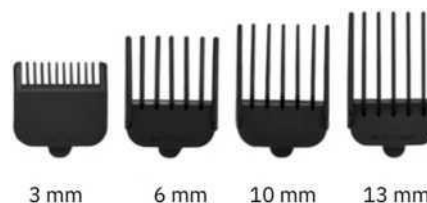

Tryb stałej długości

3. Ustawienie długości



Obróć pierścień regulacyjny w górę i w dół, aby wyregulować nóż. (0,5-3 mm)

Montaż grzebienia głównego

