



Használati utasítás

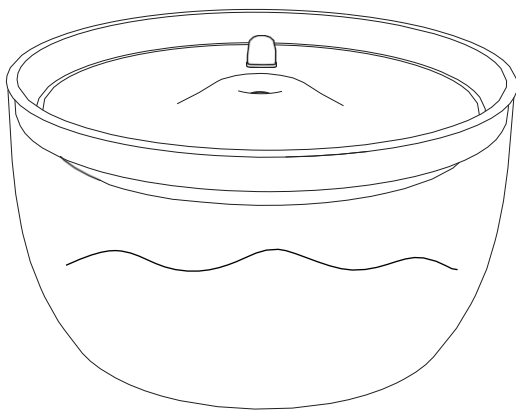


Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

Alkatrészek

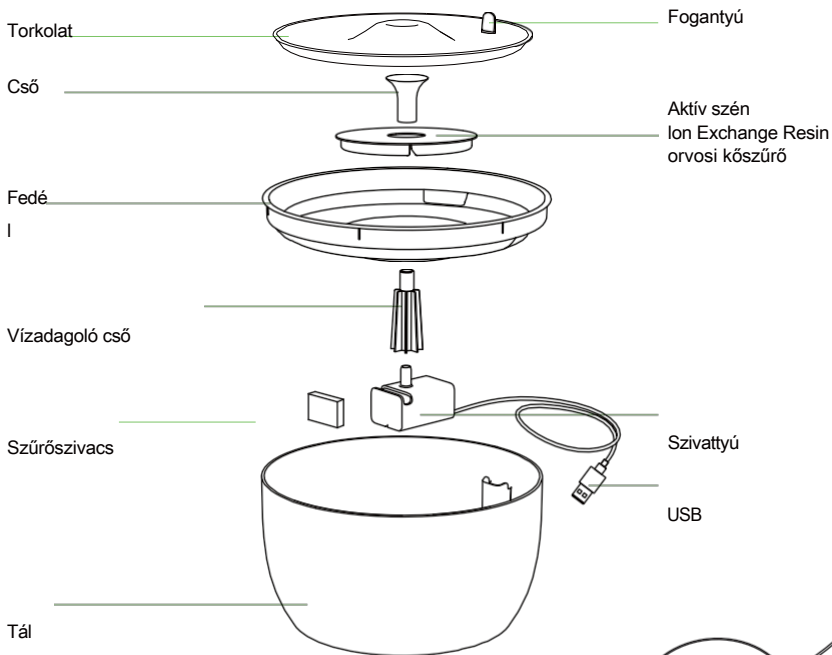



Tipppek:

Maximális vízszint: Vízszint: Tartsa a vízszintet körülbelül 1 cm-rel az USB-port alatt: Tartsa a víz meghaladja a vízszivattyú felszínét.

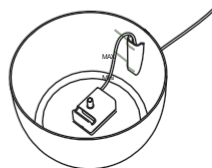


Szivattyú

① Helyezze a szivattyút a termék négyzet alakú bemélyedésébe.

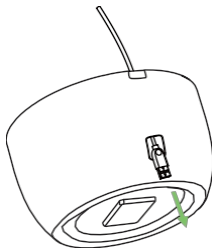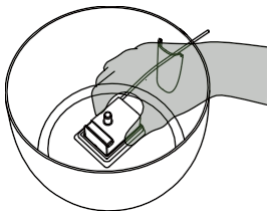


② Vezesse át a szivattyú USB-kábelét a víznyíláson.

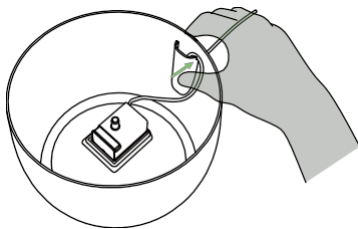


③ Helyezze a szivattyú USB-kábelét a horonyba.

Szűrő


Használat előtt tisztítsa meg a szűrőt tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a felszínre tapadt por.

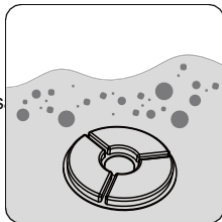

Szerelje össze a szökőkutat és kapcsolja be

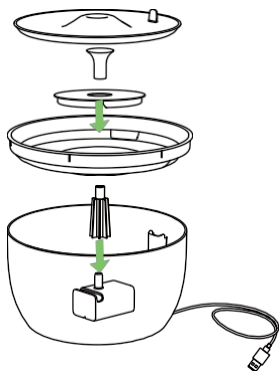

Telepítse a szökőkutat

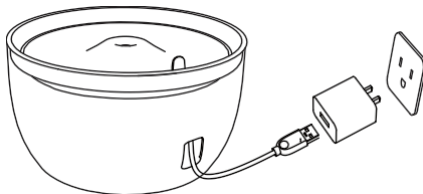


Csatlakoztassa a hálózati adaptert

Szökőkút karbantartás

- A termék tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Tisztítsa meg a szökőkutat vízzel vagy tisztítsa meg a terméket.
- A habszűrő csak vízzel tisztítható, mosószer nem megengedett.
- Forró víz, benzin, alkohol vagy szerves oldószer nem megengedett a termék tisztításához.
- Mosogatógépben mosható, de a szivattyú kivételével.

Szivattyú

- ① Vegye ki a szűrőszivacsot.
- ② Vegye le a szivattyúfedelelet.
- ③ Távolítsa el az állórész fedelét.
- ④ Távolítsa el az állórészt, és tisztítsa meg az alkatrészeket vízzel állórészek

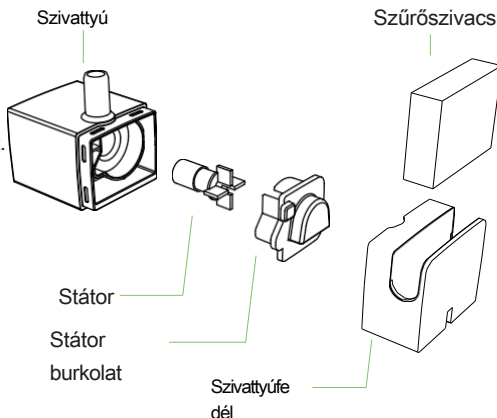

Paraméterek

Termék neve	Pet Water Fountain
Termékmodell	W8
Dimenzió	228mm*228mm*124mm
Anyag	ABS
NW	Körülbelül 0.72KG
Kapacitás	3L
Háziállat készülék	Macskák és kisméretű kutyák
Teljesítmény	USB 5V1A

Névleges teljesítmény	1.5W
-----------------------	------

Mielőtt megpróbálná működtetni a készüléket, olvassa el figyelmesen az összes utasítást.

- Ez a szőkőkút kizárólag kutyák és macskák számára beltéri használatra készült.
- Helyezze a hálózati adaptert magasra, a szőkőkúttól távolabbra, hogy ne ázzon be.
- Ezzel a szőkőkúttal csak DC/5V-os hálózati adaptert használjon.
- Ne engedje, hogy a vízszint a szivattyú alá csökkenjen, különben a szivattyú kiszáradhat és kiéghet.
- Győződjön meg róla, hogy a háziállat nem rágja meg a hálózati adaptert vagy a kábelt, mivel ez kiteheti a kopást és a tegye szabaddá a vezetékeket.
- Helyezze a szőkőkutat egy védőfelületre, hogy megvédje a padlót az esetleges vízkároktól, amit a kiömlés.
- Az összes csomagolást megfelelően ártalmatlanítsa.

Kérdések és válaszok

- Milyen gyakran kell cserélni a szűrőt ?

A faszénszűrőt és a habszűrőt 2-4 hetente kell cserélni, attól függően, hogy hány háziállat használja a szőkőkutat. Ha több háziállat használja a szőkőkutat, a nyáltartalom és a vízben lévő szennyeződések száma megnő, ezért a szűrőt gyakrabban kell cserélni.

- Miért találok apró fekete részecskéket a háziállatom szőkőkútjában?

Gyakori, hogy némi maradék szénpor szivárog ki a szűrőből. Ez teljesen normális, és semmilyen módon nem káros a háziállatára. A szénpor kicsapódásának megelőzése érdekében öblítse le a szűrőt alaposan folyó víz alatt, mielőtt a szőkőkútba helyezi.

- Milyen gyakran kell tisztítani a szőkőkutat?

A szökőkutat legalább kéthetente meg kell tisztítani. Kérjük, hogy hetente egyszer tisztítsa meg, ha kemény környezetben él.
víz.

- Miért van annyi buborék a vízben ?

amikor a vízszint a szivattyú alá esik, hogy a szivattyú levegőt szív be, buborékokat hoz létre.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu