


petwant


Automatischer Futterspender

PetWant F11-L


Betriebsanleitung

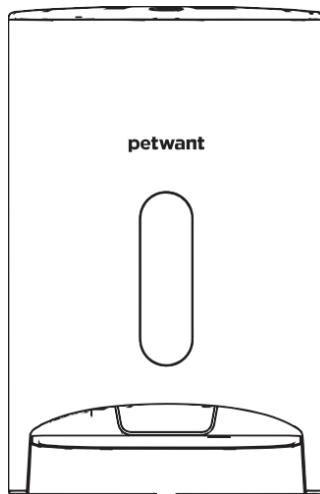


Beschreibung des Produkts




Gehäuse des Geräts

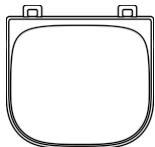

Speiseschale




Stromanschluss




Aufsaugende Beutel



Gebrauchsanweisung

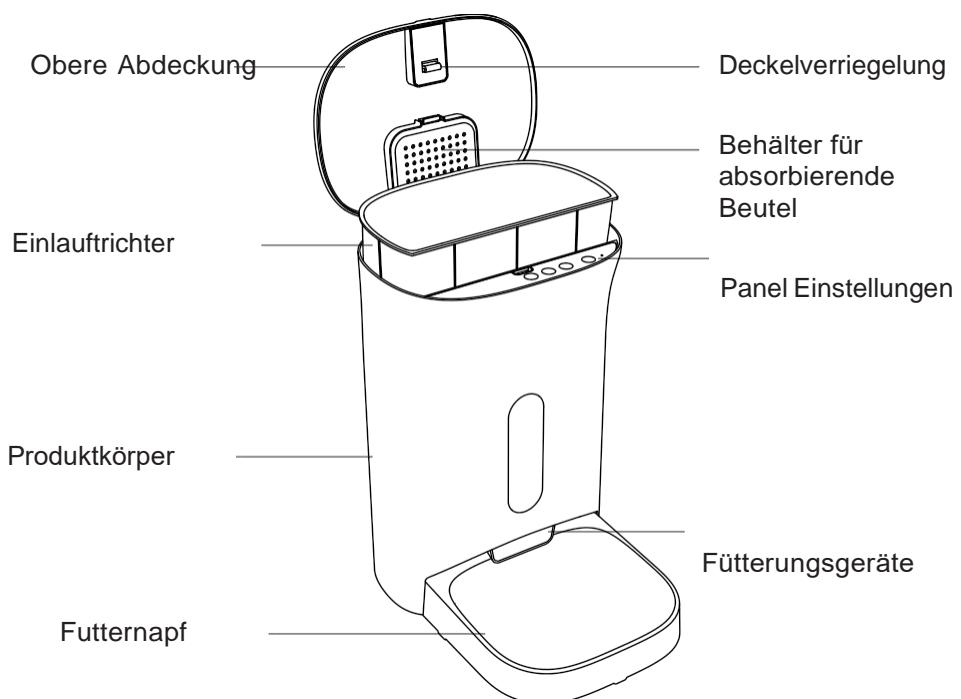

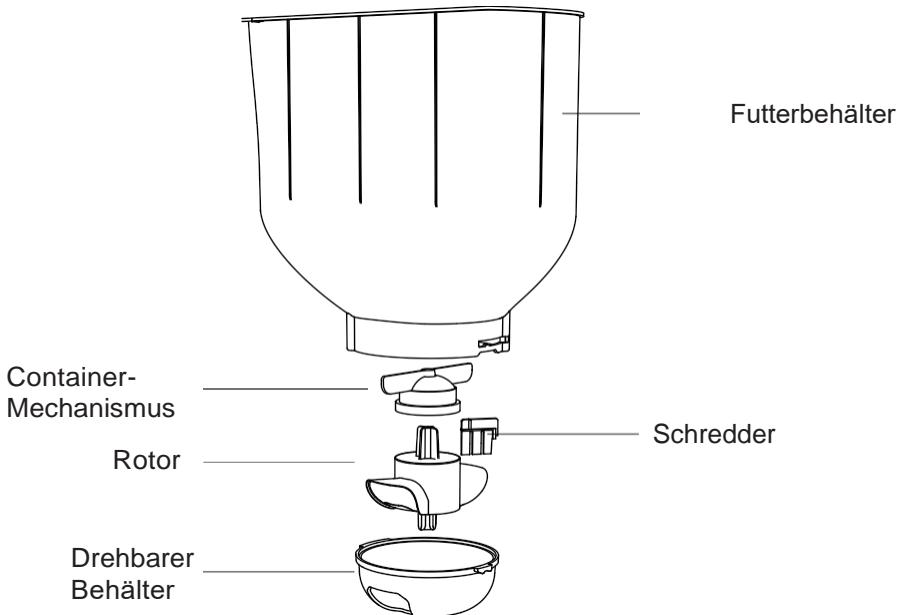

Spezifikationen

Produktmodell: F11-L

Abmessungen: 317 mm*240 mm*370 mm (mit Schale)

Material: lebensmittelechtes ABS

Gewicht: etwa 2,6 kg

Futterart: 5 ~ 15 mm (Trockenfutter)

Verwendung für: Katzen/kleine Hunde

Volumen: 4,5 l

Stromversorgung: Adapter DC 5V 1A / 3* Batterien

Größe D

Nennspannung: DC 5V

Nennleistung: 0,5 W

Betriebstemperatur: 5°C-50°C

Aufstellen und Montieren des Anlegers

Heben Sie den Riegel an

Halten Sie die Verriegelung mit dem Zeigefinger fest und heben Sie sie nach oben, um den Deckel zu öffnen.

Legen Sie den absorbierenden Beutel

Öffnen Sie den Behälter mit dem Absorptionsmittel auf dem oberen Deckel, ziehen Sie das durchsichtige Packpapier vom Beutel ab, legen Sie es in den Behälter und verschließen Sie ihn.

Anschließen der Stromversorgung

1) Batteriebetrieb: Entfernen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie den Clip lösen, legen Sie 3 hochwertige Alkalibatterien vom Typ "D" ein und setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein. Hinweis: Verwenden Sie sichere und standardmäßige Alkalibatterien. Mischen Sie keine Batterien mit unterschiedlichen Spezifikationen und Modellen.

2) Stromversorgung über den Netzadapter: Schließen Sie den Netzadapter an und stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.


Einbau der Futterschale

Kippen Sie den Sockel leicht an und richten Sie die Schalenhalterungen für den Einbau am Sockel aus; für den Ausbau gelten die gleichen Schritte.

Füllen Sie die Schale mit Futter


Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Behälter mit der richtigen Menge an Trockenfutter, die deutlich über der Tagesration liegt. Um das Futter so frisch wie möglich zu halten, empfehlen wir, das Futter für bis zu 10 Tage zu laden.

Selbstkontrolle der Korngröße:

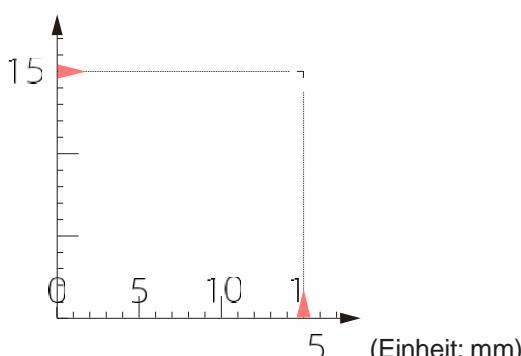

Einführung des Produkts

Anzeigetafel

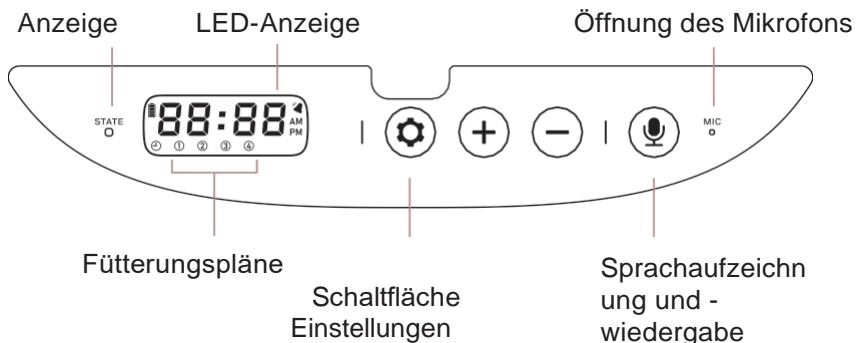

So entsperren Sie den Bildschirm

Drücken Sie die Taste " ", um das Display zu entsperren oder zusperren.

Einstellungen der Uhr

- 1) Entriegeln Sie das Bedienfeld. Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen aufzurufen.
- 2) Stellen Sie die Uhrzeit ein: Drücken Sie die Taste oder wählen Sie 12h oder 24h.
- 3) Stellen Sie die Stunden ein: Drücken Sie die Taste oder , um die Minuten einzustellen.
Drücken Sie dann die Taste zur Bestätigung.

- 1) Programmierung der Essenszeit: Das blinkende Symbol zeigt die Einstellung der ersten Mahlzeit an.
Drücken Sie die Taste + oder -, um die Stunden und Minuten einzustellen.
Drücken Sie dann die Taste für zur Bestätigung.
- 2) Größe der Mahlzeit: Nach der Einstellung der Essenszeit wechselt das LCD-Display in den Einstellmodus. Modus Mahlzeitengröße. Drücken Sie die Taste .

- oder  um die gewünschte Größe auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „“.
- 3) Wiederholen Sie diesen Vorgang für eine beliebige Mahlzeitengröße (bis zu 4 Mahlzeiten und 10 Portionen).

Hinweis: Die Handfütterung verkürzt oder beeinträchtigt nicht die künftigen programmierten Essenszeiten oder die Größe der Mahlzeiten.

Andere Einstellungen

Fütterung von Hand

Entriegeln Sie das Bedienfeld, drücken Sie die Taste für eine Portion und halten Sie sie etwa 10 g gedrückt.

 für 3 Sekunden, um die

Aufnahme

Entriegeln Sie das Bedienfeld, halten Sie die Taste "" gedrückt, um den Aufnahmemodus zu aktivieren, die Anzeige "STATE" leuchtet auf. Nehmen Sie Ihre Stimme bis zu 10 Sekunden lang in Richtung der "MIC"-Öffnung auf. Wenn Sie die Taste loslassen, wird die Aufnahme gestoppt und das Symbol  erscheint auf dem Display, wenn die Aufnahme beendet ist.

Hinweis: Um erneut aufzunehmen, wiederholen Sie die obigen Schritte.

Wiedergeben der Aufnahme

 Entriegeln Sie das Bedienfeld, drücken Sie "" und spielen Sie die Aufnahme einmal ab.

Annulation des Fütterungsplans

Stellen Sie die Uhrzeit und die Größe der Mahlzeit auf "00:00" und "P-00" ein. Standardeinstellungen für Mahlzeiten

Entriegeln Sie das Bedienfeld und drücken Sie die Tasten "" und "" gleichzeitig 3 Sekunden lang, um die Standardeinstellungen für die Mahlzeiten wiederherzustellen (Löschen aller Fütterungspläne und Aufzeichnungen).

Demontage und Reinigung

Ausschalten

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung


und entfernen Sie die Alkalibatterien. Reinigung des

Einfülltrichters



- 1) Zum Zerlegen fassen Sie den Behälter an beiden Seiten und heben ihn an.
- 2) Entfernen Sie das Laufrad und den Antriebsmechanismus.
- 3) Der Hauptteil des Futters ist nicht spülmaschinenfest. Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Wasser ein. Dies könnte die interne Elektronik beschädigen und zu einem Kurzschluss der Batterie, einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen.
- 4) Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig sauber und trocken sind, bevor Sie den Behälter füllen.

Einbau des Einfülltrichters

- 1) Richten Sie das Tablett an den Nuten des Gehäuses aus und drücken Sie es hinein.

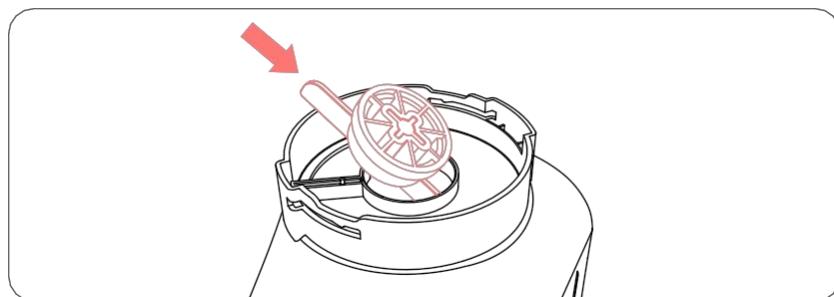

- 2) Bringen Sie den Zerkleinerer und den Rotor wie oben gezeigt an (beachten Sie die Richtung der "+"-Form).
- 3) Richten Sie den unteren Rotordeckel an den Nuten aus und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.
- 4) Stellen Sie den Rotor ein und vergewissern Sie sich, dass die Gummiteile die Auslassöffnung des Förderers wie in der Abbildung gezeigt abdecken.

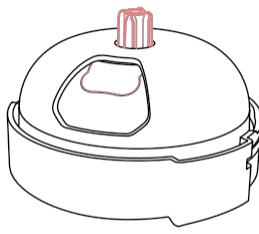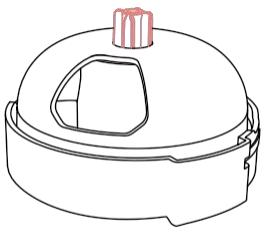

Wenn das Laufrad nicht sicher befestigt ist, kann die Maschine möglicherweise keine Lebensmittel ausgeben.

Reinigung der Schüssel

Der Futternapf kann in der Spülmaschine gereinigt werden, nachdem er vom Gerät abgenommen wurde.

Reinigung des Körpers

Wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Das Gehäuse ist nicht wasserdicht, verwenden Sie kein nasses Tuch.

Auswechseln des Absorptionsbeutels

Öffnen Sie den Deckel des Absorptionsbeutelbehälters und ersetzen Sie ihn.

Wir empfehlen, ihn alle ein bis zwei Monate auszutauschen.

Ersetzen von Alkalibatterien

Trennen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite ab und öffnen Sie sie, dann können die Batterien ausgetauscht werden.

Hinweis

- Lagern Sie den Futterbehälter nach der Reinigung an einem trockenen Ort.
- Füllen Sie das Futter regelmäßig auf.
- Bitte reinigen und pflegen Sie das Gerät regelmäßig, um die Lebensdauer des Futterautomaten zu verlängern.

Wartung von Haushaltsgeräten

Informationen über den Indikator

○	AUS	Trennen von der Stromversorgung
		Standby-Modus
●	Grün blinkend	Sprachaufzeichnung
●	Rot blinkend	Defekte Ausrüstung
		Schwache Batterieleistung

Informationen zu den Symbolen auf der LED-Anzeige

	AUS	Herausnehmen des Akkus
	ON	Eingelegte Batterie
	BLINKEND	Schwache Batterieleistung
	AUS	Keine Sprachaufzeichnung
	ON	Sprachaufzeichnung
	BLINKEND	Timer-Einstellungen
	ON	Essen auf
	AUS	Ohne Essen
	BLINKEND	Andere Lebensmittel

Fehlersuche

Das Problem	Ursache	Lösung
Keine LED-Anzeige	Kein Stecker oder keine Batterie im Inneren angeschlossen	Batterien anschließen oder einlegen.
Das Fach kann nicht repariert werden	Der Rotor ist nicht gut gesichert.	Prüfen und drehen Sie den Rotor.
E1	Verunreinigungen im Futtertrichter	Reinigen Sie den Schmutz im Inneren des Einfülltrichters.
	Unzureichende Ernährung	Verwenden Sie Trockenfutter von 5-15 mm.
E2 JA	Übermäßige Futtermenge im Futtertrichter	Beseitigen Sie die Essensreste in der Schüssel.
	Der Einlass ist mit dem Auslass verbunden.	Verwenden Sie Trockenfutter von 5-15 mm.
	Einlassverriegelung am Auslass	Reinigen Sie den Lebensmittelauslass.
	Der Futterspender ist nicht sauber.	Verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Spender zu reinigen.
	Defekter Infrarotsensor	Kontaktieren Sie den Dienst.
E3 LA	Mangel an Futtermitteln	Füllen Sie das Futter wieder auf.
	Der Futtertrichter ist nicht gut gesichert.	Nehmen Sie das Tablett heraus und setzen Sie es wieder zusammen.
E4	Defekte Lichtschranke	Kontaktieren Sie den Dienst.
	Defekter Motor	Kontaktieren Sie den Dienst.
E5 LP	Schwache Batterie	Ersetzen Sie die Batterien.

Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

1. Überprüfen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Haus verlassen.
2. Das Gerät verfügt über eine RTC-Zeitspeicherfunktion, so dass die Zeitschaltuhr auch nach dem Ausschalten weiterläuft.
3. Achten Sie auf die Batteriestatusanzeige. Wenn das Gerät mit Batterien betrieben wird, muss der Benutzer die Batterien austauschen, wenn "E5:LP" auf dem Bildschirm des Geräts erscheint.
4. Es wird empfohlen, die Batterien einmal im Jahr zu wechseln.
5. Wenn das Gerät mit Batterien betrieben wird, ist es richtig, dass das Symbol für die Leistungsmenge von Zeit zu Zeit aufgrund hoher Stromspitzen schwanken kann.

Lagerung des Geräts

1. Das Gerät muss waagerecht und stabil aufgestellt werden. Es darf nicht auf eine Seite gekippt und geschaukelt oder auf den Kopf gestellt werden.
2. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und setzen Sie es nicht dem Sonnenlicht aus. Stellen Sie das Gerät auch nicht in einer erhöhten Position auf, um Schäden durch Herunterfallen zu vermeiden.
3. Entfernen Sie außer dem Futternapf und dem Futterbehälter keine anderen Teile aus dem Futterautomaten.
4. Legen Sie keine Gegenstände auf das Futter.
5. Achten Sie darauf, dass in der Nähe des Futterauslasses keine Hindernisse vorhanden sind, damit die Tiere ordnungsgemäß gefüttert werden können.

Achtung

- NUR in Innenräumen verwenden.
- Nicht spülmaschinenfest. Nur von Hand reinigen.
- Nur für Trockenfutter. Am besten geeignet für Futter mit einem Durchmesser von 5-15 mm oder kleiner.
- NICHT EMPFOHLEN für Welpen und Kätzchen unter 7 Monaten oder solche, die den Futternapf nicht erreichen können.
- Verwenden Sie dieses Futtermittel NICHT für Welpen, Kätzchen, Hunde oder Katzen mit einer endgültigen Behinderung.
- NUR für Hunde und Katzen geeignet.
- Erlauben Sie kleinen Kindern NICHT, auf, in oder in der Nähe des Futterautomaten zu spielen.
- Ersetzen Sie die Batterien immer durch 3 neue Batterien der Größe "D", bevor Sie den Feeder für längere Zeit verlassen.
- Stecken Sie KEINE Fremdkörper in den Einzug.

- Benutzen Sie den Futterautomaten NICHT ohne die Schale, die Futterschale und den Deckel.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, halten Sie das Netzkabel immer außerhalb der Reichweite Ihrer Füße.
- Das Produkt muss auf eine ebene Fläche gestellt werden.
- Zerlegen Sie den Futterautomaten NICHT mit Ausnahme der Schale, des Deckels und der Batterieabdeckung.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien auf geeignete Weise. Einige Artikel können in Plastikbeuteln verpackt sein; diese Beutel können zum Ersticken führen; außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Nehmen Sie KEINE Reparaturen oder Änderungen an der Zuführung vor.
- Wenn Sie Zweifel an der richtigen Größe von LARGE für Ihr Haustier haben, fragen Sie Ihren Tierarzt.

Schutz der Umwelt



Elektronikschrott, der gemäß der EU-Richtlinie gekennzeichnet ist, darf nicht mit anderen Siedlungsabfällen entsorgt werden. Er unterliegt der getrennten Sammlung und dem Recycling an ausgewiesenen Standorten. Indem Sie sicherstellen, dass er ordnungsgemäß entsorgt wird, können Sie mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden. Das Sammelsystem für Altgeräte entspricht den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung, die Abfallbehandlungsanlage oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der so genannten Richtlinien des neuen Konzepts der Europäischen Union (EU) zu Fragen der Nutzungssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes, in denen festgelegt ist, welche Gefahren erkannt und beseitigt werden müssen.

Dieses Dokument ist eine Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung des Herstellers.

Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der aufgrund seiner physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebszeit für das Gerät unter Laborbedingungen an, bei denen die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und bei denen der Geräteakku neu und voll geladen ist. Die tatsächliche Betriebszeit kann von der im Angebot angegebenen Zeit abweichen und ist kein Mangel des Gerätes, sondern ein Mangel des Produktes.

Das Produkt muss regelmäßig vom Benutzer oder einer spezialisierten Servicestelle auf Kosten des Benutzers gewartet (gereinigt) werden. Sofern in der Betriebsanleitung keine Angaben zur notwendigen zyklischen Wartung oder Instandhaltung gemacht werden, ist die Abweichung des physikalischen Zustandes des Produktes von dem eines physikalisch neuen Produktes regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, zu beurteilen. Wird eine Abweichung festgestellt, so sind unverzüglich Wartungs- (Reinigungs-) oder Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Die Unterlassung einer ordnungsgemäßen Wartung (Reinigung) und Reaktion auf den festgestellten Abweichungszustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Produkts führen. Der Garantiegeber haftet nicht für Schäden, die auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

LI-ION-Akku

Das Gerät ist mit einem LI ION Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der aufgrund seiner physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebsdauer für das Gerät unter Laborbedingungen an, wenn die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und der Akku selbst neu und voll geladen ist. Die tatsächliche Betriebsdauer kann von der im Angebot angegebenen abweichen und ist kein Mangel des Geräts, sondern eine Eigenschaft des Produkts. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, wird nicht empfohlen, den Akku auf weniger als 3,18 V oder 15% der Gesamtkapazität zu entladen. Niedrigere Werte, wie z. B. 2,5 V für eine Zelle, führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie den Akku oder das gesamte Gerät länger als einen Monat nicht verwenden, laden Sie den Akku auf 50 % auf und überprüfen Sie den Ladezustand regelmäßig alle zwei Monate. Lagern Sie den Akku und das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonne und negativen Temperaturen.

LIPO-Akku

Das Gerät ist mit einem LI PO-Akku (Lithium-Polymer-Akku) ausgestattet, der aufgrund seiner

physikalischen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebsdauer für das Gerät unter Laborbedingungen an, wenn die Betriebsbedingungen für das Gerät optimal sind und der Akku selbst neu und voll geladen ist. Die tatsächliche Betriebsdauer kann von der im Angebot angegebenen abweichen und ist kein Mangel des Geräts, sondern eine Eigenschaft des Produkts. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, wird empfohlen, den Akku nicht auf weniger als 3,5 Volt oder 5% der Gesamtkapazität zu entladen. Niedrigere Werte, wie z. B. 3,2 V für eine Zelle, führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie den Akku oder das gesamte Gerät länger als einen Monat nicht verwenden, laden Sie den Akku auf 50 % auf und überprüfen Sie den Ladezustand regelmäßig alle zwei Monate. Lagern Sie den Akku und das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonne und negativen Temperaturen.

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE-Kennzeichnung**. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de