


Felhasználói kézikönyv

W4-S1

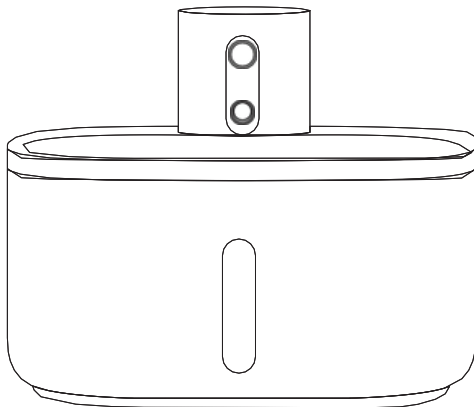

❗ Munkakörülmények

1. Helyezze a készüléket vízszintesen és biztonságosan, tilos megdönteni, lengni vagy fejjel lefelé fordítani. 2. A napfénynek való kitettség károsíthatja a belső elektronikát vagy elszíneződést okozhat; ügyeljen arra, hogy a készülék rendben van.
3. Ne használja vagy tárolja ezt a szőkőkutatót 0 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten.

⚠ Figyelmet igénylő kérdések


1. Az első indítás előtt ellenőrizze a használni kívánt aljzatot.
2. Ezt a terméket nem arra szánták, hogy gyermekek használják vagy játszanak vele, és javasoljuk, hogy ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vagy kezeljék, hogy csökkentsék a fontos beállítások megváltoztatásának vagy a szőkőkút és a mozgó alkatrészek károsodásának kockázatát. Mindig felnőtt felügyelete szükséges, ha gyermekek tartózkodnak a berendezés közelében.
3. A szűrő minden része ehetetlen. Ha a szűrő sérült, ne használja.
4. Ne merítse a főmotort vízbe, a belső elektronika megsérülhet.
5. A garancia érvénytelenségének elkerülése érdekében ne szerelje szét, ne tartsa karban és ne építse át a készüléket.
6. Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a tápkábelt vagy a csatlakozót semmilyen folyadékkal.
7. Győződjön meg róla, hogy a töltőport száraz.
8. A készüléket csak 5V/1A vagy 5V/2A adapterrel szabad tölteni, különben a garancia érvényét veszti.
9. Ha nem használja a szőkőkutatót, kapcsolja ki, és tárolja száraz helyen. A készüléket 6 havonta kell feltölteni és karbantartani a tárolás után.
10. A termék kicsomagolása után azonnal gondoskodjon az összes csomagolóanyag megfelelő ártalmatlanításáról, mivel a csomagoláshoz használt zacskók fulladás- vagy fulladásveszélyt jelenthetnek.

11. Ez a készülék kizárólag háziállatok ivására szolgál. Minden más használat tilos.
12. Ne felejtse el rendszeresen ellenőrizni a vízszintet, hogy megbizonyosodjon a szökőkút megfelelő működéséről.
13. Ne próbálja meg saját maga megjavítani, további utasításokért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Termék áttekintés

Szűrő.

Nem szőtt szövet
Aktív szén loncsere
Gyanta
aktivált
szén

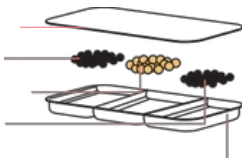

Nem szőtt szövet

Rozsdamentes acél ivóedény

Szűrő

Szűrő tálca

Vízadagoló cső

Vízszivattyú



Rozsdamentes acél

vízartály

Látható vízszint

USB Type-C töltőkábel

Főmotor

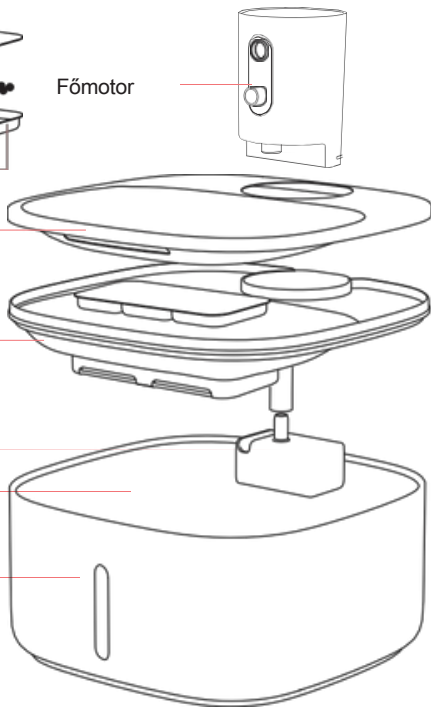

Termék áttekintés



Főmot
or




Rozsdamentes acél
rülkőző és tartó



ivőedényTő
szűrőnként




Rozsdamentes acél
víztartály



Vízszoval
tlyú



Szűrő



USB Type-C töltőkábel

Paraméterek

Termék neve	W4-S1 Rozsdamentes acélból készült, elemmel működő lítiumos szőkőkút
Termékmódel	W4-S1
Dimenzió	222 mm*222 mm*172 mm
Anyag	ABS, SUS304
NW	0,92 kg
Kapacitás	3.2L
Háziállat készülékek	Macskák és kistestű kutyák
Teljesítmény	C-típusú 5V1A

Névleges dőlés	2W
Az akkumulátor kapacitása	5000 mA


Akkumulátor kijelző: a

kijelző pirosan villog: az akkumulátor alacsony töltöttségi szintje, töltés esetén **a kijelző fehéren villog:**

A szőkőkút töltődik

A kijelző fehér színű:

Normál állapot, a készülék működik

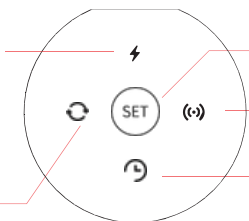

Nyomja meg a SET gombot:

Rövid megnyomás: üzemmódváltás

Hosszan nyomja meg 3 másodpercig: ON/OFF

Indukciós üzemmód

Időzítő üzemmód (15 percenként 15 percig adagolja a vizet).
másodpercek)

Normál áramlási mód


(Csak a dugó alatt működik)

Hogyan építsünk és állítsunk fel egy szőkőkutat?




1. Áztassa a szűrőt 5 percig vízben, majd alaposan öblítse le.

Megjegyzések:

- 1) Győződjön meg róla, hogy a szűrő alaposan átázott, különben a vízáramlás beakad a szűrőnél, ami a víz túlcserélését okozza.
Ne áztassa a szűrőt egy túl vízbe, hogy megakadályozza a por képződését a felületén.
2. Helyezze a szűrőt a szűrőtartályba, és töltsen meg a víztartályt a megfelelő mennyiségű vízzel.
Igazítsa a főmotort, és dolgozzon lefelé a készülékbe.

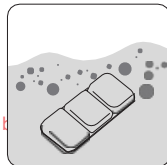

3.

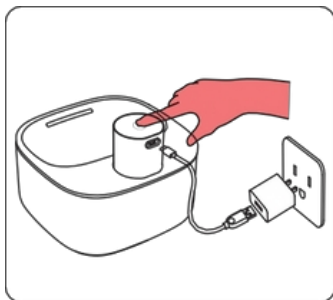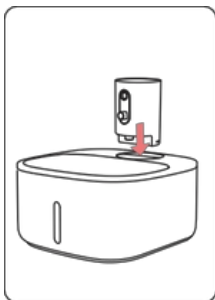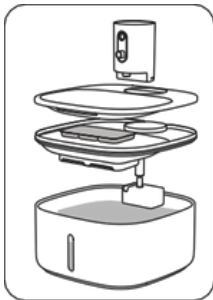

4. Nyomja meg hosszan a SET gombot a szökőkút bekapcsolásához, és győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő feszültség alatt működik, vagy csatlakoztassa a konnektorba.

5. Válassza ki a kívánt vízádagolási módot.

javasoljuk, hogy a szökőkutat dugóval működtesse, és állítsa be a normál áramlási módot.

Ha a háziállatok egy idő után hozzászoktak, váltson át más üzemmódra.

Alacsony vízszint figyelmeztetés


☐ A fehér fény világít:
Vízszivattyú normál üzemmódban

☒ A piros lámpa világít:
Vízhiányra figyelmeztetés, kérjük, időben töltsön vizet!




Hogyan kell tisztítani a szökőkutat


- 1 Távolítsa el a főmotort
- 2 A főmotor kivételével mossa le az összes alkatrészt. Ne használjon fém konyhai eszközöket, pl. acélgolyók vagy csiszoló tisztítóanyagok a termék felületének károsodásának megelőzése érdekében.

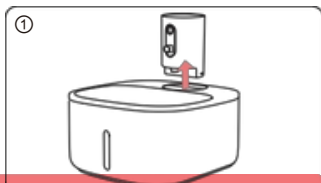

Hogyan kell tisztítani a

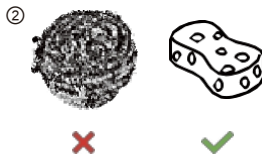

- 1 Távolítsa el a habszűrőt
- 2 Távolítsa el a vízszivattyú fedelét.
- 3 Távolítsa el az állórész fedelét.
- 4 Tisztítsa meg az állórész vízzel

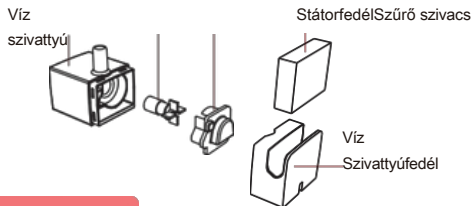

Hogyan kell fenntartani egy szökőkutat

- 1 Javasoljuk, hogy a szűrőt és a szűrőszivacsot 2-4 hetente cserélje ki.
Cserélje ki 2 hetente, ha:
 - a. Nagyfrekvenciás használat.
 - b. Több háziállatot tartó családok
 - c. A szökőkút normál áramlási módban működik
- 2 A vízszivattyút és a szökőkutat hetente kell tisztítani.

Hibaelhárítás

Problémák	Megoldás
Vízátfolyás	Áztassa a szűrőt 5 percig vízben, majd alaposan öblítse le.
	A szűrő beragadt, vagy már régóta nem használták, cserélje ki vagy tisztítsa meg időben.
A vízszivattyú leáll	A táliban lévő víz a minimális küszöbérték alatt van
	Tisztítsa meg a vízszivattyút, a víztartályt és a szökőkutat.
	Kihúzott vagy lemerült akkumulátor: győződjön meg róla, hogy a fő motor jól össze van szerelve, és csatlakoztassa az adaptert a az akkumulátor töltöttségének és töltésének ellenőrzése.
Alacsony vízhozam	A vízszivattyút első alkalommal vagy hosszabb tárolás után (normál esetben) ki kell szellőztetni.
	Szenny vagy haj a vízszivattyú belsejében, tisztítsa meg a vízszivattyút az utasítások szerint.
	A táliban lévő víz a minimális küszöbérték alatt van, töltsé újra a vizet.
A víztartály és a szűrő szennyeződése	Rendszeresen cserélje a vizet a táliban.
	Győződjön meg róla, hogy a szűrő beázott és megtisztított. használat előtt alaposan ellenőrizze.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu