


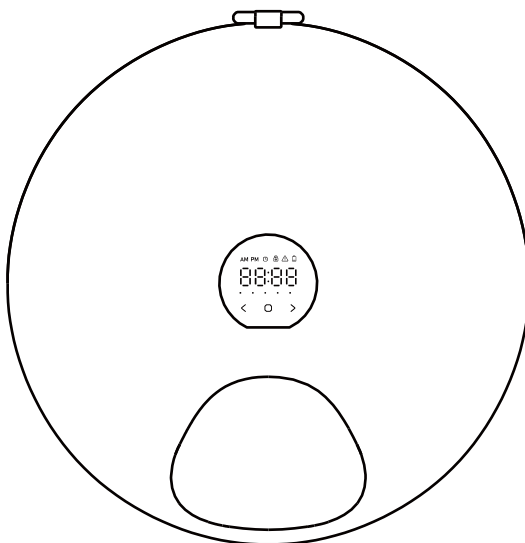

Inteligentní 6komorový dávkovač krmiva PetWant F13

Návod k obsluze



Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.

Bezpečnostní pokyny

Umístění dávkovače


- Dávkovač krmiva pro zvířata by měl být umístěn na rovném povrchu. Přístroj neumísťujte ani neskladujte na místech, kde by mohl spadnout nebo být vytažen.
- Určeno pouze pro použití v interiéru a mimo dosah přímého slunečního záření nebo vlhkých prostor.
- Neumisťujte podavač při teplotách nižších než 0 °C.
- Do podavače nekládejte žádné cizí předměty.
- Ujistěte se, že na misce na krmivo ani v jejím okolí nejsou žádné předměty, které by vašemu zvířeti bránily v normálním přijímání potravy.

Důležité bezpečnostní informace

- Připojte napájení, abyste zajistili stabilní používání krmítka.
- Tento výrobek je určen pouze pro kočky a malé psy.
- Nedovolte malým dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Náplň ledové kazety není jedlá. Pokud je poškozená, nepoužívejte ji.
- Neponořujte ovládací desku do vody. Přístroj by neměl být v žádném případě ponořen do vody, protože by mohlo dojít k poškození elektronických součástí.
- Výrobek nerozebírejte s výjimkou jeho součástí.
- Zařízení neumísťujte ani neskladujte ve vaně nebo umyvadle.
- Zabraňte namočení nabíjecího portu. Pokud je nabíjecí port mokrý, před nabíjením jej zcela vysušte.
- Podavač podporuje pouze nabíjení pomocí adaptéru 5V/1~2A.
- Pokud podavač nepoužíváte, vždy jej odpojte. Zařízení by mělo být plně nabito, pokud je skladováno déle než 6 měsíců.
- Nedovolte domácím zvířatům žvýkat nebo polykat žádné části.
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům než ke krmení zvířat.

Popis produktu

Horní kryt



Miska na jídlo



Zobrazit


Šestihranná podpěra

Řídicí deska




Ledové kazety


Základna

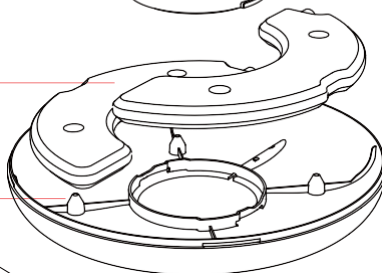

Kabel USB typu C

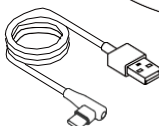

Zobrazit

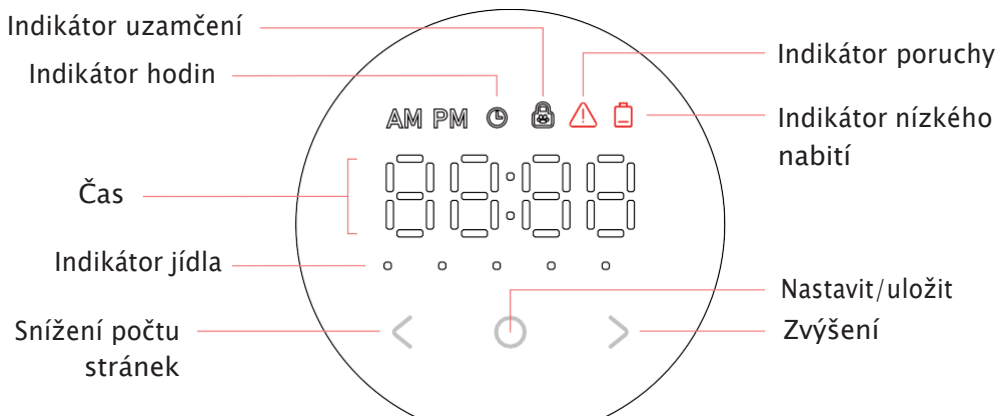

Specifikace

Model výrobku: F13-L

Rozměry: 320 mm*327 mm*87 mm

Materiál: potravinářský ABS

Hmotnost: 1,3 kg

Použité krmivo: Všechny druhy krmiva pro domácí zvířata

Použití: Malí psi/kočky

Kapacita baterie: 2,5 l: 3600 mAh

Kapacita: 200 ml * 6 (85-90 g na misku)


Nabíjecí napětí: Typ C 5V/1~2A

Jmenovitý výkon: 1W

Instalace a konfigurace

Otevření víka

Položte podavač naplocho, jednou rukou zatáhněte za zámek na zadní straně podavače a zvedněte celý horní kryt.

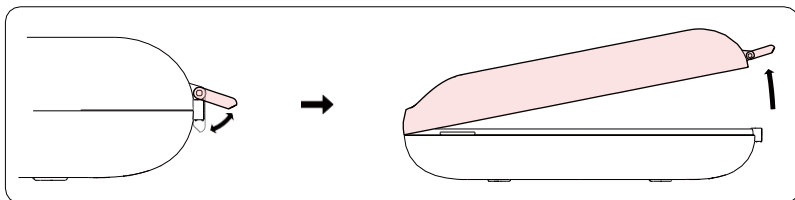

Umístěte obaly s ledem

Vyjměte ledové kazety, umístěte je vodorovně do mrazničky chladničky (-18°C) a zmrazte na nejméně 6 hodin, poté je vyjměte k použití.



Varování:

- Nezamrazujte kazetu ve vzpřímené poloze, protože by došlo k jejímu vyboulení.
- Pro suché krmivo pro domácí zvířata není nutné používat ledovou kazetu.
- Faktory prostředí ovlivňují účinek udržování čerstvosti kazety.

Doplňování krmiva pro domácí zvířata


- Umístěte misku na krmivo do základny a naplňte ji krmivem pro domácí zvířata.
- Přikryjte horní víko a zajistěte je.




Odemknutí displeje

Stisknutím tlačítek < a > současně na 3 sekundy odemkněte displej, poté se rozsvítí obrazovka.

Současným stisknutím tlačítek < a > na 3 sekundy displej uzamknete, poté obrazovka ztmavne a rozsvítí se indikátor zámku.

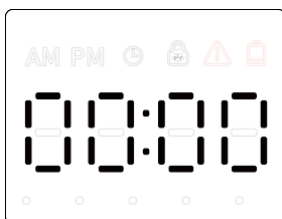

Stav odemčení

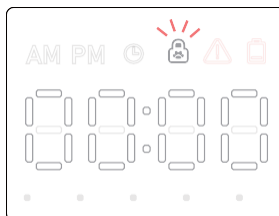

Stav uzamčení


Nastavení hodin

- Odemkněte displej, stisknutím tlačítka  přejděte do stavu nastavení, indikátor  se rozsvítí a začne blikat.
 - Nastavení hodin: Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte 24hodinové nebo 12hodinové hodiny, stisknutím tlačítka  je uložte.
 - Nastavení času: Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte hodnotu hodin, stisknutím tlačítka  uložte.
- Stisknutím  nebo  nastavte hodnotu minut, poté stiskněte  pro uložení.



Programování času jídla

- Po nastavení časovače začne blikat indikátor prvního jídla. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte čas prvního jídla a stisknutím tlačítka  jej uložte.
- Po nastavení prvního jídla se automaticky zadá čas druhého jídla. Tento postup opakujte pro libovolný počet jídel (až 5 jídel).

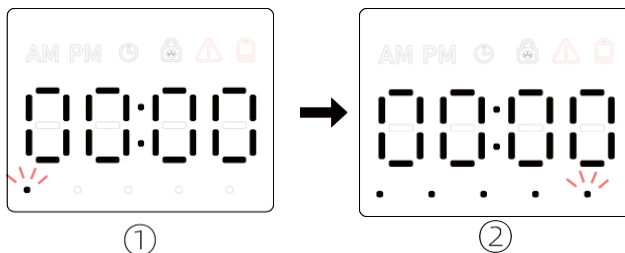

Okamžité krmení

Odemkněte displej, stiskněte a podržte tlačítko  a proveďte okamžité podání.

Zrušení plánu krmení

Pokud je čas krmení nastaven na "00:00" nebo "AM12:00", nebude čas krmení aktivní.


Obnovení továrního nastavení

Odemkněte displej a současným stisknutím tlačítek  a  na 3 sekundy vymaže všechna nastavení.


Čištění a údržba

Vyčistěte vnitřek výrobku a misku na krmení.

- Otočte ovládací panel ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Všechny části jsou omyvatelné, kromě ovládacího panelu. K čištění nepoužívejte kovové předměty, abyste nepoškodili povrch výrobku.

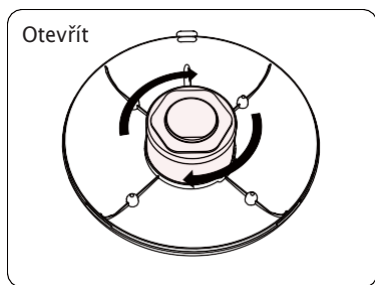

①

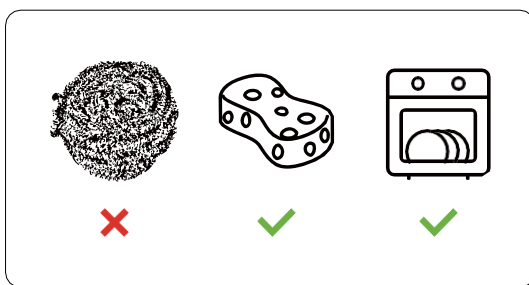

②

*Poznámka:

Po krmení čerstvým krmivem nebo konzervami se doporučuje každý den ihned umýt.

Čištění základní desky

Vyjměte základní desku, otřete ji zvenku měkkým vlhkým hadříkem.




***Poznámka:**


Základní deska není vodotěsná a nelze ji mýt pod vodou.

Instalace řídicí desky

- Nasad'te držák základní desky do spodního montážního otvoru šasi, přidržte jej a otáčejte proti směru hodinových ručiček, abyste uslyšeli zvuk "cvaknutí".
- Zkontrolujte, zda je základní deska nainstalována na svém místě.

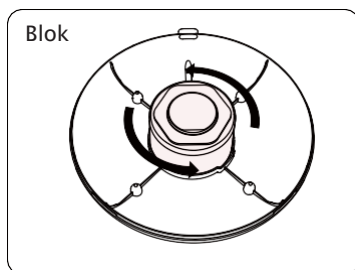

①

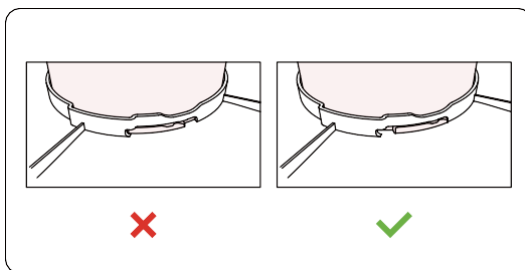

②

***Poznámka:**

Pokud není montážní deska správně nainstalována, je podávací mísa špatně nastavena, což brání normálnímu používání podavače.

FAQ

Problém	Příčina	Řešení
Displej vypnutý	Žádné napájení	Nabíjení výrobku.
	Žádné napájení	Zapněte vypínač na spodní straně přístroje.
	Jednotka není v provozu.	Kontaktujte servis.
Nelze nabít baterii	Jednotka není v provozu.	Kontaktujte servis.
Nesprávně umístěný kontejner	Nesprávně nainstalovaná základní deska	Zkontrolujte, zda je základní deska správně nainstalována.
	Jednotka není v provozu.	Kontaktujte servis.
E1: Zobrazení	Mísa zablokována cizími tělesy.	Vyčistěte mísu od cizích těles.
	Příliš mnoho jídla v misce.	Naplňte misku správným množstvím potravin.
E4: Displej	Porucha fotoelektrického snímače	Kontaktujte servis.
	Jednotka není v provozu.	Kontaktujte servis.
E5: Displej LP	Vybitá baterie	Nabijte výrobek.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí. Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk.
Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk