


# petwant

Intelligenter Futterspender mit 6 Fächern  
PetWant F13

## Gebrauchsanweisung

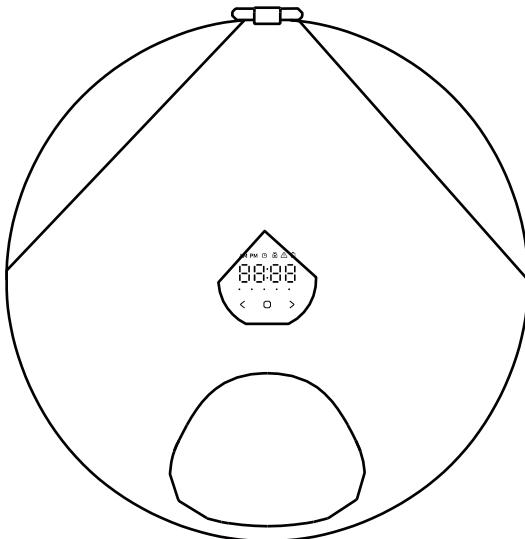

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

## Sicherheitshinweise Standort

### des Spenders


- Der Tiernahrungsspender sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht dort, wo es herunterfallen oder herausgezogen werden könnte.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen und vor direkter Sonneneinstrahlung oder feuchten Räumen geschützt.
- Stellen Sie das Futtermittel nicht bei Temperaturen unter 0 °C auf.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Einzug ein.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände auf oder um den Futternapf befinden, die Ihr Tier am normalen Fressen hindern könnten.

### Wichtige Sicherheitsinformationen

- Schließen Sie die Stromversorgung an, um einen stabilen Betrieb der Zuführung zu gewährleisten.
- Dieses Produkt ist nur für Katzen und kleine Hunde geeignet.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Die Eispatronenfüllung ist nicht essbar. Wenn sie beschädigt ist, dürfen Sie sie nicht verwenden.
- Tauchen Sie die Steuerplatine nicht in Wasser ein. Das Gerät darf unter keinen Umständen in Wasser getaucht werden, da dies die elektronischen Komponenten beschädigen könnte.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, außer in seine Bestandteile.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht in einer Badewanne oder einem Waschbecken.
- Achten Sie darauf, dass der Ladeanschluss nicht nass wird. Wenn der Ladeanschluss nass ist, trocknen Sie ihn vor dem Aufladen vollständig ab.
- Der Feeder unterstützt nur das Aufladen mit einem 5V/1~2A Adapter.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Das Gerät sollte vollständig aufgeladen werden, wenn es länger als 6 Monate gelagert wird.
- Erlauben Sie Haustieren nicht, Teile zu kauen oder zu verschlucken.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als zur Fütterung.

# Beschreibung des Produkts

Obere Abdeckung



Futternapf




Anzeige




Sechskantstütze

Steuerplatte

Eis-Patronen

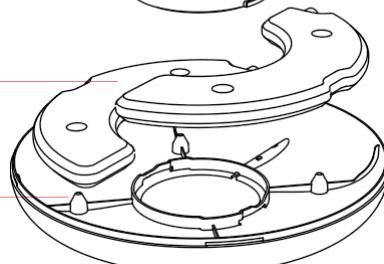


Basis

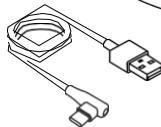

USB Typ-C Kabel

# Anzeige

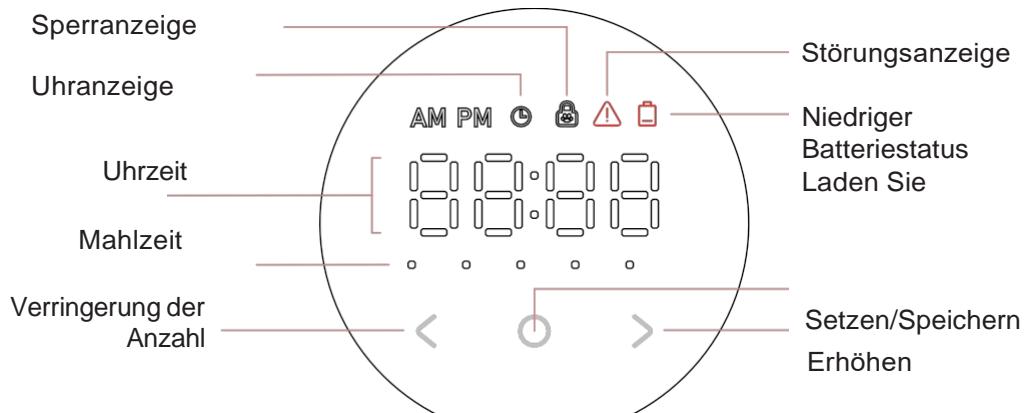

## Spezifikationen

Produktmodell: F13-L

Abmessungen: 320 mm\*327 mm\*87 mm

Material: lebensmittelechtes ABS

Gewicht: 1,3 kg

Verwendetes Futter: alle Arten von Tierfutter

Verwendung: kleine Hunde/Katzen

Batteriekapazität: 2,5 l: 3600 mAh

Fassungsvermögen: 200ml\*6 (85-90g pro Schale)


Ladespannung: Typ C 5V/1~2A

Nennleistung: 1W

## Installation und Konfiguration

### Öffnen des Deckels

Legen Sie die Zuführung flach hin, ziehen Sie mit einer Hand an der Verriegelung auf der Rückseite der Zuführung und heben Sie die gesamte obere Abdeckung ab.

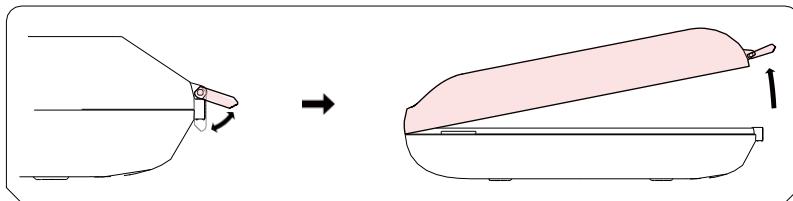

### Kühlakkus auflegen

Nehmen Sie die Eispatronen heraus, legen Sie sie waagerecht in das Gefrierfach des Kühlschranks (-18 °C) und frieren Sie sie mindestens 6 Stunden lang ein, dann nehmen Sie sie zur Verwendung heraus.




### Warnung:

- Frieren Sie die Kassette nicht aufrecht ein, da sie sich sonst ausbeult.
- Für trockenes Tierfutter ist die Verwendung einer Eiskassette nicht erforderlich.
- Umweltfaktoren beeinflussen die Wirkung der Frischhaltung der Patrone.


## Ergänzung der Tiernahrung

- Stellen Sie den Futternapf in den Sockel und füllen Sie ihn mit Tierfutter.
- Decken Sie den oberen Deckel ab und befestigen Sie ihn.

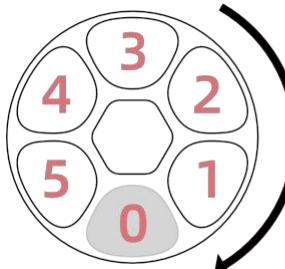

\*Anmerkung:


Frische Lebensmittel sollten nicht in zu großen Mengen gelagert werden, da überschüssige Lebensmittel unangenehme Gerüche verursachen.

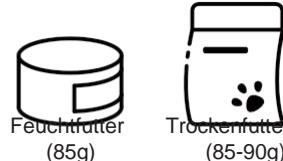


## So entsperren Sie das Display

Drücken Sie **<** und **>** gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken, um das Display zu entsperren, dann leuchtet der Bildschirm auf.

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **<** und **>** 3 Sekunden lang drücken, um das Display zu sperren, dann wird der Bildschirm dunkel und die Sperranzeige leuchtet auf.

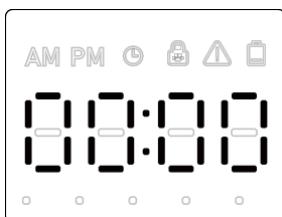


Status entriegeln

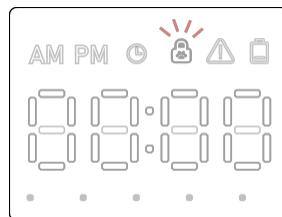

Status sperren


## Einstellungen der Uhr

- Entriegeln Sie das Display, drücken Sie die Taste  , um den Setup- Statusaufzurufen, die Anzeige leuchtet auf und beginnt zu blinken.
- Einstellen der Uhr: Drücken Sie  oder  , um eine 24- oder 12- Stunden-Uhrzeit zu wählen, und drücken Sie  , um sie zu speichern.
- Einstellung der Uhrzeit: Drücken Sie die Taste  oder  um den Stundenwert einzustellen, drücken Sie die Taste  zum Speichern.  
Drücken Sie  oder  um den Minutenwert einzustellen, und drücken Sie  dann zum Speichern.

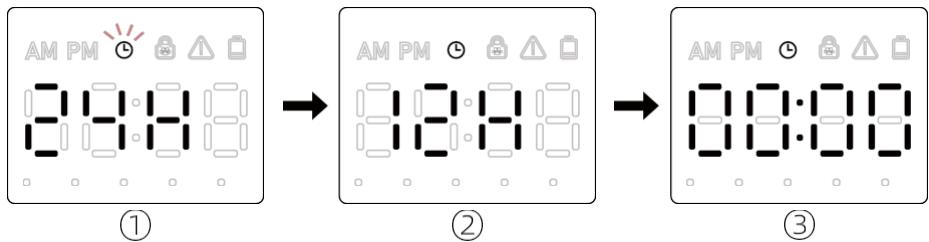

## Programmierung der Essenszeiten

- Wenn der Timer eingestellt ist, blinkt die Anzeige für die erste Mahlzeit.  
Drücken Sie  oder  , um die Zeit für die erste Mahlzeit einzustellen, und drücken Sie  , um sie zu speichern.
- Sobald die erste Mahlzeit eingestellt ist, wird automatisch die Zeit für die zweite Mahlzeit eingegeben.  
Wiederholen Sie diesen Vorgang für eine beliebige Anzahl von Mahlzeiten (bis zu 5 Mahlzeiten).

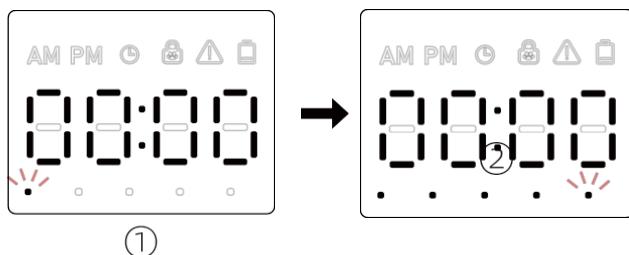

## Sofortige Fütterung

Um das Display zu entsperren, drücken und halten Sie die  und führen Sie eine sofortige Eingabe durch. Fütterungsplan abbrechen

Wenn die Fütterungszeit auf "00:00" oder "AM12:00" eingestellt ist, ist die Fütterungszeit nicht aktiv.


## Werkseinstellungen wiederherstellen

Entsperren Sie das Display und drücken Sie die Tasten  und  3 Sekunden lang, um alle Einstellungen zu löschen.


## Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Innere des Produkts und den Futternapf.

- Drehen Sie das Bedienfeld im Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab.
- Alle Teile sind abwaschbar, mit Ausnahme des Bedienfelds. Verwenden Sie zur Reinigung keine Metallgegenstände, um die Oberfläche des Geräts nicht zu beschädigen.

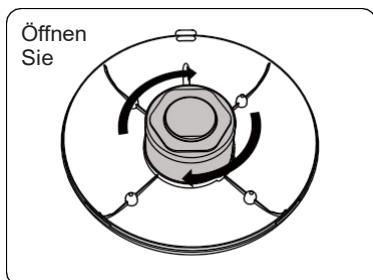

①

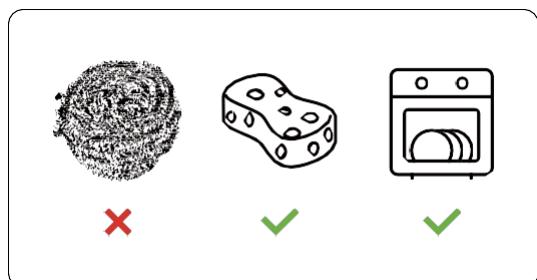

②

\*Anmerkung:

Nach der Fütterung von Frisch- oder Dosenfutter wird empfohlen, die Tiere täglich sofort zu waschen.

## Reinigung der Hauptplatine

Nehmen Sie die Bodenplatte ab und wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, feuchten Tuch ab.




\*Anmerkung:


Die Hauptplatine ist nicht wasserdicht und kann nicht unter Wasser gewaschen werden.

## Einbau der Steuerplatine

- Setzen Sie die Hauptplatinenhalterung in die untere Montageöffnung des Gehäuses ein, halten Sie sie fest und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.
- Vergewissern Sie sich, dass die Hauptplatine richtig installiert ist.

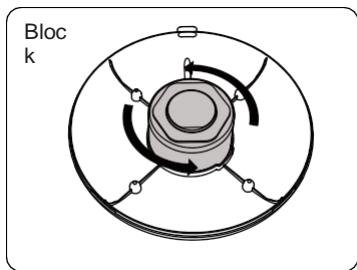

①

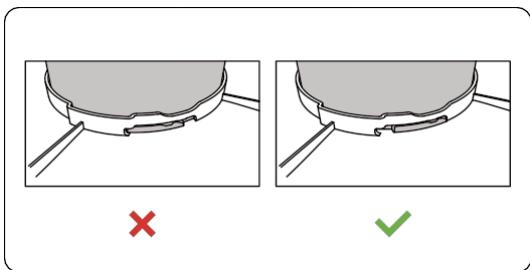

②

\*Anmerkung:

Wenn die Montageplatte nicht korrekt installiert ist, ist der Futternapf nicht richtig positioniert, was eine normale Verwendung des Futters verhindert.

# FAQ

Das Problem	Ursache	Lösung
Anzeige aus	Keine Stromzufuhr	Aufladen des Produkts.
	Keine Stromzufuhr	Schalten Sie den Netzschalter an der Unterseite des Geräts ein.
	Das Gerät ist nicht betriebsbereit.	Kontakt zum Dienst.
Der Akku kann nicht geladen werden	Das Gerät ist nicht betriebsbereit.	Kontakt zum Dienst.
Unsachgemäß aufgestellter Behälter	Falsch installierte Hauptplatine	Prüfen Sie, ob die Hauptplatine richtig installiert ist.
	Das Gerät ist nicht betriebsbereit.	Kontakt zum Dienst.
E1: Anzeige	Schale blockiert durch Fremdkörper.	Reinigen Sie die Schüssel von Fremdkörpern.
	Zu viel Futter im Napf.	Füllen Sie den Napf mit der richtigen Menge an Futter.
E4: Anzeige	Fehlfunktion der Lichtschranke	Kontakt zum Dienst.
	Das Gerät ist nicht betriebsbereit.	Kontakt zum Dienst.
E5: LP-Anzeige	Schwache Batterie	Laden Sie das Produkt auf.

## Schutz der Umwelt



Elektronikschrott, der gemäß der EU-Richtlinie gekennzeichnet ist, darf nicht mit anderen Siedlungsabfällen entsorgt werden. Er unterliegt der getrennten Sammlung und dem Recycling an ausgewiesenen Standorten. Indem Sie sicherstellen, dass er ordnungsgemäß entsorgt wird, können Sie mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden. Das Sammelsystem für Altgeräte entspricht den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung. Detaillierte Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung, dem Verarbeitungsbetrieb oder dem Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt entspricht den Anforderungen der so genannten Richtlinien des neuen Konzepts der Europäischen Union (EU) für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt, in denen festgelegt ist, welche Gefahren erkannt und beseitigt werden müssen.



Dieses Dokument ist eine Übersetzung der vom Hersteller herausgegebenen Originalbetriebsanleitung.

Das Produkt muss regelmäßig durch den Benutzer oder eine spezialisierte Servicestelle auf eigene Kosten gewartet (gereinigt) werden. Sofern in der Betriebsanleitung keine Angaben zur notwendigen zyklischen Wartung oder Instandhaltung gemacht werden, ist die Abweichung des physikalischen Zustandes des Produktes von dem eines physisch neuen Produktes periodisch, mindestens einmal pro Woche, zu beurteilen. Wird eine Abweichung festgestellt, so sind unverzüglich Wartungs- (Reinigungs-) oder Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Die Unterlassung einer ordnungsgemäßen Wartung (Reinigung) und Reaktion auf einen festgestellten abweichenden Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Produkts führen. Der Garantiegeber haftet nicht für Schäden, die auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

## Für LI-ION-Batterien

Das Gerät ist mit einem LI ION (Lithium-Ionen)-Akku ausgestattet, der aufgrund seiner finanziellen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebszeit für das Gerät unter Laborbedingungen an, wenn optimale Betriebsbedingungen für das Gerät bestehen und der Akku selbst neu und voll geladen ist. Die Betriebsdauer kann in der Tat von der im Angebot angegebenen abweichen und ist kein Mangel des Geräts, sondern eine Eigenschaft des Produkts. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, wird empfohlen, den Akku nicht auf weniger als 3,18 V oder 15% der Gesamtkapazität zu entladen. Niedrigere Werte, wie z. B. 2,5 V für eine Zelle, führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie den Akku oder das gesamte Gerät länger als einen Monat nicht verwenden, laden Sie den Akku auf 50 % auf und überprüfen Sie den Ladezustand regelmäßig alle zwei Monate. Lagern Sie den Akku und das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonne und negativen Temperaturen.

## Für LIPO-Batterien

Das Gerät ist mit einem LI PO-Akku (Lithium-Polymer-Akku) ausgestattet, der aufgrund seiner endgültigen und chemischen Struktur mit der Zeit und dem Gebrauch altert. Der Hersteller gibt eine maximale Betriebszeit für das Gerät unter Laborbedingungen an, wenn optimale Betriebsbedingungen für das Gerät bestehen und der Akku selbst neu und voll geladen ist. Die Betriebsdauer kann in der Tat von der im Angebot angegebenen abweichen und ist kein Mangel des Geräts, sondern eine Eigenschaft des Produkts. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, wird empfohlen, den Akku nicht unter 3,5 Volt oder 5% der Gesamtkapazität zu entladen. Niedrigere Werte, wie z. B. 3,2 V für eine Zelle, führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie den Akku oder das gesamte Gerät länger als einen Monat nicht verwenden, laden Sie den Akku auf 50 % auf und überprüfen Sie den Ladezustand regelmäßig alle zwei Monate. Lagern Sie den Akku und das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonne und negativen Temperaturen.

## Sicherheitsmaßnahmen

Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass die Kontakte des Geräts sauber sind. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs und des Aufladens nicht unbeaufsichtigt.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät im Notfall schnell von der Stromquelle trennen können.

Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen aus.

Laden Sie das Gerät an einem trockenen, gut belüfteten und von der Umwelt abgeschirmten Ort auf. Halten Sie einen Mindestabstand von 1 m zu anderen Gegenständen ein.

Decken Sie das Gerät niemals ab, während es aufgeladen wird.

Verwenden Sie niemals Netzadapter, Ladestationen, Kabel usw. ohne die Empfehlung und Genehmigung des Herstellers. Empfehlungen und Genehmigungen des Herstellers.

Achten Sie auf Ihr Eigentum, die Geräte sind mit schwer zu löschen Gegenständen ausgestattet, rüsten Sie sich mit einem Feuerlöscherblatt aus.

## **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbander.de](http://www.elektro-halsbander.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

## **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbander.de](mailto:info@elektro-halsbander.de)

