

Vágógép tisztítása



Használjon keféét a vágógép tisztításához



Szedje szét a pengét, és kefével tisztítsa meg.

Megjegyzés:



1. Soha ne szerelje szét szándékosan a terméket
2. A nyírógép mosásához nem szabad vizet használni, működés közben tartsa távol a nedvességtől.



3. A termék tisztításához csak kevés nedves ruhát vagy semleges folyékony szappant használjon.
4. Soha ne töltsa a terméket 40°C-os hőforrás felett vagy 0°C alatti környezetben.

*Egy enyhe melegedés működés vagy töltés közben normális

*Az akkumulátor élettartamának lejártá után dobja az akkumulátort a kijelölt újrahasznosító helyre.

VESZÉLYES

Az áramütés okozta sérülés vagy halálozás kockázatának csökkentése érdekében

1. Ne nyúljon vízbe esett készülék után. Azonnal húzza ki a konnektorból.
2. Ne használja fürdés vagy zuhanyzás közben.
3. Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol a kádba vagy mosogatóba húzódhat. Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba.
4. A töltés kivételével. Használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A készüléket az első használat előtt 3-5 órával fel kell tölteni. A tápkábelt közvetlenül a készülékbe dugja be. Győződjön meg róla, hogy a nyírógép töltés közben ki van kapcsolva. A töltés időtartama alatt a töltésjelző világít.

Professional clipper

Használati útmutató



Éles penge




Kúpos kar



Nagy teljesítményű akkumulátor

Alkatrészek

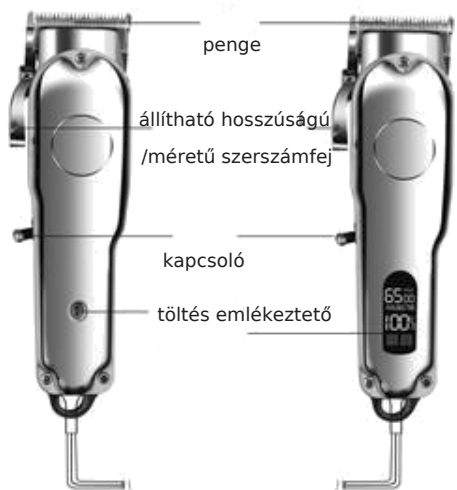


A kép csak referenciaként szolgál

Paraméterek

Nyírógép a profiknak	Elektromos motor	Működési feszültség: 3.7V
		Tengely anyaga: Wearable Brass
	Akkumulátor	Nagy teljesítményű környezetbarát akkumulátor
Speciális adapter	Bemenet	100V-240V 50/60Hz
		Kimenet: AC 5V
	Működési idő teljes teljesítménnyel: 2-3 óra	

Újratölthető üzemmód használata



1. Kérjük, kapcsolja ki a hajvágógépet töltés előtt, és csatlakoztassa a tápegységhez.
2. töltéskor az indikátor bekapcsol.
3. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a jelzőfény nem világít azonnal, és a töltés jelzőfénye néhány perc múlva világít.

*A nyírógép használható töltés közben

Fix hosszúságú funkció

V: A határérték-fésű használata: Hajvágás és hajvágás
Jellemző (3, 6, 10, 13mm) Négy hosszbeállítás
Ellenőrizze a haj hosszát
B: Vágáskorlátozó állító: Öt hosszbeállítás
A oldalon belül 0,5 - 3mm

1 A hajvágás hosszának meghatározása

2. A megfelelő határértékfésű kiválasztása



Fix hosszúságú funkció

3. A penge hosszának beállítása



A vágógép beállításához forgassa felfelé és lefelé a beállítógyűrűt. (0,5mm-3mm)

Szerelje fel a végállásfésűt



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu