


petwant

Instrukcja obsługi

**Smart dozownik dla
zwierząt**

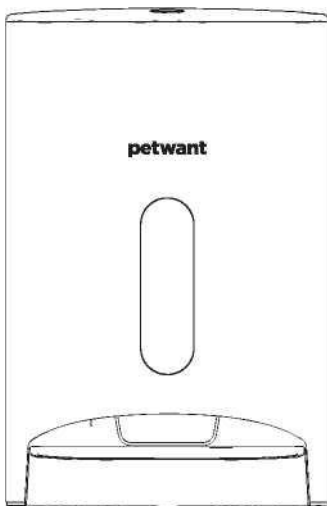

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE NASZEGO AUTOMATYCZNEGO
KARMNIKA DLA ZWIERZĄT

Komponenty



I. Główny korpus



2. Miska na żywność



B. Zasilacz




4. Środek




5. Instrukcja

Cechy

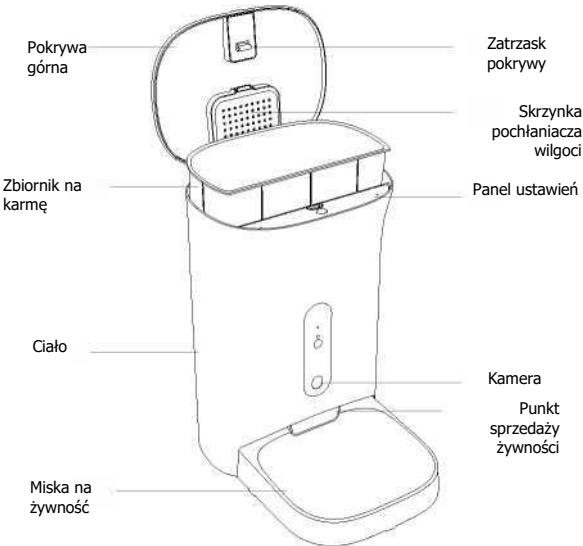

Cechy

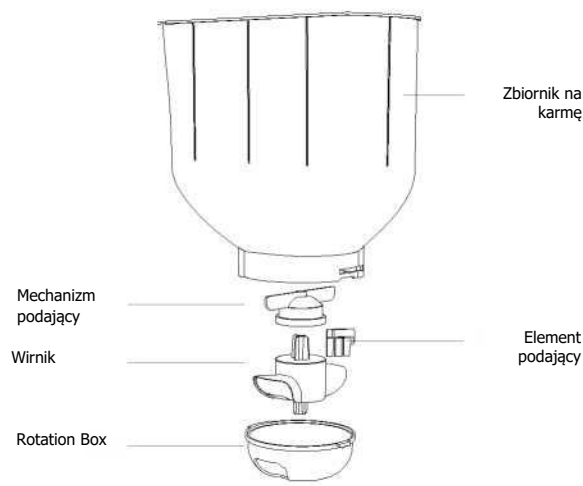

Parametry

Nazwa	Parametry
Nazwa produktu	Inteligentny karmnik dla zwierząt
Model produktu	F11-C
Wymiar	L317mm*W240mm*H370mm (z tacą na żywność)
Kolor Rozmiar pudełka	LI 95mm*W245mm*H390mm
Materiał	ABS dopuszczony do kontaktu z żywnością
NW	Około 2,6 kg
Urządzenie do żywności	5-15 mm Sucha żywność
Urządzenia dla zwierząt	Koty i małe psy
Pojemność	4.5L
Moc	Adapter DC 5V2A / 3 * baterie rozmiaru D
Napięcie znamionowe	DC 5V
Moc znamionowa	2.5W
Temperatura pracy	5°C~50°C

Konfiguracja i montaż podajnika

Podnieś zatrzask

Przytrzymaj zatrzask palcem wskazującym i podnieś go, aby otworzyć pokrywę.

Umieść środek osuszający

Otwórz pudełko ze środkiem pochłaniającym wilgoć na górnej pokrywie, oderwij przezroczysty papier z torebki ze środkiem pochłaniającym wilgoć, umieść ją w pudełku i zamknij je.

Podłącz zasilacz

1.Zasilanie bateryjne: zdejmij pokrywę baterii, zwalniając zatrzask zabezpieczający, włóż 4 dobrej jakości baterie alkaliczne "D" i ponownie zamontuj pokrywę baterii.

Uwaga: Należy używać bezpiecznych i standardowych baterii alkalicznych. Nie należy mieszać baterii o różnych specyfikacjach i modelach.

2.Zasilacz: podłącz zasilacz i podłącz kabel zasilający do gniazda karty w kształcie litery L.

Zainstaluj miskę na żywność


Lekko przechyl jednostkę bazową do tyłu, wyrównaj klamrę miski na żywność z jednostką bazową, aby ją zamontować; te same kroki należy wykonać, aby ją zdemontować.

Napełnianie karmy dla zwierząt

Otworzyć pokrywę, napełnić zbiornik odpowiednią ilością suchej karmy, znacznie przekraczającą dzienną ilość Aby zachować maksymalną świeżość karmy, zalecamy ładowanie maksymalnie 10-dniowej karmy.

Samokontrola wielkości ziarna:

tylko suchą karmę dla zwierząt o wielkości 5-15

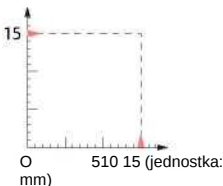

Konfiguracja karmnika dla zwierząt

Uzyskaj dostęp do aplikacji

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację;
2. Zaloguj się lub zarejestruj konto;
3. Kliknij "+" w prawym górnym rogu strony głównej i dodaj urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami.



Pobierz aplikację

Uwaga: Dozwolona jest tylko częstotliwość 2,4 GHz, a częstotliwość 5 GHz lub mieszana nie jest odpowiednia dla tego urządzenia.

Konfiguracja zaprogramowanego karmienia

Karmnik będzie dozował karmę w oparciu o zaprogramowane karmienie, a użytkownicy mogą otrzymywać odpowiednie powiadomienia o karmieniu.

Resetowanie podajnika dla zwierząt

Nie naciskaj przycisku "⚙️" przez 5 sekund, aby zresetować podajnik, dopóki nie usłyszysz "Di". Wskaźnik Link zacznie szybko migać i teraz można spróbować ponownie podłączyć karmnik.

Zdalne karmienie


Wejdź na stronę ustawień urządzenia i kliknij "Karmienie", wybierz porcję i kliknij "Karmić", aby zakończyć zdalne karmienie.

Uwaga: Użytkownicy nie mogą karmić zwierząt za pośrednictwem aplikacji, gdy są zasilane bateriami.

Karmienie ręczne

Otwórz górną pokrywę i naciśnij przycisk "⚙️" jeden raz, a urządzenie rozpocznie dozowanie. jedna porcja około 10 g. Powtórz powyższy krok dla większej liczby porcji.

Panel
wyświetlacza

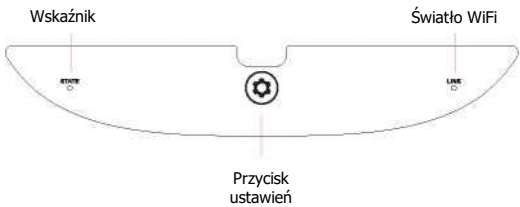

Informacje o
wskaźniku

Status	Wył.	Tryb gotowości
	Migający czerwony	Brak żywności i zacięcie karmy
		Niski poziom naładowania baterii
	Czerwony stały	Zasilanie bateryjne
LINK	Wył.	Zasilanie bateryjne
	Niebieski migający	Urządzenie łączące
	Niebieski stały	Podłączone urządzenie

Demontaż i czyszczenie

Wyłączone zasilanie


Odłącz i wyjmij baterie alkaliczne.

Czyszczenie pojemnika na żywność


1. Aby zdemontować pojemnik na żywność, chwyc go po obu stronach i unieś do góry.
2. Zdemonstować wirnik/krój podający i mechanizm podający.
3. Korpus podajnika nie nadaje się do mycia w zmywarce. Nie należy zanurzać korpusu w wodzie. Może to spowodować uszkodzenie wewnętrznej elektroniki i zwarcie baterii, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
4. Przed napełnieniem podajnika pokarmem upewnij się, że wszystkie jego części są całkowicie czyste i suche.

Montaż pojemnika na żywność

1. Wyrównaj zbiornik na żywność ze szczelinami w korpusie i dociśnij.

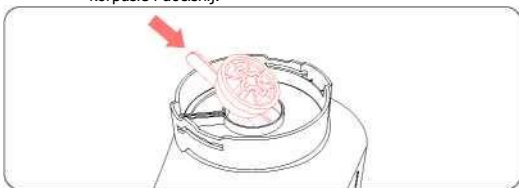

2. Zamocuj plaster podający i wirniki tak, jak pokazano na powyższym rysunku. (Należy zwrócić uwagę na " + " kierunki kształtu).
3. Wyrównaj dolną pokrywę wirnika ze szczelinami i obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz dźwięk pęknięcia.
4. Wyreguluj wirniki i spraw, aby gumowe części zakrywały wylot żywności pokazany na rysunku.

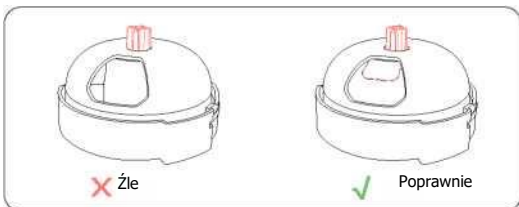

Jeśli wirniki nie są dobrze zamocowane, może to spowodować, że urządzenie nie będzie w stanie dozować żywności.

Wyczyść miskę na karmę

Miska na karmę po wyjęciu z korpusu nadaje się do mycia w zmywarce.

Oczyść ciało

Do wycierania używaj suchej, miękkiej szmatki, korpus nie jest wodoodporny, nie używaj mokrej szmatki.

Wymień zestaw osuszający

Otwórz pokrywę pojemnika ze środkiem pochłaniającym wilgoć i wymień opakowanie ze środkiem pochłaniającym wilgoć. Zaleca się wymianę co jeden lub dwa miesiące.

Wymiana baterii alkalicznych

Odłącz i otwórz pokrywę baterii na dole, a następnie możesz wymienić baterie;

Wymiana baterii alkalicznych

Wyjmij pojemnik na karmę i opróżnij go, a następnie wsyp świeżą karmę i kontynuuj natychmiastowe karmienie.

Ostrzeżenia

1. Po wyczyszczeniu pojemnik na żywność powinien być suchy.
2. Prosimy o regularne uzupełnianie karmy, jeśli zwierzęta ją zjadły.

(Okres przechowywania, patrz instrukcja pakowania żywności)

3. Prosimy o regularne czyszczenie i konserwację urządzenia, aby przedłużyć okres jego użytkowania.

Środki ostrożności

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

Zapewnienie zasilania

1. Przed wyjściem należy sprawdzić zasilanie;
2. Do normalnego zasilania należy użyć wtyczki 5 V 2 A;
3. Funkcja kamery zostanie wyłączona po przełączeniu na tryb bateryjny, karmnik będzie normalnie dozował karmę w oparciu o zaprogramowane karmienie w aplikacji;
4. Gdy urządzenie jest w trybie offline, aplikacja nie może uzyskać dostępu do

sytuacji dozowania.

Zachowaj urządzenie

1. Urządzenie musi być umieszczone poziomo i stabilnie, nie można go przechylać na jedną stronę i kołysać lub do góry nogami.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i nie wystawiać go na działanie promieni słonecznych. Nie należy również umieszczać podajnika w wysokim miejscu, aby uniknąć uszkodzenia w wyniku upuszczenia;
3. Nie usuwaj żadnych części z podajników poza tacą na karmę i zbiornikiem na karmę.
4. Nie umieszczaj niczego na górze tego podajnika.
5. Upewnij się, że w pobliżu punktu żywieniowego nie ma żadnych barier, aby zwierzęta mogły być normalnie karmione.

Uwaga

- WYŁĄCZNIE do użytku wewnątrz pomieszczeń.
 - NIE nadaje się do mycia w zmywarce. Czyścić wyłącznie ręcznie.
 - Do użytku WYŁĄCZNIE z suchą żywnością Działa najlepiej z żywnością o średnicy 5-15 mm lub mniejszą.
 - NIE zalecane dla szczeniąt i kociąt w wieku poniżej 7 miesięcy lub niezdolnych do osiągnięcia naczynia do karmienia.
 - NIE używaj tego podajnika dla szczeniąt, kociąt, psów lub kotów z jakąkolwiek niepełnosprawnością fizyczną.
 - Przeznaczony WYŁĄCZNIE do użytku z psami lub kotami
 - NIE WOLNO pozwalać małym dzieciom na zabawę z podajnikiem, w podajniku lub w jego pobliżu.
 - Często sprawdzaj kontrolkę START, aby upewnić się, że podajnik będzie prawidłowo dozował.
 - Przed dłuższym wyjazdem należy zawsze wymienić baterie Battery Backup na 3 nowe baterie rozmiaru "D".
-
- NIE WOLNO umieszczać w podajniku żadnych ciał obcych.
 - NIE używaj podajnika bez miski, pojemnika na żywność i pokrywy bezpiecznie na miejscu.
 - Aby uniknąć potknięcia, przewód zasilający należy zawsze trzymać z dala od

ruchu pieszego.

- Podajnik musi być umieszczony na równej powierzchni.
- NIE demontować podajnika innego niż miska, pokrywa i pokrywa akumulatora.
- Wszystkie materiały opakowaniowe należy odpowiednio zutylizować. Niektóre przedmioty mogą być zapakowane w worki foliowe; worki te mogą spowodować uduszenie; trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- NIE próbuj naprawiać ani modyfikować podajnika.
- Jeśli nie masz pewności co do odpowiedniej WIELKOŚCI POSIŁKU dla swojego zwierzęcia, skonsultuj się z weterynarzem.
- Nie dotykaj kamery, aby uniknąć zadrapań i plam oleju.

FAQ

Co się stało z urządzeniem	Jak sprawdzić samodzielnie	Jak to rozwiązać
Nie można zamontować chwytaka do żywności	Nieprawidłowo zamontowane wirniki	sprawdzić i ponownie zamontować wirniki
Nieprawidłowe urządzenie	Zanieczyszczenia wewnątrz zbiornika na żywność	Wyczyść zanieczyszczenia wewnątrz zbiornika na żywność
	Rozmiar żywności nie ma zastosowania	Upewnij się, że używasz suchej karmy 5-15 mm
	Uszkodzony czujnik fotoelektryczny	Kontakt z serwisem posprzedażowym
	Błąd silnika	Kontakt z serwisem posprzedażowym
Zacięcie karmy	Nadmiar karmy w tacce na karmy	Opróżnij tacę na karmę i ustaw odpowiednie porcje dla swoich zwierząt.
	Karma zablokowana w zbiorniku	Upewnij się, że używasz suchej karmy 5-15 mm
	Wylot żywności został zablokowany przez żywność	Wyjąć i wyczyścić wylot żywności
	Punkt gastronomiczny nie jest czysty	Do czyszczenia wylotu żywności należy używać miękkiej szmatki
	Uszkodzony czujnik podczerwieni	Kontakt z działem obsługi posprzedażnej
Brak karmy	Brak karmy	Jednorazowe uzupełnienie karmy i karmy instant
	Pojemnik na karmę nie jest dobrze zamocowany	Wyjąć chwytak do żywności i sprawdzić, czy wszystkie akcesoria są prawidłowo zamontowane.
Urządzenie Offline	Urządzenie jest w trybie baterii	Sprawdź, czy zasilanie jest odcięte lub czy zasilacz jest prawidłowo podłączony
	Nieprawidłowa sieć lub coś nie tak z Wi-Fi	Sprawdź, czy sieć WIFI działa prawidłowo i podłącz ponownie karmnik dla zwierząt.
	Uszkodzona płyta główna	Kontakt z serwisem posprzedażowym

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl