


Benutzerhandbuch

W4-S1

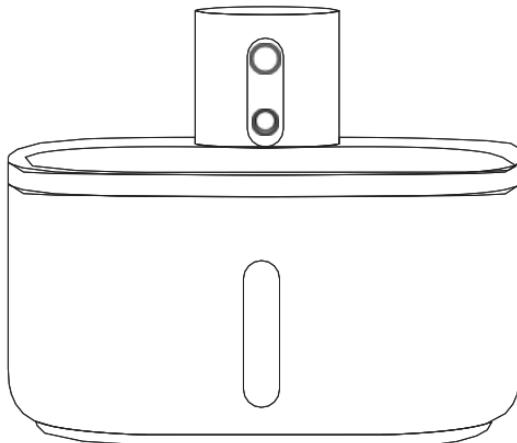

Sicherheitsmaßnahme

① Arbeitsbedingungen

- 1) Stellen Sie das Gerät waagerecht und sicher auf, es ist verboten, es zu kippen, zu schwenken oder auf den Kopf zu stellen. 2. wenn das Gerät dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann die interne Elektronik beschädigt oder verfärbt werden; achten Sie darauf, dass das Gerät in Ordnung ist.

Benutzen oder lagern Sie diese Wasserfontäne nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C.

⚠ Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Steckdose, die Sie verwenden werden.
2. Dieses Produkt ist nicht dafür gedacht, von Kindern benutzt zu werden oder mit ihnen zu spielen. Wir empfehlen, dass Sie Kindern nicht erlauben, damit zu spielen oder es zu handhaben, um das Risiko zu verringern, wichtige Einstellungen zu verändern oder die Wasserfontäne und ihre beweglichen Teile zu beschädigen. Wenn sich Kinder in der Nähe des Geräts aufhalten, sollten sie immer von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
3. Alle Teile des Filters sind ungenießbar. Wenn der Filter beschädigt ist, dürfen Sie ihn nicht verwenden.
4. Tauchen Sie den Hauptmotor nicht in Wasser ein, die interne Elektronik könnte beschädigt werden.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, warten Sie es nicht und bauen Sie es nicht um, damit die Garantie nicht erlischt.
6. Um einen Stromschlag zu vermeiden, berühren Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht mit irgendwelchen mit Flüssigkeit.
7. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist.
8. Das Gerät darf nur mit einem 5V/1A- oder 5V/2A-Adapter geladen werden, andernfalls kann die Garantie erlöschen.
9. Wenn Sie den Springbrunnen nicht benutzen, schalten Sie ihn aus und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort. Das Gerät sollte alle 6 Monate der Lagerung aufgeladen und gewartet werden.

10. Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien sofort nach dem Auspacken des Produkts ordnungsgemäß, da die für die Verpackung verwendeten Beutel eine Erstickungsgefahr darstellen können.
11. Dieses Gerät ist nur zum Trinken für Haustiere bestimmt. Jede andere Verwendung ist verboten.
12. Denken Sie daran, den Wasserstand regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Wasserfontäne ordnungsgemäß funktioniert. 13 Versuchen Sie nicht, sie selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich für weitere Anweisungen an Ihren örtlichen Händler.

Produktübersicht

Filter :

Nicht gewebter Stoff


Aktivkohle

Ionenaustausch

Harz-

Aktivkohle

Nicht gewebter Stoff

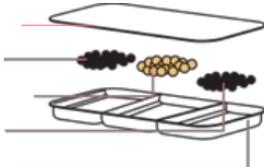

Hauptteil



Trinkschale aus rostfreiem Stahl



Filter

Filterschale

Wasserabgabeschlauch




Wasserpumpe

Wasserbehälter aus

Edelstahl

Sichtbarer Wasserstand

USB Typ-C Ladekabel



Produktübersicht



Hauptteil




Trinkschale aus
rostfreiem Stahl



Deckel und
Filterhalter



Wassertank aus
rostfreiem Stahl



Wasser
pumpe



Filter



USB Typ-C Ladekabel

Parameter

Name des Produkts	W4-S1 Batteriebetriebener Lithium-Brunnen aus Edelstahl
Modell des Produkts	W4-S1
Dimension	222 mm*222 mm*172 mm
Material	ABS, SUS304
NW	0,92 kg
Kapazität	3.2L
Haustiere Geräte	Katzen und kleine Hunde

Strom	Typ-C 5V1A
Nominale Neigung	2W
Kapazität der Batterie	5000 mA

Batterieanzeige: Die

Anzeige blinkt rot: Die

Batterie ist schwach, laden

Sie sie auf, die Anzeige


blinkt weiß:

Der Brunnen wird aufgeladen

Der Indikator ist weiß:

Normaler Zustand, das Gerät

ist in Betrieb

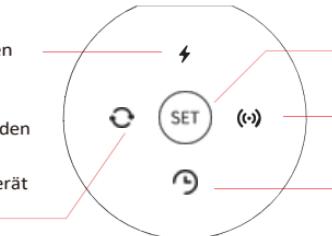

Normaler Durchflussmodus

(Funktioniert nur unter der

Steckdose)

Drücken Sie SET:

Kurz drücken: Betriebsart wechseln

Langes Drücken für 3 Sekunden:

ON/OFF

Induktionsbetrieb


Timer-Modus (alle 15 Minuten wird 15 Minuten lang Wasser ausgegeben) Sekunden)

Wie man einen Brunnen baut und aufstellt

1. Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in Wasser ein und

spülen Sie ihn gründlich aus. **Hinweise:**


1) Vergewissern Sie sich, dass der Filter gründlich getränkt wurde, da sonst der sich am Filter festsetzt, wodurch das Wasser überläuft.

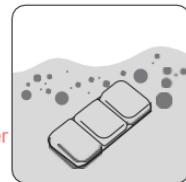

Weichen Sie den Filter nicht in einer Schüssel mit Wasser ein, um zu verhindern, dass sich Staub auf seiner Oberfläche bildet.

2. Setzen Sie den Filter in den Filterbehälter und füllen Sie die Wasserschale mit der entsprechenden Wassermenge. Richten Sie den Hauptmotor aus und arbeiten Sie nach unten in das Gerät.

3.

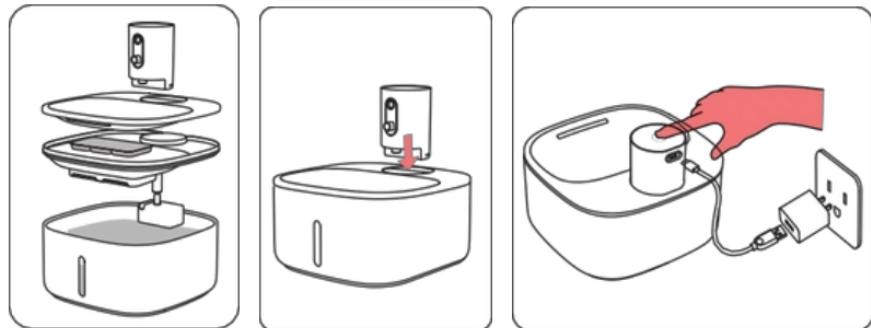

4. Drücken Sie lange auf die SET-Taste, um die Wasserfontäne einzuschalten und vergewissern Sie sich, dass das Gerät unter ausreichender Spannung arbeitet oder stecken Sie es in eine Steckdose.

5. Wählen Sie den gewünschten Wasserabgabemodus.

Wir empfehlen, den Springbrunnen mit einem Stecker zu betreiben und ihn auf den normalen Durchflussmodus einzustellen. Sobald sich Ihre Haustiere nach einer gewissen Zeit an den Brunnen gewöhnt haben, können Sie zu anderen Modi wechseln.


Wassermangel-Warnung

Das weiße Licht ist eingeschaltet:

Wasserpumpe im Normalbetrieb


Das rote Licht ist eingeschaltet:

Warnung vor Wasserknappheit, bitte rechtzeitig Wasser nachfüllen

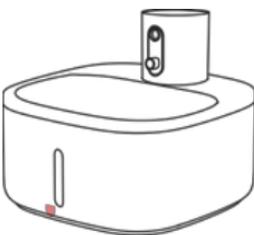


Wie man einen Wasserbrunnen

- ① Entfernen Sie den Hauptmotor
- ② Waschen Sie alle Teile außer dem Hauptmotor. Verwenden Sie keine Küchenutensilien aus Metall, z. B. Stahlkugeln oder scheuernde Reinigungsmittel, um eine Beschädigung der Produktoberfläche zu vermeiden.

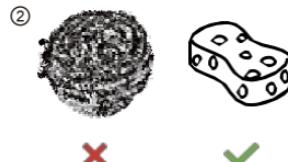

Wie man den Filter reinigt

- ① Entfernen Sie den Schaumstofffilter
- ② Entfernen Sie den Wasserpumpendeckel
- ③ Entfernen Sie die Statorabdeckung
- ④ Reinigen Sie den Stator mit Wasser

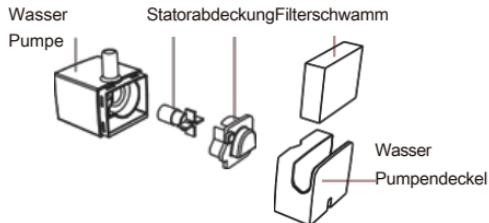

Wie man einen Springbrunnen pflegt

- ① Wir empfehlen, den Filter und den Filterschwamm alle 2-4 Wochen auszutauschen. Ersetzen Sie alle 2 Wochen, wenn:

- a. Hochfrequente Nutzung.
 - b. Familien mit mehreren Haustieren
 - c. Die Wasserfontäne arbeitet im normalen Durchflussmodus
- ② Die Wasserpumpe und der Springbrunnen sollten wöchentlich gereinigt werden.

Fehlersuche

Probleme	Lösung
Wasserüberlauf	Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in Wasser ein und spülen Sie ihn gründlich aus.
	Der Filter ist verklemmt oder wurde lange Zeit nicht benutzt, wechseln Sie ihn aus oder reinigen Sie ihn rechtzeitig.
Wasserpumpe läuft nicht mehr	Der Wasserstand in der Schüssel liegt unter dem Mindestwert
	Reinigen Sie die Wasserpumpe, die Wasserschale und den Springbrunnen.
	Nicht eingesteckt oder schwache Batterie: Vergewissern Sie sich, dass der Hauptmotor richtig montiert ist und stecken Sie den Adapter für Überprüfung der Batterieleistung und der Batterieladung.
Geringer Wasserdurchfluss	Die Wasserpumpe muss entlüftet werden, wenn sie zum ersten Mal benutzt wird oder nach längerer Lagerung (normaler Vorgang).
	Schmutz oder Haare in der Wasserpumpe, reinigen Sie die Wasserpumpe gemäß den Anweisungen.
	Der Wasserstand in der Schüssel ist unter dem Mindestwert, füllen Sie Wasser nach.
	Wechseln Sie das Wasser in der Schale regelmäßig.

Verschmutzung der
Wasserschale und des Filters

Vergewissern Sie sich, dass der Filter
eingeweicht und gereinigt wurde. prüfen Sie
ihn vor der Verwendung gründlich.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbander.de
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de