



Uživatelský manuál

W8

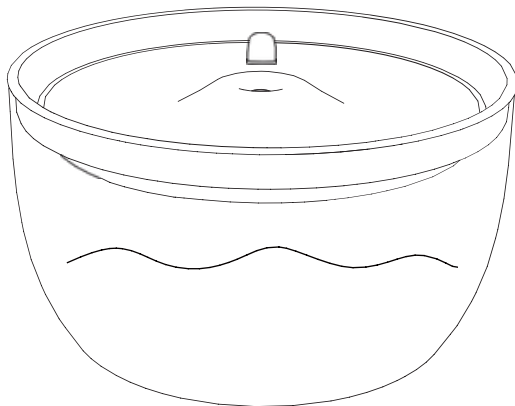


Komponenty

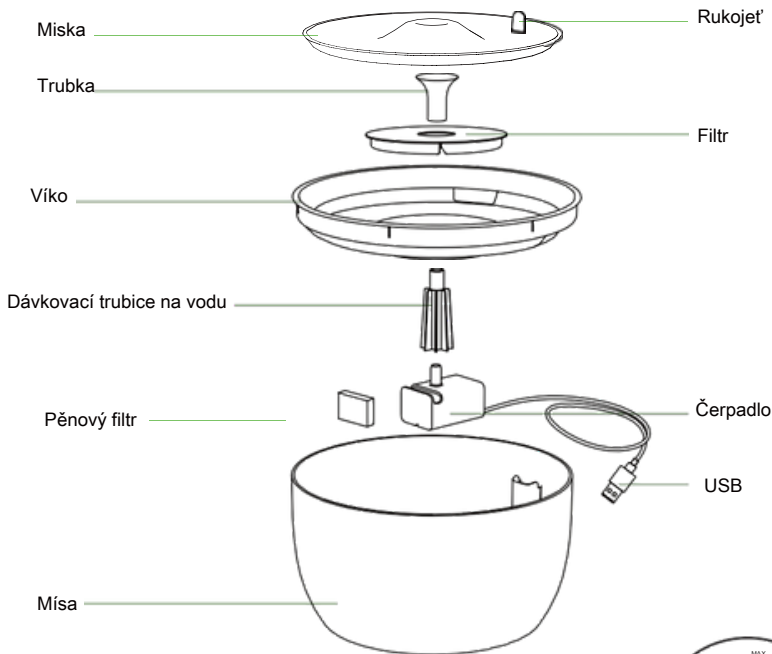

Tipy:

Maximální hladina vody: Hladina vody je asi 1 cm pod USB portem:
Udržujte hladinu vody nad hladinou vodního čerpadla.

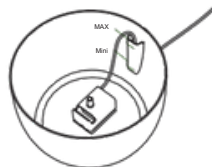


Sestavte čerpadlo


① Umístěte čerpadlo do čtvercové prohlubně výrobku.



② Prostrčte kabel USB čerpadla otvorem pro vodu.

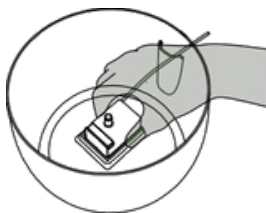


③ Vložte kabel USB čerpadla do drážky.


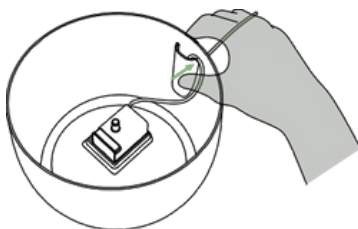


Sestavení filtru

Před použitím vyčistěte filtr čistou vodou, abyste odstranili prach přichycený na povrchu.

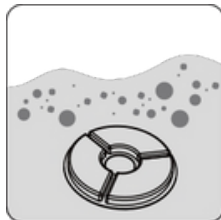

Sestavte vodní fontánu a zapněte ji

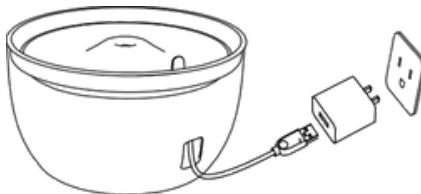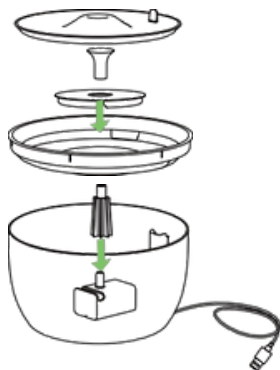


Údržba fontány

- Před čištěním výrobek vypněte.
- Vyčistěte fontánu vodou nebo vyčistěte výrobek.
- Pěnový filtr lze čistit pouze vodou, čisticí prostředky nejsou povoleny.
- K čištění výrobku není povoleno používat horkou vodu, benzín, alkohol nebo organická rozpouštědla.
- Lze mýt v myčce nádobí, ale bez čerpadla.

Údržba čerpadla

- ① Vyjměte filtrační houbu.
- ② Sejměte kryt čerpadla.
- ③ Sejměte kryt statoru.
- ④ Vyjměte stator a vyčistěte díly statoru vodou

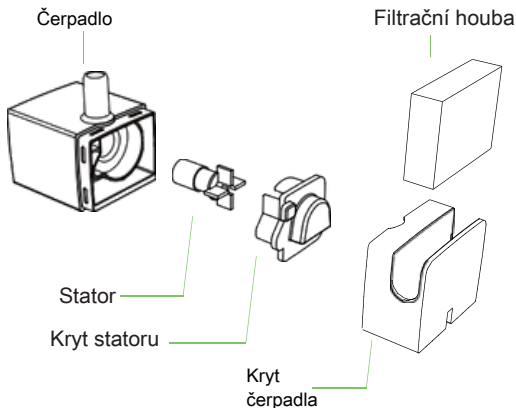

Parametry

Název produktu	Vodní fontána pro domácí mazlíčky
Model výrobku	W8
Rozměr	228 mm*228 mm*124 mm
Materiál	ABS
NW	Přibližně 0,72 kg
Kapacita	3L
Domácí zvířata	Kočky a malí psi
Spotřebiče	
Power	USB 5V1A
Jmenovitý výkon	1.5W

Bezpečnost a varování

- Tato fontána je určena pouze pro vnitřní použití se psy a kočkami.
- Umístěte napájecí adaptér na vyvýšené místo mimo fontánu, aby se nenamočil.
- S touto fontánou používejte pouze napájecí adaptér DC/5V.
- Nedovolte, aby hladina vody klesla pod úroveň čerpadla, jinak může dojít k jeho vyschnutí a vyhoření.
- Zajistěte, aby váš domácí mazlíček napájecí adaptér nebo kabel nerozkousal, protože by se mohl roztřípit a poškodit.
- Umístěte fontánu na ochranný povrch, aby byla podlaha chráněna před možným poškozením vodou z rozlití.
 - Všechny obaly řádně zlikvidujte.

Odstaňování problémů

- Jak často je třeba filtr měnit ?

Filtr s dřevěným uhlím a pěnový filtr by se měly měnit každé 2 až 4 týdny v závislosti na počtu domácích mazlíčků, kteří fontánku používají. Pokud fontánku používá více domácích mazlíčků, zvyšuje se obsah slin a nečistot ve vodě, takže filtr je třeba měnit častěji.

- Proč nacházím ve fontáně svého domácího mazlíčka malé černé částičky?

Je běžné, že se z filtru uvolňuje zbytkový prach z dřevěného uhlí. Je to zcela normální a pro vašeho domácího mazlíčka to není nijak škodlivé. Abyste zabránili uvolňování prachu z dřevěného uhlí, před vložením do fontány filtr důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.

- Jak často mám fontánu čistit?

Fontánu je třeba čistit alespoň jednou za dva týdny.

- Proč je ve vodě tolik bublinek ?

Když hladina vody klesne pod úroveň čerpadla, které nasává vzduch, vytváří bubliny.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk