


Reinigung



Verwenden Sie eine Zahnbürste zur Reinigung

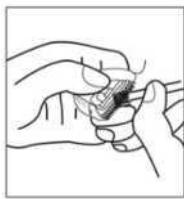

Nehmen Sie die Klinge heraus und reinigen Sie sie mit einer Bürste.

Achtung



1. Demontieren Sie niemals das gesamte Gerät
2. Verwenden Sie kein Wasser, um den Trimmer zu waschen, und schützen Sie das Produkt während des Betriebs vor Feuchtigkeit.



3. Verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch oder neutrale Flüssigseife zur Reinigung des Produkts.
4. Lagern Sie das Produkt niemals bei einer Temperatur der Wärmequelle von über 40°C oder in einer Umgebung unter 0°C.

* Leichte Erwärmung während des Betriebs oder des Ladevorgangs ist normal.

* Recyceln Sie das Produkt am Ende der Nutzungsdauer der Batterie ordnungsgemäß.

SICHERHEIT

Verringern Sie das Risiko von Verletzungen oder Tod durch Stromschlag:
1. Berühren Sie kein Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.

2. Nicht beim Baden oder Duschen verwenden.

3. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden könnte. Stellen oder lassen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen.

4. Mit Ausnahme der Aufladung, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose sofort nach spülen.

AUFLADEN

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 3-5 Stunden lang auf. Schließen Sie das Netzkabel direkt an das Gerät an. Stellen Sie sicher, dass der Trimmer während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs auf.



Professionelle Schermaschinen



Scharf




Hebel



Leistungsstarke Batterie

Elemente

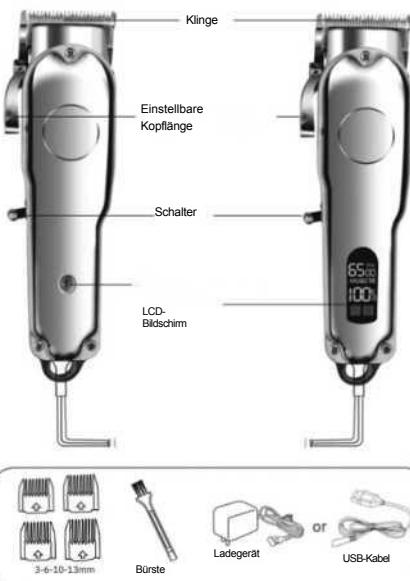

Parameter

Trimmer	Motor	Betriebsspannung: 3.7 V
	Batterien	Leistungsstarke, umweltfreundliche Batterie
		Aufladezeit: 3-5 Std.
		Betriebsdauer: 3-5 Stunden
Adapter		Eingangsspannung 100 V - 240 V 50/60Hz
		Ausgang: AC 5V -


Aufladen



Modus mit fester

1. Länge des Mantels

2. Die Wahl der richtigen Kappe

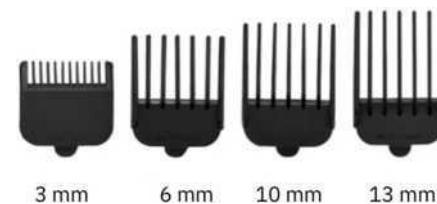

LängeModus mit fester Länge

3. Einstellung der Länge



Drehen Sie den Einstellring nach oben und unten, um die Klinge einzustellen. (0,5-3 mm)

Montage des Hauptkamms



- 1 Schalten Sie die Haarschneidemaschine aus, bevor Sie sie aufladen und an das Stromnetz anschließen.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige auf
3. Wenn der Akku vollständig entladen ist, leuchtet die Anzeige nicht sofort auf und die Ladeanzeige leuchtet erst nach einigen Minuten auf.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de