


petwant

Podręcznik użytkownika

**Inteligentny podajnik
karmy dla zwierząt**

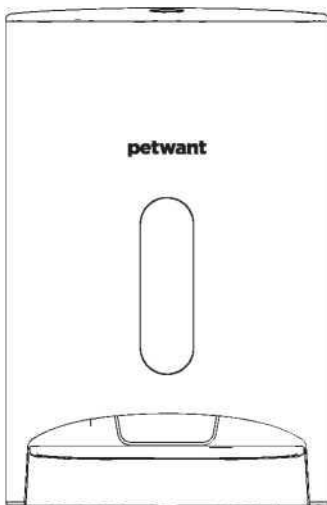

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE NASZEGO AUTOMATYCZNEGO KARMNIKA DLA
ZWIERZĄT

Komponenty



1. Główny korpus



2. Miska na żywność



3. Zasilacz




4. Środek




5. Instrukcja

Cechy

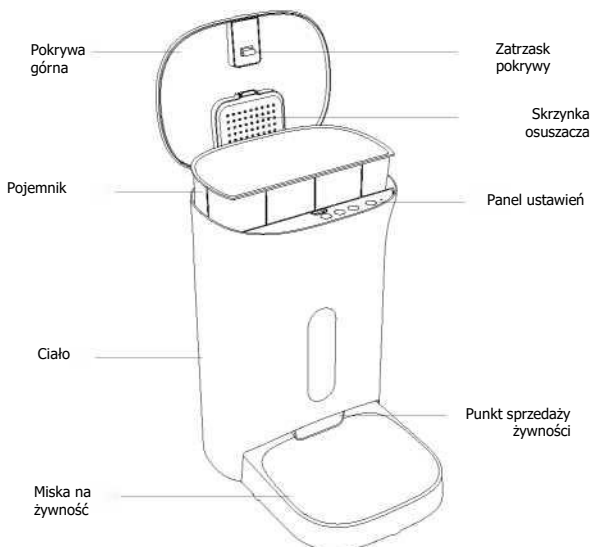

Cechy

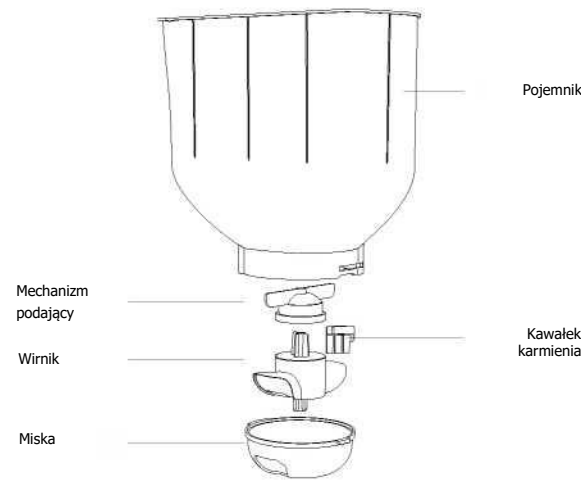

Parametry

Nazwa	Parametry
Nazwa produktu	Inteligentny karmnik dla zwierząt
Model produktu	F11-L
Wymiar	L317mm*W240mm*H370mm (z tacą na żywność)
Kolor Rozmiar pudełka	LI 95mm*W245mm*H390mm
Materiał	ABS dopuszczony do kontaktu z żywnością
NW	Około 2,6 kg
Urządzenie do żywności	5~15mm Sucha żywność
Urządzenia dla zwierząt	Koty i małe psy
Pojemność	4.5L
Moc	Adapter DC 5V1A / 3 * baterie rozmiaru D
Napięcie znamionowe	DC5V
Moc znamionowa	0.5W
Temperatura pracy	5°C~50°C

Konfiguracja i montaż podajnika

Podnieś zatrzask

Przytrzymaj zatrzask palcem wskazującym i podnieś go, aby otworzyć pokrywę.

Umieść środek osuszający

Otwórz pudełko ze środkiem pochłaniającym wilgoć na górnej pokrywie, oderwij przezroczysty papier z torebki ze środkiem pochłaniającym wilgoć, umieść ją w pudełku i zamknij je.

Podłącz zasilacz

1. Zasilanie bateryjne: zdejmij pokrywę baterii, zwalniając zatrzask mocujący, włóż dobrej jakości baterie alkaliczne "D" i ponownie zamontuj pokrywę baterii.

Uwaga: Należy używać bezpiecznych i standardowych baterii alkalicznych. Nie należy mieszać baterii o różnych specyfikacjach i modelach.

2. Zasilanie zasilacza: podłącz zasilacz i podłącz kabel zasilający do gniazda karty w kształcie litery L.

Zainstaluj miskę na żywność


Lekko przechyl jednostkę bazową do tyłu, wyrównaj klamrę miski na żywność z jednostką bazową, aby ją zamontować; te same kroki należy wykonać, aby ją zdemontować.

Napełnianie karmy dla zwierząt

Otwórz pokrywę, napełnij zbiornik odpowiednią ilością suchej karmy, znacznie przekraczającą dzienną dawkę. Aby zachować maksymalną świeżość karmy, zalecamy ładowanie karmy na maksymalnie 10 dni.


Uwaga: Urządzenie obsługuje tylko suchą karmę dla zwierząt o wielkości 5-15 mm.

Samokontrola wielkości ziarna:

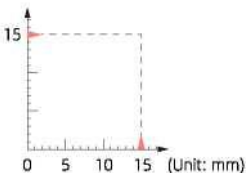

Wprowadzenie do produktu

Panel wyświetlacza

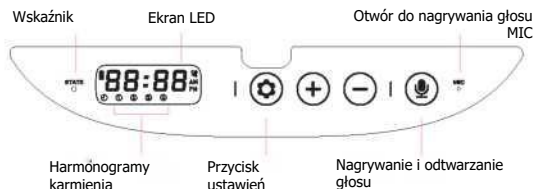

Odblokowanie ekranu

Naciśnij przycisk "⚙️", aby odblokować (wyświetlacz włączony) lub zablokować (wyświetlacz wyłączony) panel.

Ustaw zegar

1. odblokować panel, naciśnięć przycisk "⚙️", aby przejść do ustawień.

2. Ustawianie czasu: Naciśnij przycisk "+" lub "-", aby wybrać 12H lub 24H, naciśnij przycisk "⚙️", aby potwierdzić.

3. Ustaw zegar: Naciśnij "+" lub "-", aby ustawić godziny, naciśnij przycisk "⚙️", aby potwierdzić. Naciśnij "+" lub "-", aby ustawić minuty, naciśnij

1. Program RealTime: Włóż ikonę oznaczającą ustawienie pierwszego posiłku.

Naciśnij "+" lub "-", aby ustawić godziny i minuty, Naciśnij przycisk "⚙️", aby potwierdzić.

2. wielkość posiłku: Wyświetlacz LCD przechodzi w tryb ustawiania wielkości posiłku po ustawieniu czasu posiłku, ikona "P-00" podświetla się, naciśnij przycisk "+" lub "-", aby wybrać żądaną wielkość posiłku, naciśnij przycisk "⚙️", aby potwierdzić.

3. Powtórz ten proces dla dowolnej liczby posiłków (do 4 posiłków i 10 porcji).

Uwaga: Ręczne karmienie nie zmniejszy ani nie wpłynie na przyszłe zaprogramowane godziny posiłków lub ich wielkość.

Inne ustawienia

Podawanie ręczne

Odblokuj panel, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wprowadzić jeden porcja około 10 g;

Rekord

Odblokuj panel, naciśnij i przytrzymaj , aby przejść do trybu nagrywania, wskaźnik "STATE" zaświeci się i nagrywaj głos w kierunku otworu "MIC" przez maksymalnie 10 sekund. Nagrywanie zostanie zakończone po zwolnieniu przycisku, a po zakończeniu nagrywania na wyświetlaczu pojawi się ikona .

Uwaga: Jeśli chcesz nagrać ponownie, powtórz powyższe kroki.

Odtwórz nagranie

Odblokuj panel, naciśnij , aby odtworzyć nagranie raz, bez odtwarzania, jeśli nie ma nagrania.

Anuluj harmonogram karmienia

Ustaw czas posiłku i wielkość posiłku na "00:00" i "P-00", a następnie nie podawaj już pokarmu.

Domyślne ustawienia posiłków

Odblokować panel, nacisnąć jednocześnie przyciski  i  przez 3 sekundy, aby przywrócić domyślne ustawienia posiłków (usunąć wszystkie harmonogramy karmienia i zapisy).

Demontaż i czyszczenie

Wyłączone zasilanie


Odłącz i wyjmij baterie alkaliczne.

Czyszczenie pojemnika na żywność

1. Aby zdemontować pojemnik na żywność, chwyć go po obu stronach i unieś do góry.
2. Zdemontować wirnik/krój podający i mechanizm podający.
3. Główny korpus podajnika nie nadaje się do mycia w zmywarce. Nie należy zanurzać korpusu w wodzie. Mogłoby to uszkodzić wewnętrzną elektronikę i spowodować zwarcie baterii, porażenie prądem lub pożar.
4. Przed napełnieniem podajnika pokarmem upewnij się, że wszystkie jego części są całkowicie czyste i suche.

Montaż pojemnika na żywność

1. Wyrównaj zbiornik na żywność ze szczelinami w korpusie i dociśnij.

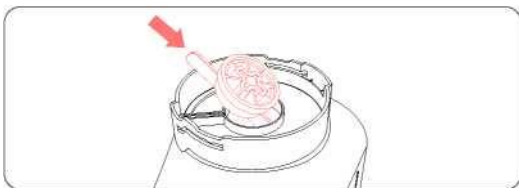

2. zamocować plaster podający i wirniki w sposób pokazany na powyższym rysunku. (Należy zwrócić uwagę na "+" i "kierunki kształtu").
3. wyrównać dolną pokrywę wirnika ze szczelinami i obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do usłyszenia odgłosu pęknięcia.
4. wyreguluj wirniki i spraw, aby gumowe części zakrywały wylot żywności pokazany na rysunku.



Jeśli wirniki nie są dobrze zamocowane, może to spowodować, że urządzenie nie będzie w stanie dozować żywności.

Wyczyść miskę na karmę

Miska na karmę po wyjęciu z korpusu nadaje się do mycia w zmywarce.

Oczyść korpus

Do wycierania używaj suchej, miękkiej szmatki, korpus nie jest wodoodporny, nie używaj mokrej szmatki.

Wymień zestaw osuszający

Otwórz pokrywę pojemnika ze środkiem pochłaniającym wilgoć i wymień opakowanie ze środkiem pochłaniającym wilgoć; zaleca się wymianę co jeden lub dwa miesiące.

Wymiana baterii alkalicznych

Odłącz i otwórz pokrywę baterii na dole, a następnie możesz wymienić baterie.

Wymiana baterii alkalicznych

Wyjmij i opróżnij pojemnik na karmę, a następnie napełnij go świeżą karmą i kontynuuj natychmiastowe karmienie.

Ostrzeżenia


1. po wyczyszczeniu zbiornik na żywność powinien być suchy.
2. należy regularnie wymieniać karmę, jeśli zwierzęta nie zauważyły. (Okres czasu, należy zapoznać się z instrukcją pakowania żywności)
3. należy regularnie czyścić i konserwować urządzenie, aby przedłużyć okres użytkowania karmnika.

Konserwacja urządzenia

Informacje o wskaźniku

	WYŁ.	Odłącz
		Tryb gotowości
	Zielony miga	Nagrywanie głosu
		Uszkodzone urządzenie
		Niski poziom naładowania baterii

Informacje o ikonach ekranu LED

	WYŁ.	Odinstalowana bateria
	ON	Z wbudowaną baterią
	Flash	Niski poziom naładowania baterii
	WYŁ.	Brak nagrywania głosu
	ON	Nagranie głosowe
	MIGA	Ustawienie timera
	ON	Posiłek włączony
	WYŁ.	Posiłek wyłączony
	MIGA	Następny posiłek

FAQ

Co się stało z urządzeniem	Jak sprawdzić samodzielnie	Jak to rozwiązać
Brak wyświetlania na ekranie LED	Brak wtyczki lub baterii wewnątrz	Podłącz lub zainstaluj baterie
Nie można naprawić pojemnika na żywność	Wirniki nie są dobrze zamocowane	Sprawdź i obróć wirnik
E1 - Wyświetlacz	Zanieczyszczenia wewnątrz zbiornika na żywność	Wyczyść zanieczyszczenia wewnątrz zbiornika na żywność
	Rozmiar żywności nie ma zastosowania	Upewnij się, że używasz suchej karmy 5-15 mm
Wyświetlacz E2JA	Nadmierna ilość żywności w tacce na żywność	wyczyścić jedzenie pozostawione w misce
	Foodstock w pobliżu punktu gastronomicznego	Upewnij się, że używasz suchej karmy 5-15 mm
	Blok żywnościowy w pobliżu punktu gastronomicznego	Wyczyść wylot żywności
	Struktura wydawania żywności nie jest czysta	Użyj miękkiej ściereczki do wyczyszczenia struktury dozownika żywności.
	Wada czujnika podczerwieni	Kontakt po sprzedaży
E3 LA Display	Brak żywności	Jednorazowe uzupełnienie karmy i karmy instant
	Zbiornik na żywność nie został naprawiony przez IL	Zdemontuj pojemnik na żywność i zamontuj go ponownie.
E4 - Wyświetlacz	Błąd czujnika fotoelektrycznego	Kontakt z dystrybutorem
	Błąd silnika	Kontakt z dystrybutorem
E5 LP Wyświetlacz	Niski poziom naładowania baterii	Wymień baterie na nowe.

Środki ostrożności

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

Zapewnienie zasilania

1. Przed wyjściem należy sprawdzić zasilanie.
2. Urządzenie posiada funkcję oszczędzania czasu RTC, zegar nie przestanie działać po wyłączeniu.

3. Należy zwrócić uwagę na wskaźnik baterii podczas zasilania bateriami, użytkownicy muszą wymienić baterie, gdy "E5: LP" pojawi się na ekranie urządzenia;

Zaleca się wymianę baterii raz w roku, jeśli urządzenie nie jest zasilane bateryjnie, ponieważ wraz z upływem czasu zasilanie będzie się wyczerpywało.

5. W przypadku zasilania z akumulatorów normalne jest, że ikona ilości energii elektrycznej zmienia się od czasu do czasu z powodu dużego prądu przejściowego.

Zachowaj urządzenie

1. Urządzenie musi być umieszczone poziomo i stabilnie, nie można go przechylać na jedną stronę i kołysać lub do góry nogami.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i nie wystawiać go na działanie promieni słonecznych. Nie należy również umieszczać podajnika w wysokim miejscu, aby uniknąć uszkodzenia w wyniku upuszczenia;
3. Nie usuwaj żadnych części z podajników poza tacą na karmę i zbiornikiem na karmę.
4. Nie umieszczaj niczego na górze tego podajnika.
5. Upewnij się, że w pobliżu wylotu karmy nie ma żadnych barier, aby zwierzęta mogły być normalnie karmione.

Uwaga

-TYLKO do użytku wewnątrz pomieszczeń.

- NIE nadaje się do mycia w zmywarce. Czyścić wyłącznie ręcznie.
- Do użytku WYŁĄCZNIE z suchą żywnością. Działa najlepiej z żywnością o średnicy 5-15 mm lub mniejszej.
- NIE zalecane dla szczeniąt i kociąt w wieku poniżej 7 miesięcy lub niezdolnych do dosięgnięcia naczynia do karmienia.
- NIE używaj tego podajnika dla szczeniąt, kociąt, psów lub kotów z jakkolwiek niepełnosprawnością fizyczną.
- Przeznaczony WYŁĄCZNIE do użytku z psami lub kotami

- NIE WOLNO pozwalać małym dzieciom na zabawę z podajnikiem, w podajniku lub w jego pobliżu.
- Przed dłuższym wyjazdem należy zawsze wymienić baterie Battery Backup na 3 nowe baterie rozmiaru "D".
- NIE umieszczać żadnych ciał obcych w podajniku.
- NIE używaj podajnika bez miski, pojemnika na żywność i pokrywy bezpiecznie na miejscu.
- Aby uniknąć potknięcia, przewód zasilający należy zawsze trzymać z dala od ruchu pieszego.
- Podajnik musi być umieszczony na równej powierzchni.
- NIE demontować podajnika innego niż miska, pokrywa i pokrywa akumulatora.
- Wszystkie materiały opakowaniowe należy odpowiednio zutylizować. Niektóre przedmioty mogą być zapakowane w worki foliowe; worki te mogą spowodować uduszenie; trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- NIE próbuj dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji podajnika.
- Jeśli nie masz pewności co do odpowiedniej WIELKOŚCI POSIŁKU dla swojego zwierzęcia, skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl