

EDELSTAHLBRUNNEN MIT WASSERHAHN

PETWANT PWS 117



SPRINGBRUNNEN FÜR HAUSTIERE

Bevor Sie beginnen: Pflegehinweise

Damit Ihr Haustier stets mit frischem, sauberem Wasser versorgt ist, sollten Sie diese drei einfachen Regeln beachten:

- Rechtzeitiges Nachfüllen: Der Wasserstand muss höher sein als die MIN-Wassermarke. Andernfalls kann die Wasserpumpe durchbrennen und eine Störung verursachen.
- Demontieren Sie die Pumpe und den Springbrunnen und reinigen Sie sie alle 2-4 Wochen mit Wasser und Seife. Waschen Sie den Filter nicht mit Seife, da er nicht vollständig ausgespült werden kann.
- Wechseln Sie den Filter regelmäßig: den Kohlefilter alle 2-4 Wochen, den Schaumstofffilter alle 4 Wochen.

Was Sie zur Verfügung haben



Installation

1 Bringt zuerst den Pumpenhalter an und schieben Sie dann die Pumpe durch den Schwamm. Setzen Sie den Aktivkohlefilter in das Filtergehäuse und schließen Sie das Gehäuse.

Weichen Sie den Filter zunächst 5 Minuten lang in einer Schüssel mit sauberem Wasser.

Hinweise:
1. Der Filter muss vor dem Einschalten des Springbrunnens vollständig weich gewaschen werden, damit kein Wasser durch den Filter fließen kann und dieser überläuft.
2. der Filter darf nicht in den Brunnen getaucht werden. Der Staub könnte in das Wasser des Reservoirs gelangen.

Drücken Sie hier.



Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie ihn wieder auf

Setzen Sie den Deckel wieder auf, um den Tank zu verschließen. Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe fest im Tank sitzt.

Setzen Sie den Wasserhahn ein.

Setzen Sie den Wasserhahn ein. Schließen Sie das Stromnetz an.

Návod k obsluze



Stellen Sie den Brunnen dort auf, wo Ihr Haustier ihn benutzen wird. Füllen Sie die Schale mit ausreichend Wasser, aber unterhalb der MAX-Marke. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände, das Kabel und der NetzadAPTER trocken sind, und schließen Sie den Brunnen dann an eine Steckdose an.


Bleiben Sie gesund und glücklich!

Reinigen Sie die Pumpe und den Springbrunnen alle zwei Wochen.

Entfernen Sie den Pumpendeckel und den Rotor. Verwenden Sie eine Bürste, um die Teile mit Wasser zu reinigen.

Hinweis

1 Wenn der Brunnen nicht benutzt wird, schalten Sie ihn aus Sicherheitsgründen aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
2 Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
3 Der Netzadapter und das Kabel müssen während der Reinigung trocken bleiben.
4 Dieser Springbrunnen darf nicht ohne Wasser betrieben werden.
5 Trennen Sie den Springbrunnen vor der Wartung und Reinigung vom Stromnetz.

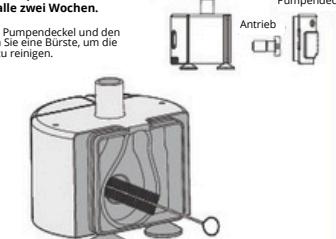

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbander.de
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de