


Instrukcja obsługi

Fontanna dla zwierząt W4-S1 ze stali nierdzewnej

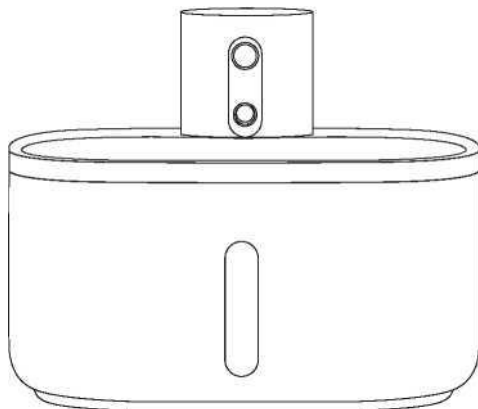

Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.

Środki ostrożności

1. Warunki pracy

1. Urządzenie należy ustawić poziomo i bezpiecznie, nie wolno przechylać, kołysać się ani odwracać do góry nogami.
2. Wystawienie na działanie światła słonecznego może uszkodzić wewnętrzną elektronikę lub spowodować odbarwienie; Upewnij się, że urządzenie jest używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Nie używaj ani nie przechowuj tej fontanny wodnej w temperaturach poniżej 0 °C lub powyżej 40 °C

2. Sprawy wymagające uwagi

1. Podłączaj bez nadzoru, aby zapewnić stabilną pracę urządzenia.
2. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku ani do zabawy przez dzieci, dlatego zalecamy, aby nie pozwalać dzieciom na zabawę lub manipulację przy nim, aby zmniejszyć ryzyko zmiany ważnych ustawień lub uszkodzenia fontanny i jej ruchomych części. Zawsze należy wymagać nadzoru osoby dorosłej, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
3. Wszelkie części filtra są niejadalne. Nie używać, jeśli filtr jest uszkodzony.
4. Nie zanurzaj silnika głównego w wodzie; może to spowodować uszkodzenie wewnętrznej elektroniki.
5. Nie demontuj, nie konserwuj, nie montuj ponownie urządzenia ani nie powoduje to utraty gwarancji.
6. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki żadnymi płynami, aby uniknąć porażenia prądem.
7. Upewnij się, że port ładowania działa w suchym stanie.
8. Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą zasilacza 5V/1A lub 5V/2A, pod rygorem utraty gwarancji.
9. Wyłączaj i przechowuj fontannę w suchym miejscu, gdy nie jest używana. Urządzenie wymaga naładowania i

konserwowany co 6 miesięcy przechowywania.

10. Natychmiast po rozpakowaniu produktu należy prawidłowo wyrzucić wszystkie materiały opakowaniowe, ponieważ torby użyte do pakowania mogą stwarzać ryzyko uduszenia lub zadławienia.
11. To urządzenie służy wyłącznie do picia przez zwierzęta domowe. Wszelkie inne zastosowania są zabronione.
12. Regularnie sprawdzaj poziom wody, aby mieć pewność, że fontanna działa prawidłowo.
13. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Aby uzyskać dalsze wskazówki, skontaktuj się z lokalnymi

dystybutorami.

Product Overview

Filtr:

Non-woven Fabric

Activated Carbon

Ion exchange Resin

Activated Carbon

Non-woven Fabric

Główny silnik

Taca do picia ze stali
nierdzewnej

Filtr

Taca

filtracyjna

Rurka dozująca wodę


Pompa

wodna
Nierdzewna miska na
wodę

Widoczny poziom
wody

Type-C USB

Charging Cord

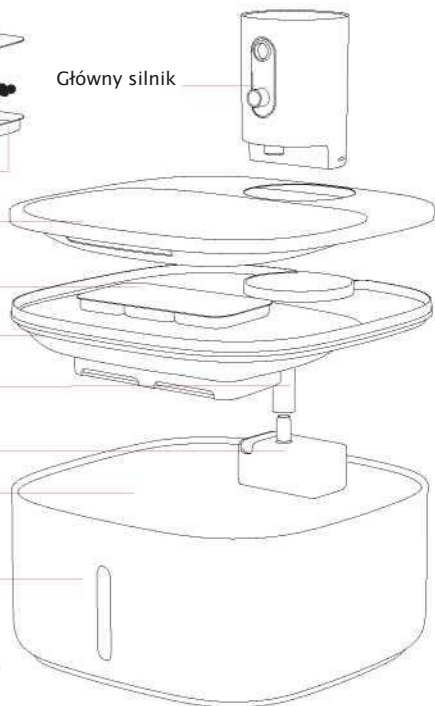

Product Overview



Główny silnik




Taca do picia ze stali
nierdzewnej



Taca
filtracyjna



Nierdzewna miska na
wodę



Pompa
wodna



Filtr



Przewód ładujący USB typu
C

Parametry

Nazwa produktu	Fontanna wodna na baterię litową ze stali nierdzewnej W4-S1
Model produktu	W4-S1
Wymiar	222 mm * 222 mm * 172 mm
Tworzywo	ABS, SUS304
NW	0,92 kg
Pojemność	3,2 l
Urządzenia dla	Koty i małe psy
Moc	Typ-C5V1A
Moc znamionowa	2W
Pojemność baterii	5000mA

Przegląd interfejsu operacyjnego

Wskaźnik baterii:

Wskaźnik miga na czerwono:

Podłącz dla ładowania (ostrzeżenie o niskim poziomie baterii)

Wskaźnik miga na biało podczas ładowania


(świeci na stało po naładowaniu)

Wskaźnik zmienia kolor na biały:

Działa normalnie i powyżej niskiego poziomu baterii

Tryb regularnego przepływu

(Praca wyłącznie podłączenia)

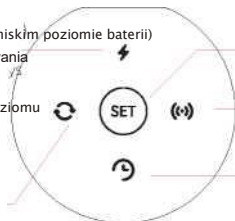

Dotknij przycisku SET:

Krótkie dotknięcie: przełączenie trybu dozowania wody

Długie naciśnięcie na 3 sekundy: włączasz/wyłączasz poidełko

Tryb indukcyjny

Tryb timera

(Podaje wodę przez 15 sekund co 15 minut)

Jak złożyć i ustawić poidełko wodne

1. Zanurz filtr w wodzie na 5 minut i dokładnie wypłucz.

Uwagi:




1) Upewnij się, że filtr został dokładnie namoczony, w przeciwnym razie przepływ wody zostanie zablokowany przez filtr, co spowoduje przelewanie się wody.

Nie zanurzaj filtra w misce z wodą, aby uniknąć kurzu na powierzchni.



2. Umieścić filtr w zestawie filtrów i napełnij miskę odpowiednią ilością wody.

5. Dopasuj główny moduł inżynieryjny w dół do urządzenia.

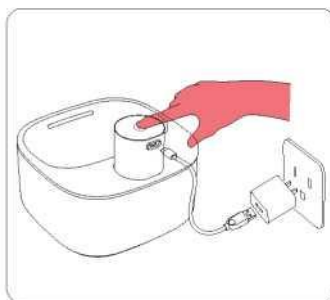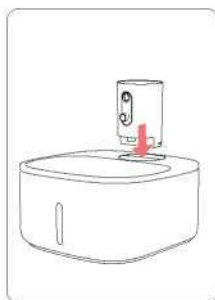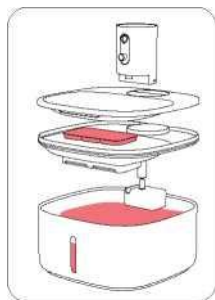

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aby włączyć fontannę i upewnij się, że urządzenie działa z wystarczającą mocą lub podłącz je.


5. Wybierz potrzebny tryb dozowania wody.

Notatka:

Zaleca się uruchomienie fontanny z wtyczką i ustawienie jej na tryb Regularnego przepływu. Następnie przełączyć się na inne tryby, gdy Twoje zwierzęta przyzwyczają się do tego po pewnym okresie użytkowania.

Ostrzeżenie o niskim poziomie wody

- ☐ Świeci się białe światło:
Pompa wody w normalnej pracy
- ☐ Włączone czerwone światło:
Przypomnienie o braku wody, należy dodać wodę na czas

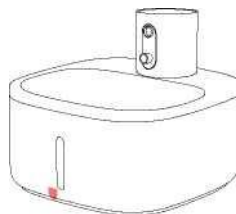


Jak czyścić poidelko

Wyczyścić wnętrze fontanny i tacki do picia


• Wyjmij główny silnik

@ Umyj wszystkie części oprócz głównego silnika. Nie używaj metalowych przyborów kuchennych, takich jak stalowe kulki lub ścierne środki czyszczące do czyszczenia, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni produktu.

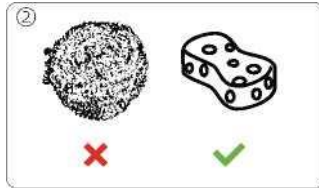

Jak czyścić filtr

1. Wyjąć gąbkę filtrującą
2. Wyjąć pokrywę pompy
3. Wyjąć wirnik i pokrywę
4. Wyczyścić wirnik pompy

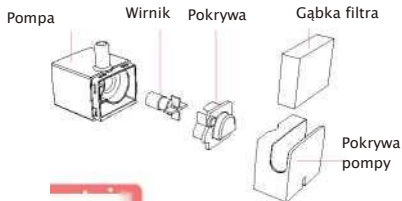

Jak utrzymywać poidelko

1. Zaleca się wymianę filtra i gąbki filtrującej co 2-4 tygodnie. Poniższe trzy warunki powinny być wymieniane co 2 tygodnie:
 - a. Wysoka częstotliwość użytkowania.
 - b. Rodziny z wieloma zwierzętami
 - c. Fontanna wodna działa w trybie regularnego przepływu
2. Pompa wodna i fontanna muszą być czyszczone co tydzień.

Rozwiązywanie problemów

Kwestie	Rozwiązania
Przelewy wody	Zanurz filtr w wodzie na 5 minut i dokładnie wypłucz.
	Filtr zablokował się lub nie był używany przez dłuższy czas. Należy go wymienić lub wyczyścić.
Pompa wodna przestaje działać	Poziom wody w misce jest poniżej linii minimalnej
	Wyczyść pompę wodną, miskę na wodę i fontannę
Niski przepływ wody	silnik jest dobrze zmontowany i podłącz adapter, aby sprawdzić moc akumulatora i naładować akumulator
	Przy pierwszym użyciu lub po dłuższym przechowywaniu , ----- pompa wodna wymaga odpowietrzenia. (zjawisko normalne)
	Brud lub sierść wewnątrz pompy wodnej. Wyczyść wodę pompy postępuj zgodnie z instrukcjami.
	Poziom wody w misce jest poniżej linii minimalnej, należy ją napełnić.
Zanieczyszczenia w misce na wodę i filtrze	Prosimy o regularną wymianę wody w misce.
	Przed użyciem należy upewnić się, że filtr został namoczony i dokładnie wyczyszczony.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl