



Instrukcja obsługi

Poidło dla zwierząt

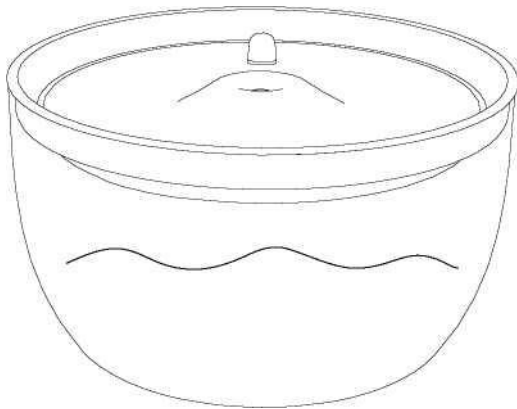


Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.

Komponenty

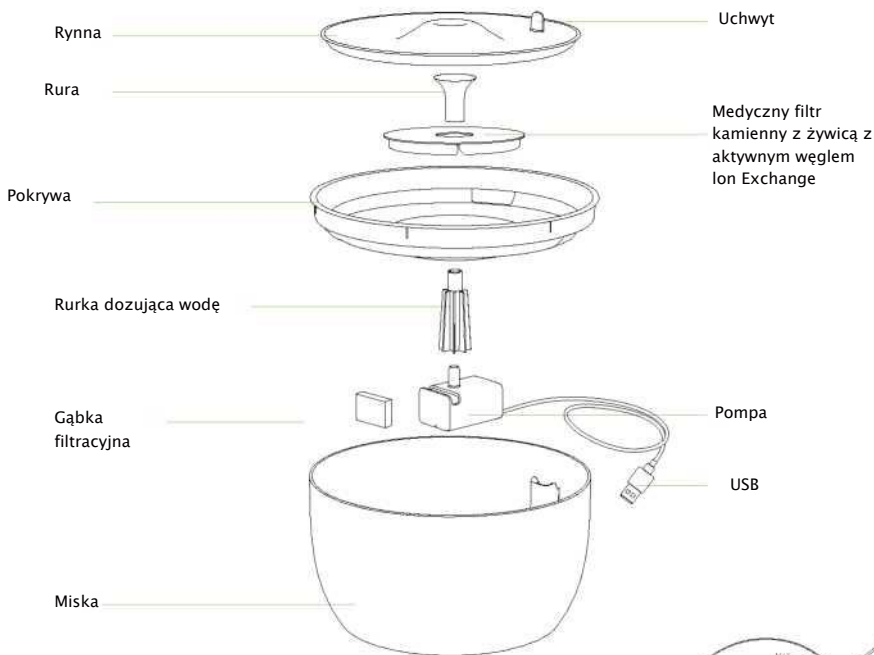


Porady:

Maksymalny poziom wody: Utrzymuj poziom wody około 1 cm poniżej portu USB Mini
poziom wody: Utrzymuj wodę powyżej powierzchni pompy wodnej

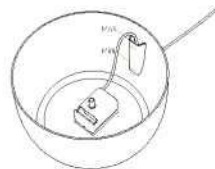


Zmontuj pompę

® Umieścić pompę w kwadratowym wcięciu produktu.

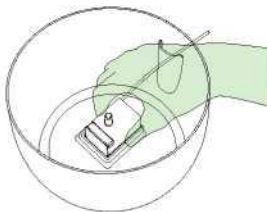


@ Przełóż kabel USB pompy przez szczelinę na wodę.

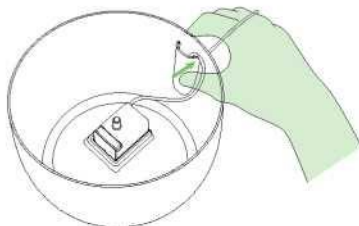


® Umieścić kabel USB pompy w rowku.

Zamontuj filtr


Przed użyciem wyczyść filtr czystą wodą, aby usunąć kurz przyczepiony do powierzchni.

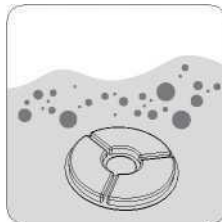

Zmontuj fontannę i włącz zasilanie

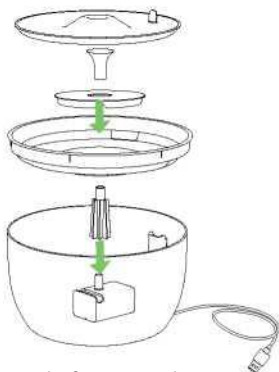

Zainstaluj fontannę wodną

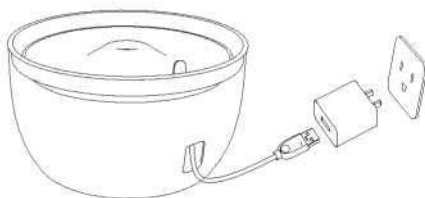

Podłącz zasilacz

Konserwacja fontanny

- Przed czyszczeniem produktu wyłącz zasilanie.
- Wyczyść fontannę wodą lub wyczyść produkt.
- Filtr piankowy można czyścić wyłącznie wodą, detergenty nie są dozwolone.
- Gorąca woda, benzyna, alkohol lub rozpuszczalniki organiczne nie mogą czyścić produktu.
- Można myć w zmywarce, ale bez pompy.


Konserwacja pompy

Wyjmij gąbkę filtrującą.

Zdejmij pokrywę pompy.

Zdejmij pokrywę stojana.

Zdemontuj stojan i wyczyść części za pomocą stojana wodnego

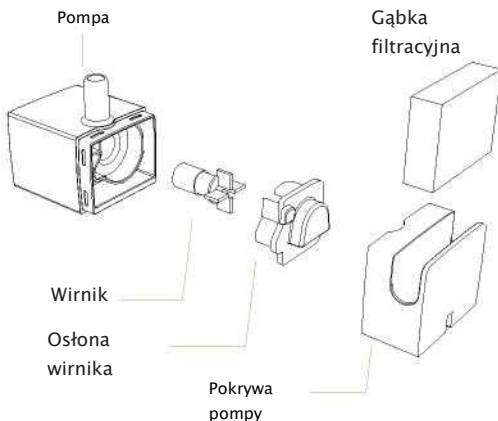

Parametry

Nazwa produktu	Fontanna dla zwierząt
Model produktu	W8
Wymiar	228 mm * 228 mm * 124 mm
Tworzywo	ABS
NW	Okolo 0,72 kg
Pojemność	3L
Urządzenia dla	Koty i małe psy
Moc	USB 5V1A
Moc znamionowa	1,5 W

Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed przystąpieniem do obsługi tego urządzenia przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.

- Ta fontanna jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, z psami i kotami.
- Umieść zasilacz wysoko, z dala od fontanny, aby nie uległ zamoczeniu.
- Z tą fontanną należy używać wyłącznie zasilacza DC/5 V.
- Nie pozwól, aby poziom wody spadł poniżej poziomu pompy, gdyż może to spowodować wyschnięcie i spalanie pompy.
- Upewnij się, że zwierzę nie gryzie zasilacza ani przewodu, ponieważ może to odłonić przetarcia i odłonić przewody.
- Umieść fontannę na powierzchni ochronnej, aby chronić podłogę przed możliwymi uszkodzeniami spowodowanymi rozlaniem wody.
- Zutylizuj prawidłowo całe opakowanie.

Rozwiązywanie problemów z pytaniami i odpowiedziami

• **Jak często muszę wymieniać filtr?**

Filtr węglowy i filtr piankowy należy wymieniać co 2 do 4 tygodni, w zależności od liczby zwierząt korzystających z fontanny. Posiadanie większej liczby zwierząt korzystających z fontanny zwiększy zawartość śliny i zanieczyszczeń w wodzie, dlatego należy wymienić filtr częściej.

• **Dlaczego znajduję małe czarne cząstki w fontannie mojego zwierzaka?**

Często zdarza się, że z filtra przedostają się resztki pyłu węglowego. Jest to całkowicie normalne i nie jest w żaden sposób szkodliwe dla Twojego zwierzaka. Aby zapobiec rozsypywaniu się pyłu węglowego, przed umieszczeniem filtra w fontannie dokładnie przepłucz go pod bieżącą wodą.

• **Jak często należy czyścić fontannę?**

Fontannę należy czyścić przynajmniej co dwa tygodnie. Jeśli mieszkasz w twardej wodzie, czyść ją raz w tygodniu.

• **Dlaczego w wodzie jest tyle bąbelków?**

gdy poziom wody spadnie poniżej pompy, pompa zasysa powietrze, tworząc pęcherzyki.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl