


Instrukcja obsługi

Poidło dla zwierząt

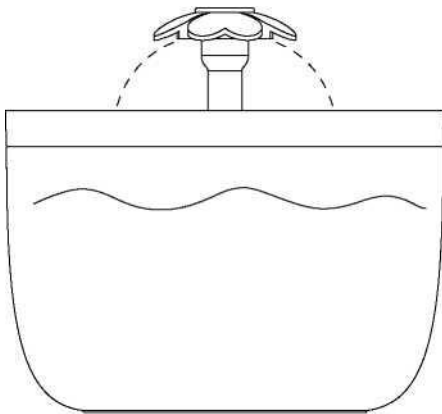

Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.

Uwaga

Przed przystąpieniem do obsługi tego urządzenia przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.

- Przeznaczony do użytku WYŁĄCZNIE z psami lub kotami.
- WYŁĄCZNIE do użytku w pomieszczeniach zamkniętych!
- Aby uniknąć zamoczenia wtyczki lub gniazdka. Umieść zasilacz w wyższej pozycji fontanny dla zwierząt.
- Działa na zasilaczu DC 5 V, zasilacz innej marki jest zabroniony.
- Nie pozwól, aby poziom wody spadł poniżej pompy, w przeciwnym razie pompa może pracować na sucho i przepalić się.
- Upewnij się, że przewód nie ma postrzępionych lub odsłoniętych przewodów na skutek potencjalnego przeżucia przewodu przez zwierzę.
- Umieść fontannę dla zwierząt na powierzchni ochronnej, aby zabezpieczyć podłogę przed możliwymi uszkodzeniami spowodowanymi rozlaniem wody.

Pozbądź się całego materiału opakowaniowego w odpowiedni sposób. Niektóre produkty mogą być zapakowane w plastikowe torby, które mogą powodować

Rozwiązywanie problemów z pytaniami i odpowiedziami

Jak często muszę wymieniać filtr?

Filtr węglowy i filtr piankowy należy wymieniać co 2 do 4 tygodni, w zależności od liczby zwierząt korzystających z fontanny. Posiadanie większej liczby zwierząt korzystających z fontanny zwiększy zawartość śliny i zanieczyszczeń w wodzie, dlatego filtr będzie wymagał częstszej wymiany często.

Dlaczego znajduję małe czarne cząstki w fontannie mojego zwierzaka?

Często z filtra przedostają się resztki pyłu węglowego. Jest to całkowicie normalne i nie jest w żaden sposób szkodliwe dla Twojego zwierzaka. Aby zapobiec rozsypywaniu się pyłu węglowego, przed umieszczeniem filtra w fontannie dokładnie przepłucz go pod bieżącą wodą.


Jak często należy czyścić fontannę?

Fontannę należy czyścić przynajmniej co dwa tygodnie. Jeśli mieszkasz w twardej wodzie, czyść ją raz w tygodniu.

Dlaczego w wodzie jest tyle bąbelków?


gdy poziom wody spadnie poniżej pompy, pompa zasysa powietrze, tworząc pęcherzyki.

Komponenty

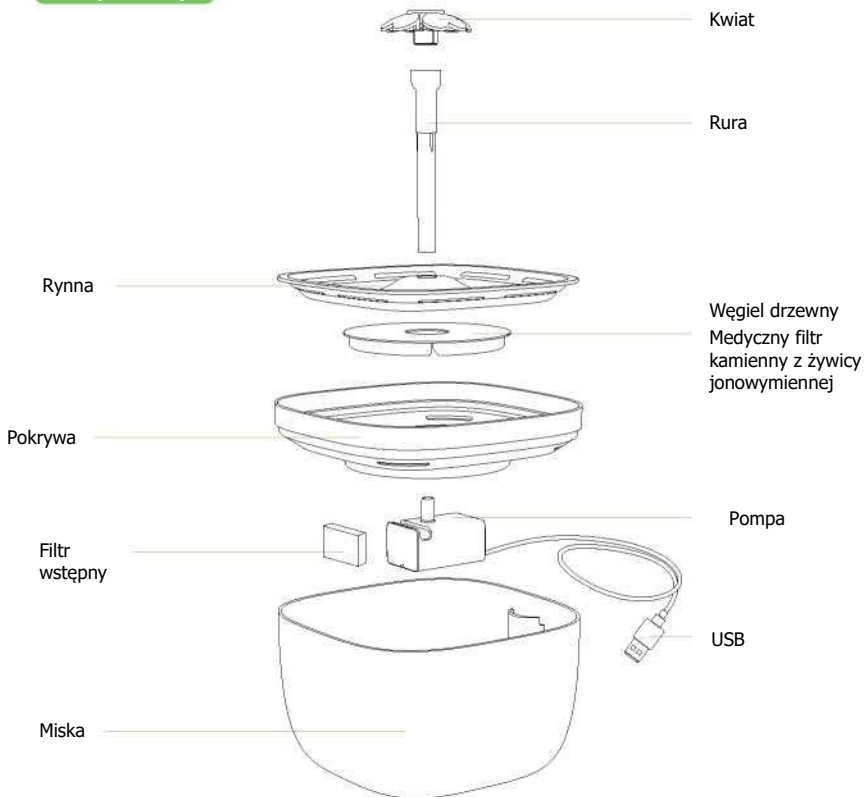


Zmontuj pompę

1. Weź miskę i umieść pompę w kwadratowym wcięciu.

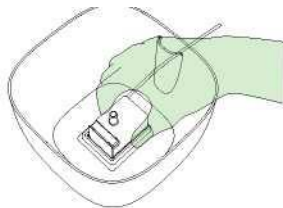


2. Przeprowadź wtyczkę przewodu elektrycznego przez podniesiony słupek.

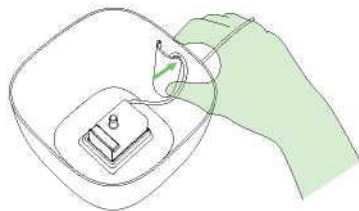

3. Umieść przewód zasilający w wycięciu.

Zamontuj filtr


Dokładnie wypłucz filtr w zimnej wodzie, aby usunąć nadmiar i luźny pył węglowy.

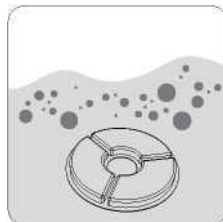

Zamontuj rurę i włóż zasilanie



Włóż kran z wodą.

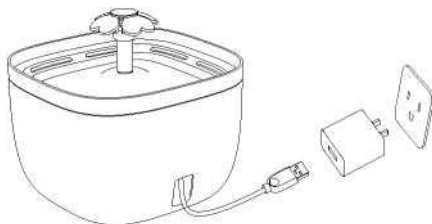

Podłącz zasilacz.

Konserwacja fontanny

Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem fontanny.


Oczyść fontannę wodą lub pianą z neutralnym detergentem.

Filtr piankowy można czyścić wyłącznie wodą. Detergent nie jest dozwolony.

- Gorąca woda, benzyna, alkohol lub rozpuszczalniki organiczne nie mogą czyścić fontanny. Można myć w zmywarce, ale bez pompy.

Konserwacja pompy

Wyjmij filtr wstępny.
Zdejmij pokrywę pompy.
Zdejmij pokrywę wirnika.
Zdejmij wirnik i wyczyść
części mydłem i

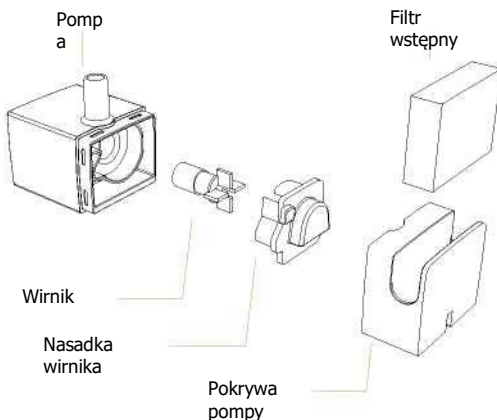

Parametry

Nazwa produktu	Fontanna dla zwierząt
Model produktu	W7
Wymiar	183mm*dł. 83mm*170mm
Tworzywo	PP dopuszczony do kontaktu z żywnością
NW	Około 0,65 kg
Pojemność	2,0 l
Urządzenia dla zwierząt	Koty i małe psy
Moc	USB 5V1A
Moc znamionowa	1,5 W

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl