


Petwant F13

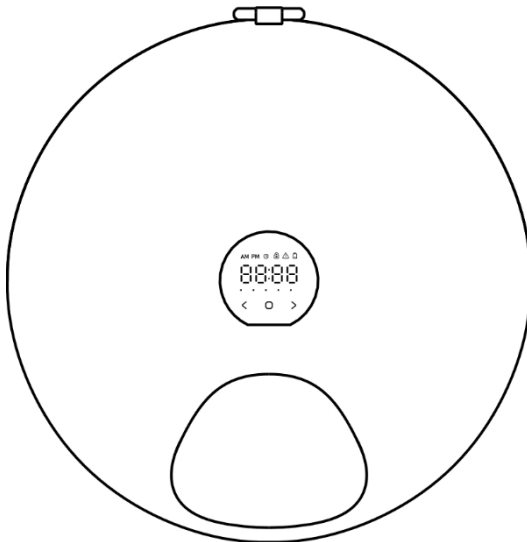

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

Use Safety Guide

O Eszköz elhelyezése


1. A kisállat etetőt vízszintes felületre kell helyezni. Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet vagy megránthatják.
2. Kizárólag beltéri háztartási használatra, közvetlen napfénytől és nedves helyiségektől távol.
3. Ne helyezze az adagolót 0 °C-os hőmérséklet alá.
4. Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a kisállat etetőbe.
5. Győződjön meg róla, hogy az ételtálon és annak környékén nincsenek tárgyak, amelyek megakadályoznák a háziállatokat a normális evésben.

Fontos biztonsági információk

1. Az adagoló stabil használatának biztosítása érdekében ellenőrizze a tápegységet.
2. Ez a termék csak macskák és kistestű kutyák számára alkalmas.
3. Ne engedje, hogy a kisgyermek a kisállat etetővel, az etetőben vagy annak közelében játszanak.
4. A jégcsomagban lévő fiffing nem edibfe. Ha sérült, ne használja.
5. Ne merítse a vezérlőpanelt vízbe. A készüléket semmiképpen sem szabad vízbe meríteni, mert ez károsíthatja az elektronikai alkatrészeket.
6. Ne szerelje szét a kisállat etetőgépet az alkatrészeken kívül.
7. Ne tegye a készüléket kádba vagy mosdókagylóba, és ne tárolja azt.
8. Kérjük, kerülje el, hogy a töltőport nedves legyen. Ha a töltőport nedves, akkor töltés előtt gyorsan meg kell szárítani.
9. Az adagoló csak 3V/1-2A adapterrel támogatja a töltést.
10. Használaton kívül mindig vegye ki az adagolót. A készüléket teljesen fel kell tölteni, ha 6 hónapnál hosszabb ideig tárolják.
11. Ne engedje, hogy a háziállatok megrádják vagy kicseréljék bármelyik alkatrészét.
12. Ne használja a kisállat etetőt a háziállatok etetésén kívül más célra.

Alkatrészek

Felső fedél




Étel tál




Kijelzőpanel hatszögletű

konzol Vezérlőpanel




Jégcsomagok

Alapegység

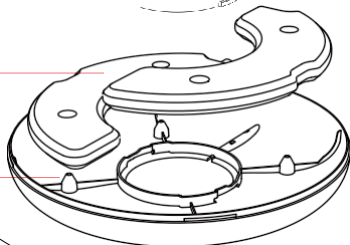

C típusú USB kábel



Kijelző

Csatornazár


kijelző

Órarendikátor

Idő

Étkezési mutató

Csökkenés

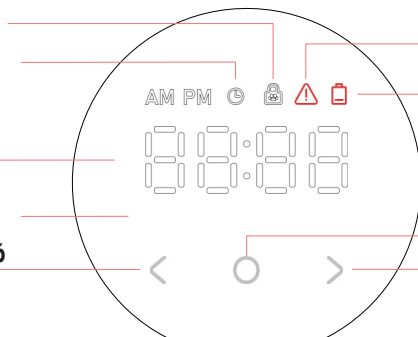

Nalfunkció kijelző

Alacsony töltöttségű
akkumulátor/újrátöltés
jelző

Beállítás/mentés
Növelés

Paraméterek


Termék neve	6 étkezési adagoló
Termékmodell	FI 3L
Dimenzió	320mm*327mm*87mm
Doboz mérete	358mm*338mm*114mm
Anyag	Élelmiszer-minőségű ABS
NW	1.3KG
Élelmiszer készülék	Alitypes állateledel
Készülékenként	Kis dops/ cas
Az akkumulátor kapacitása	3600mAh
Kapacitás	200ml*6 (85-90q tálcánként)

Charge feszültség	C-típusú 5V/1-2A
Névleges teljesítmény	1W

Telepítés és beállítás

Nyissa ki a fedelet

Fektesse az adagolót laposra, húzza fel az adagoló hátulján lévő gyűrűs zárat egy kézzel, és emelje fel az egész felső fedelet.

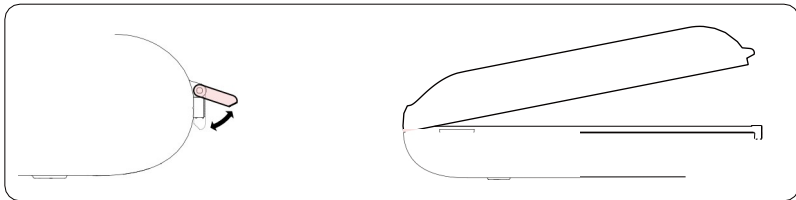


Helyezze el a jégcsomagot

Vegye ki a jégcsomagokat, helyezze a jégcsomagokat vízszintesen a hűtőszekrény fagyasztójába (-18°C), és fagyassza le legalább 6 órán keresztül, majd vegye ki használatra.



Töltse fel a kisállat eledelt


Helyezze az etetőtálat az alapegységbe, majd sorban töltse fel az állateledellel.
2 Fedje le a felső fedelet, és zárja le.

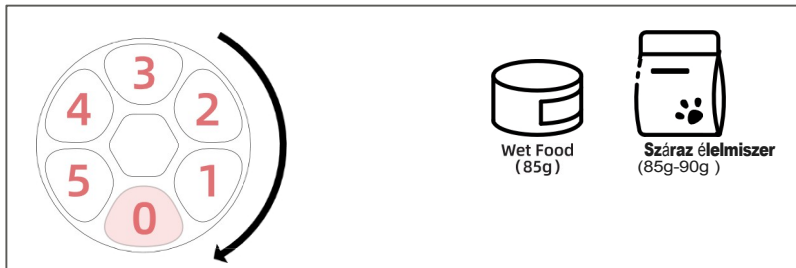


A kijelző feloldása

Nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a "k" és a "J" gombot a kijelző feloldásához, majd a képernyő felfrissül.

a kijelző zárolásához nyomja meg ismét egyszerre 3 másodpercig a " " és a "\" gombot, majd a képernyő elsötétül, és a zárolás jelzője kigyullad.

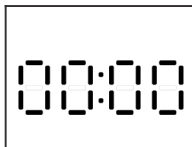

Feloldás állapota

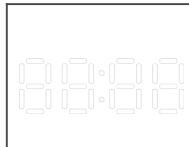

Zárolás állapota

Állítsa be az órát

Nyissa ki a kijelzőt, Nyomja meg az "0" gombot, lépjen be a beállítási állapotba, "
" jelzőfény kigyullad

és villog.

2Set Clock: Nyomja meg a " € " vagy " " a 24 vagy 2 órás óra kiválasztásához, Nyomja meg az "0" gombot a mentéshez.

3Set idő: Nyomja meg a " € " vagy " " az óraérték beállításához, majd nyomja meg az "0" gombot a mentéshez. Nyomja meg a " € " vagy " " a percérték beállításához, majd nyomja meg az "0" gombot a mentéshez.



①



②



③


Program étkezési idő

Az óra beállítása után az első SEAL kijelző villogni fog.

Nyomja meg a " " vagy " " gombot az első étkezési idő beállításához, majd nyomja meg a "C}" gombot a mentéshez. Az első étkezés beállítása után a készülék automatikusan beírja a második étkezési időt. Ismételje meg ezt a folyamatot annyi étkezési időre, amennyit csak szeretne (legfeljebb 5 étkezés).



①

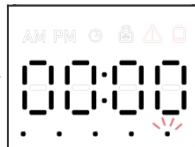

②

Instant Feed

A kijelző lezárásakor nyomja meg hosszan a () gombot az insts ct feed egyszer.

Törölje az etetési ütemtervet

Ha az etetési idő "00:00" vagy "AM12:00" értékre van beállítva, akkor az etetési idő nem lesz etetve.


Gyári beállítások visszaállítása

On lock the h tsp ley, nyomja meg az Oo nd (" ct az so me időt 3 másodpercig, hogy cfeo e ff setti hqs.


:

Tisztítsa meg a termék belsejét és az ételtálat

@ Forgassa el a vezérő táblát az óramutató járásával megegyező irányba, és húzza ki. Jaff pe Is e re wosñoble kivéve a cont of bos d. Ne használja meted stud for cfeenl nq to svoid domug nq a termék felületén.

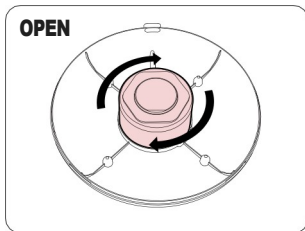

①

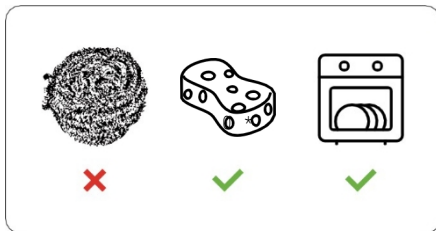

②

Az alaplap tisztítása

Vegye ki az alaplapot, **törölje** le a **külsőjét** puha, nedves ruhával.




Az alaplap nem vízálló, és nem lehet


A vezérlőpanel beszerelése

@Az alaplap csatját igazítsa az alsó ház szerelőnyílásához, tartsa és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg "kattanó" hangot nem hall.

@ Ellenőrizze, hogy az alaplap a helyére van-e szerelve

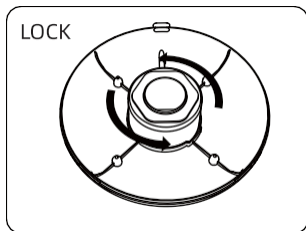

①

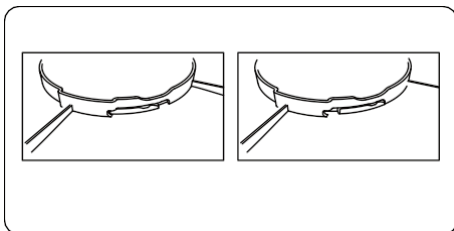

②

FAQ

Hiba Tünet	Ok-elemzés	Hogyan oldjuk meg
Kijelző OFF	Nincs áram	Gyorsan töltsd fel
	Nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a kapcsolót a készülék alján
	Eszköz Abnorma	Kapcsolat értékesítés utáni kapcsolat
Töltés nem lehetsé- ges	Eszköz Abnorma	Kapcsolat értékesítés utáni kapcsolat
Rosszul beállított ételtál	Az alaplap helytelenül van beszerelve	Ellenőrizze, hogy az alaplap megfelelően van-e telepítve
	Eszköz Abnorma	Kapcsolat értékesítés utáni kapcsolat
E1:- Megjelenítés	Az ételtál idegen dolgok miatt beragadt	Tisztítsa meg az idegen anyagokat az eleségtálon, és egyszer étesse meg kézzel.
	Túl sok étel van a tálban	Töltse fel a megfelelő méretű és mennyiségű ételt
E4:- Megjelenítés	Fényelektromos érzékelő hibája	Kapcsolat értékesítés utáni kapcsolat
	Eszköz Abnorma	Kapcsolat értékesítés utáni kapcsolat

E5:LP Megjelenít és	Lowe akkumulátor	Gyorsan töltsd fel
---------------------------	------------------	--------------------

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu