


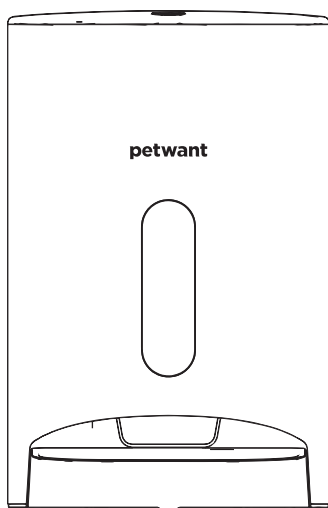


PetWant F11-L


Használati utasítás



Termékleírás




Készüléktest

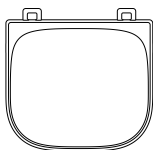

Étel tál




Teljesítmény




Abszorbens zsákok



Használati utasítás

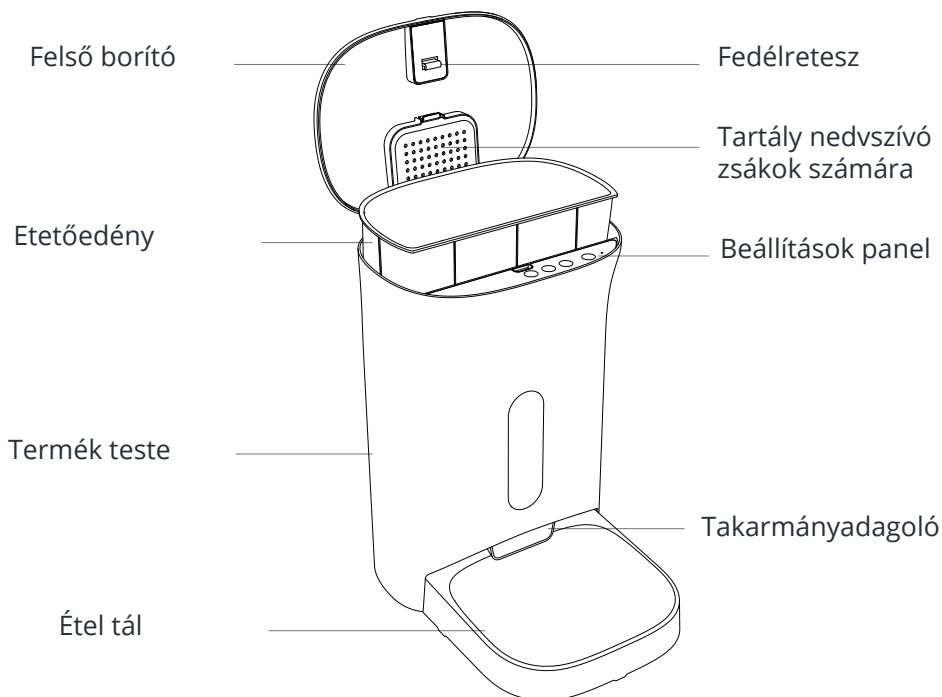

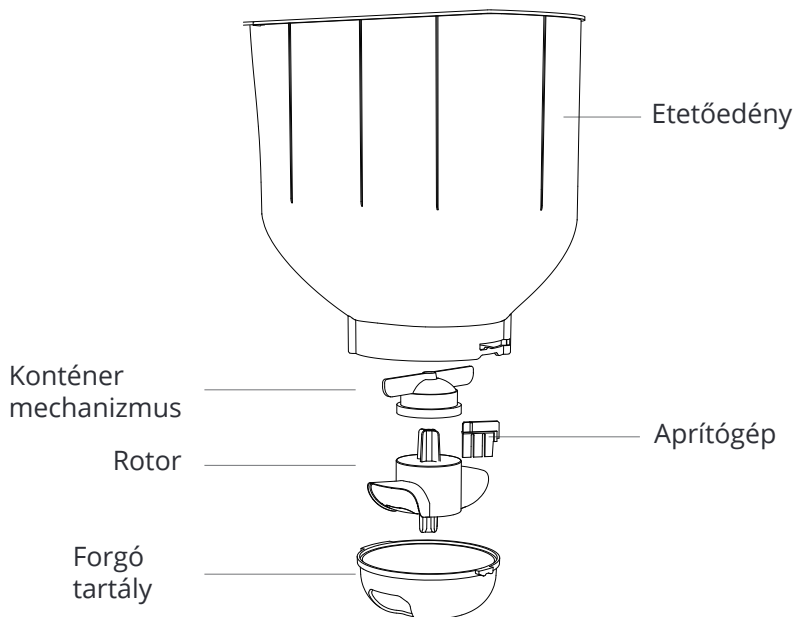

Specifikációk

Termékmodell: F11-L

Méretek: 317 mm*240 mm*370 mm (tállal)

Anyag: élelmiszeripari minőségű ABS

Súly: körülbelül 2,6 kg

Adagolási típus: 5 ~ 15 mm (száraz adagolás)

Felhasználás: macskák/kistestű kutyák számára

Térfogat: 4,5 l

Tápellátás: 5V 1A DC adapter / 3* D méretű elem

Névleges feszültség: DC 5V

Névleges teljesítmény: 0,5 W

Üzemi hőmérséklet: 5°C-50°C

Az adagoló felállítása és felszerelése

Emelje fel a reteszt

Fogja meg a reteszt a mutatóujjával, és emelje felfelé a nyitáshoz. borító.

Helyezze a nedvszívó zsákok

Nyissa ki a tárolóedényt a felső fedelén lévő nedvszívó anyaggal, húzza le az átlátszó csomagolópapírt a zacskóról, helyezze a tárolóedénybe, és zárja le.

Csatlakoztassa a tápegységet

- 1) Elemes tápellátás: vegye le az elemfedelelet a klipsz meglazításával, helyezzen be 3 db „D” típusú, kiváló minőségű alkáli elemet, majd helyezze vissza az elemfedelelet. Megjegyzés: Használjon biztonságos és szabványos alkáli elemeket. Ne keverje a különböző specifikációjú és különböző modellekhez tartozó elemeket.
- 2) Tápellátás a hálózati adapterrel: csatlakoztassa a hálózati adaptert, és dugja be a tápkábelt egy konnektorba.


Az ételtál beszerelése

Kicsit döntse meg az alapot, és a beszereléshez igazítsa a tál tartókonzolokat az alaphoz; ugyanezek a lépések vonatkoznak az eltávolításra is.

Töltse meg a tálat étellel


Nyissa fel a fedelet, és töltse meg a tartályt a megfelelő mennyiségű szárazeledelrel, amely jóval meghaladja a napi adagot. Annak érdekében, hogy az eledel a lehető legfrissebb maradjon, javasoljuk, hogy az eledelt akár 10 napig is töltse be.

A szemcseméret önszabályozása:

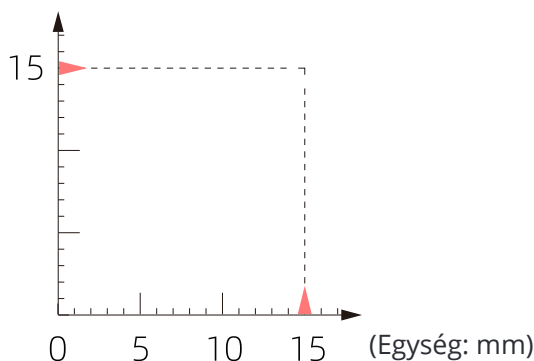

A termék bevezetése

Kijelzőpanel

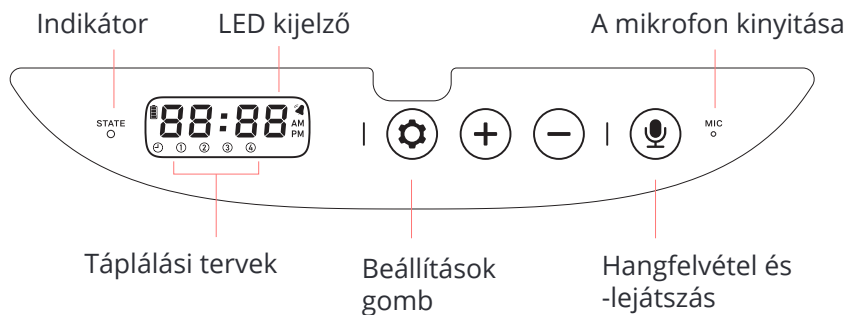

A képernyő feloldása

Nyomja meg a gombot "⚙️" a kijelző feloldásához vagy zárolásához.

Óra beállítások

- 1) Nyissa ki a panelt. Nyomja meg a gombot "⚙️" adja meg a beállításokat.
 - 2) Az idő beállítása: nyomja meg a gombot "+" vagy "-" válasszon 12 vagy 24 órát.
 - 3) Az óra beállítása: nyomja meg a gombot "+" vagy "-" állítsa be a percek.
- Ezután nyomja meg a gombot "⚙️" hogy megerősítse.

- 1) Étkezési idő programozása: villogó ikon ① az első étkezés beállítását jelzi.

Nyomja meg a + vagy - gombot az órák és percek beállításához. Ezután nyomja meg a gombot "⚙️" hogy megerősítse.

- 2) Az élelmiszer mérete: Az LCD kijelző átvált a beállítási módra az

élelmiszer mérete. Nyomja meg a gombot "+" vagy "-" válassza ki a kívánt méretet étel. Nyomja meg a gombot "⚙️" megerősítem.

- 3) Ismételje meg ezt a folyamatot bármelyik étkezéshez (legfeljebb 4 étkezés és 10 adag).

Megjegyzés: A kézi etetés nem rövidíti vagy befolyásolja a jövőbeni programozott az étkezés időpontjai vagy az ételek mérete.

Egyéb beállítások

Kézi etetés

Nyissa ki a panelt, nyomja meg és tartsa lenyomva a  3 másodpercig, hogy egy adag körülbelül 10 g.

Felvétel

Nyissa ki a panelt, nyomja meg és tartsa lenyomva a  az üzemmódba való belépéshez a felvétel készítésekor a „STATE” jelzőfény kigyullad. Vegye fel a hangját a nyitó felé „MIC” legfeljebb 10 másodpercig. A gomb felengedésekor a felvétel leáll, és miután a Ha a felvétel befejeződött, a kijelzőn megjelenik a  ikon.

Megjegyzés: Az újbóli felvételhez ismételje meg a fenti lépéseket.

Felvétel lejátszás

Nyissa ki a panelt, nyomja meg a  és egyszer játssza le a felvételt.

Az élelmezési terv törlése

Állítsa be az időt és az étkezés méretét „00:00” és „P-00” értékre.

Alapértelmezett ételmiszer-beállítások

Nyissa ki a panelt, nyomja meg egyszerre a gombokat   3 másodpercig a az alapértelmezett étkezési beállítások visszaállítása (az összes étkezési terv és rekord törlése).

Szétszerelés és tisztítás

Kikapcsolás


Kapcsolja ki a tápegységet, és vegye ki az alkáli elemeket.

A takarmánytartály tisztítása

- 1) A szétszereléshez fogja meg a tartály mindkét oldalát, és emelje fel.
- 2) Távolítsa el a járókereket és a készülék mechanizmusát.
- 3) Az adagoló fő teste nem mosogatógépben mosható. Ne merítse a testet vízbe. A belső elektronika károsodása és az akkumulátor rövidzárata, áramütés vagy tűz keletkezhet.
- 4) Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen tiszta és száraz, mielőtt feltölti a tartályt.

Az adagoló tartály beépítése


- 1) Igazítsa a tálcát a testben lévő hornyokhoz, és nyomja be.

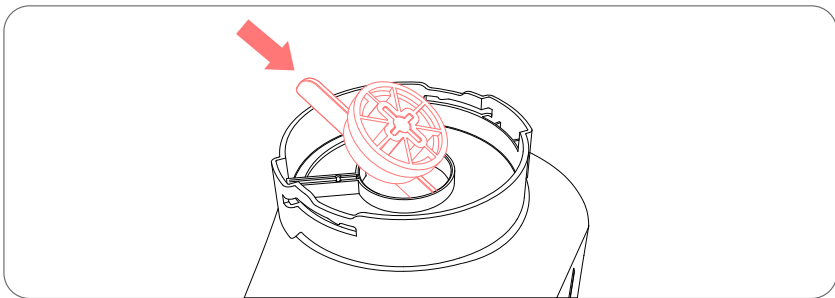

- 2) Csatlakoztassa az aprítót és a rotorokat a fenti ábrán látható módon (vegye figyelembe az alak irányát "+").

- 3) Igazítsa az alsó rotorburkolatot a hornyokhoz, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanást nem hall.

- 4) Állítsa be a forgórészt, és győződjön meg arról, hogy a gumirészek az ábrán látható módon fedik az adagoló kimeneti nyílását.

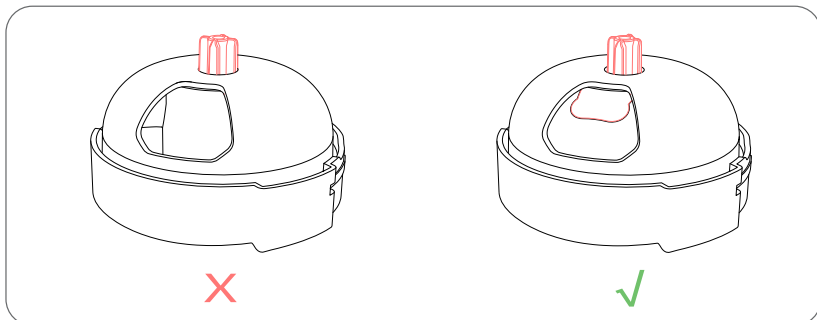

Ha a járókerék nincs biztonságosan rögzítve, előfordulhat, hogy a gép nem tud ételt adagolni.

A tál tisztítása

Az ételtál a készülék testéről való eltávolítás után mosogatógépben mosható.

A test tisztítása

Száraz, puha ruhával törölje le. A test nem vízálló, ne használjon nedves ruhát.

Az abszorpciós zsák cseréje

Nyissa ki a nedvszívó zsák tartályának fedelét, és helyezze vissza.

Javasoljuk, hogy egy-két havonta cserélje ki.

Alkáli elemek cseréje

Húzza ki és nyissa ki az alján lévő elemfedelelet, majd az elemeket ki lehet cserélni.

Értesítés


- Tisztítás után a takarmánytartályt száraz helyen tárolja.
- Rendszeresen pótolja a táplálékot.
- Kérjük, rendszeresen tisztítsa és karbantartja a készüléket, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.

Készülékek karbantartása

A mutatóra vonatkozó információk

	OFF	A tápegységről való leválasztás
		Készenléti üzemmód
	Zöld villogás	Hangfelvétel
	Vörös villogás	Hibás berendezések
		Gyenge akkumulátorteljesítmény

Információk a LED kijelzőn megjelenő ikonokról

	OFF	Az akkumulátor eltávolítása
	ON	Behelyezett akkumulátor
	Villogó	Gyenge akkumulátorteljesítmény
	OFF	Nincs hangfelvétel
	ON	Hangfelvétel
	Villogó	Időzítő beállítások
	ON	Élelmiszer a
	OFF	Élelem nélkül
	Villogó	Egyéb élelmiszer

Hibaelhárítás

A probléma	Indoklás	Megoldás
Nincs LED kijelző	Nincs csatlakoztatott dugó vagy akkumulátor	Csatlakoztassa vagy helyezze be az elemeket.
A tálca nem javítható	A rotor nincs jól rögzítve.	Ellenőrizze és fordítsa el a forgórészt.
E1	Szennyeződés a takarmánytartályban	Tisztítsa meg a szennyeződéseket a takarmánytartály belsejében.
	Elégtelen táplálás	Használjon megfelelő méretű száraztápot 5-15 mm.
E2 JA	Túl sok takarmány van a tartályban	Takarítsa fel a tálban lévő ételmaradékot.
	A bemeneti nyílás elakadt a kimeneti nyílásnál.	Használjon megfelelő méretű száraztápot 5-15 mm.
	Bemeneti zárás a kimenetnél	Tisztítsa meg az élelmiszer-kiadagolót.
	A takarmányadagoló nem tiszta.	Az adagolót puha ruhával tisztítsa meg.
	Hibás infravörös érzékelő	Vegye fel a kapcsolatot a szolgálattal.
E3 LA	Takarmányhiány	Töltse fel a takarmányt.
	A takarmánytartály nincs jól rögzítve.	Vegye ki a tálcát, és szerelje vissza.
E4	Hibás fotoelektromos érzékelő	Vegye fel a kapcsolatot a szolgálattal.
	Hibás motor	Vegye fel a kapcsolatot a szolgálattal.
E5 LP	Gyenge akkumulátor	Cserélje ki az elemeket.

Biztonsági intézkedések

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.

1. Ellenőrizze az áramellátást, mielőtt kimegy.
2. A műszer RTC időmegtakarítási funkcióval rendelkezik, az időzítő nem áll le, amikor kikapcsol.
3. Figyeljen az akkumulátor állapotjelzőjére. Ha a készülék akkumulátorról működik, a felhasználóknak ki kell cserélniük az elemeket, amikor a készülék képernyőjén megjelenik az „E5:LP” felirat.
4. Az elemeket évente egyszer ajánlott kicserélni.
5. Ha a készüléket akkumulátorral táplálják, helyes, hogy a teljesítménymennyiség ikonja a nagy átmeneti áram miatt időnként ingadozhat.

A készülék tárolása

1. A készüléket vízszintesen és stabilan kell elhelyezni. Nem szabad oldalra dönteni és ringatni, vagy fejjel lefelé elhelyezni.
2. Tárolja a készüléket száraz helyen, és ne tegye ki napfénynek. Továbbá ne helyezze az adagolót megemelt helyre, hogy elkerülje a leesésből eredő sérüléseket.
3. Az etetőtálon és az etetőtartályon kívül ne távolítson el semmilyen alkatrészt az adagolóból.
4. Ne tegyen semmit az adagoló tetejére.
5. Győződjön meg róla, hogy az etetőnyílás közelében nincsenek akadályok, hogy az állatok megfelelően etethetők legyenek.

Figyelem

- CSAK beltérben használható.
- Nem mosogatógépben mosható. Csak kézzel tisztítható.
- Kizárólag száraztakarmányhoz. A legjobban az 5-15 mm átmérőjű vagy annál kisebb ételeknél működik.
- NEM AJÁNLIJUK 7 hónaposnál fiatalabb kölyök- és kiscicáknak, illetve olyanoknak, akik nem érik el az ételtálat.
- NE használja ezt az etetőt kölyökkutyák, cicák, fogyatékkal élő kutyák vagy macskák számára.
- CSAK kutyák és macskák számára.
- NE engedje, hogy kisgyermek az etetőn, az etetőn belül vagy annak közelében játszanak.
- Mindig cserélje ki az elemeket 3 új „D” méretű elemre, mielőtt hosszabb időre elhagyja az adagolót.
- NE helyezzen semmilyen idegen tárgyat az adagolóba.

- NE használja az etetőt a tál, az etetőtálca és a fedél nélkül.
 - A botlások elkerülése érdekében a tápkábelt mindig tartsa a lábától távol.
 - A terméket sík felületre kell helyezni.
 - NE szerelje szét az adagolót a tálon, a fedélen és az elemfedélen kívül.
 - Az összes csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa.
- Egyes tételek műanyag zacskókba csomagolva lehetnek; ezek a zacskók fulladást okozhatnak; gyermekek és háziállatok elől elzárva tárolja.
- NE végezzen semmilyen javítást vagy módosítást az adagolón.
 - Ha kétségei vannak a LARGE megfelelő méretével kapcsolatban, forduljon állatorvosához.

Környezetvédelem



Az EU-irányelvnek megfelelően címkézett elektronikai hulladékot nem szabad ártalmatlanítani. más települési hulladékkal együtt. Szelektív gyűjtés és újrafeldolgozás alá tartozik kijelölt helyeken. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával elkerülheti az esetleges negatív következményeket. környezeti és emberi egészségügyi következmények. A használt berendezések gyűjtési rendszere feleljen meg a hulladékartalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információ az önkormányzati hivatalban, a hulladékkezelő létesítményben vagy a következő címen érhető el az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek, a használat biztonságával, az egészséggel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben, amelyek meghatározzák az azonosítandó és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó megadja a berendezés maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között, ahol a műszer optimális működési feltételei, és ha a műszer akkumulátora új és teljesen feltöltött. Működés a tényleges idő eltérhet az ajánlatban megadott időponttól, és ez nem a készülék hibája, hanem hiba. termék.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu