



PETONEER



Fresco Mini Pro

Uživatelská
příručka

01 / Uvnitř krabice



Fontána



Filtr





Pěna



Manuál

02/ Seznamte se se svou chytrou fontánou

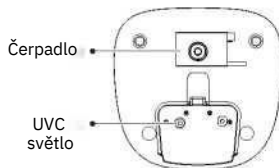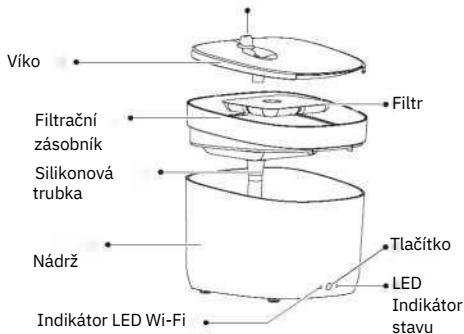

03/ Provoz

1. Čištění

Vyčistěte vnitřek nádrže, víko a filtrační misku. Kryt čistěte suchým hadříkem.

Po opláchnutí filtr na 5 minut namočte do čisté vody!




2. Naplňte

Nalijte do nádrže vodu. Nepřekračujte maximální hladinu vody.

(3) Sestavení

Umístěte všechny díly na správná místa podle obrázku;

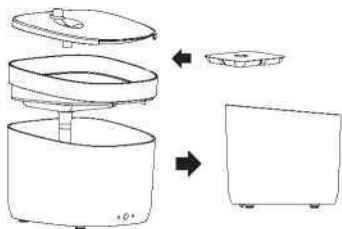

(4) Povolit


Připojte kabel k napájecímu zdroji a poté jej zapojte do zásuvky.

*Adaptér (USB 5V1 A) není součástí dodávky; najděte si prosím náhradní!




@ Výměna příslušenství

Doporučuje se měnit filtr, pěnu každých 30 dní.

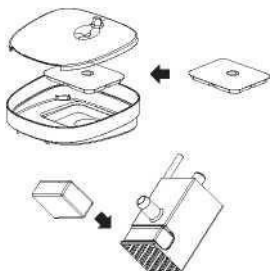

(6) Připojte fontánu

Stáhněte si aplikaci Petoneer a připojte fontánu k Wi-Fi, abyste ji mohli sledovat a ovládat.

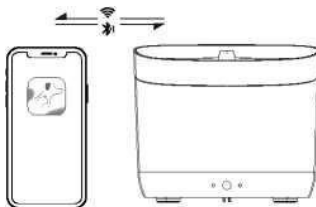

04/ Rychlé nastavení

1. Naskenujte QR kód vpravo a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je k dispozici v obchodě App Store a Google Play. Kliknutím na tlačítko Registrovat projděte procesem vytvoření účtu Petoneer.



2. Zapněte napájení a ujistěte se, že kontrolka Wi-Fi rychle bliká, čímž signalizuje, že je zařízení připraveno k připojení k síti Wi-Fi.
Otevřete aplikaci Petoneer a kliknutím na tlačítko "+" projděte kroky KONFIGURACE.

Oznámení:

- 1) Fountain nepodporuje Wi-Fi 5 GHz. Ujistěte se, že vaše Wi-Fi je 2,4G.
- 2) Pokud indikátor Wi-Fi po zapnutí napájení rychle neblinká, stiskněte a podržte tlačítko ručního posuvu, dokud indikátor nezačne rychle blikat.

05 / Vysvětlení stavového indikátoru

Kontrolka stavu	Význam
Stavová LED dioda svítí nepřetržitě	Nízká hladina vody
Stavová LED bliká červeně	Je třeba vyměnit filtr
LED dioda Wi-Fi svítí nepřetržitě	Spárované zařízení
LED dioda Wi-Fi rychle bliká	Nespárované zařízení

06/ Technické údaje

Název: Fresco Mini Pro

Materiál: ABS

Komunikace: Wi-Fi (2,4 GHz)

Model .: WF001

Hmotnost: 580 g

Vstupní napětí: DC 5V1A

Rozměry: 174*181*154
mm

Objem: 1,9 l

07 / Bezpečnostní opatření

1. Používejte jej v interiéru;
2. Během čištění odpojte napájení. Při čištění kbelíku neumývejte přímo jeho vnější část; při čištění celého přístroje čistěte kryt suchým hadříkem.

3. Nedívejte se přímo na pracovní UVC lampu.
4. Po určité době vystavení UVC záření je zežloutnutí uvnitř fontány normální.
5. Umístěte přístroj na rovný povrch, abyste zabránili náhodnému převrácení, které by mohlo způsobit vystříknutí nebo poruchu fontány.
6. Napájecí kabel by měl být dobře stíněný nebo uklizený, aby nedošlo k překousnutí kabelu zvířetem a vzniku nebezpečných situací, například úrazu elektrickým proudem;
7. Pokud není fontána spuštěná, nefunguje upozornění na nízký stav vody. Pokud je výchozí nastavení voda a fontána je spuštěna, budete upozorněni, když bude zjištěna nízká hladina vody.
8. Tato fontána je vhodná pro kočky a malé až středně velké psy;

Varování: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést k tomu, že uživatel nebude mít oprávnění výrobek používat.

Prohlášení FCC o expozici záření:

Zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Tento spotřebič by měl být instalován a provozován tak, aby mezi topným tělesem a tělesem byla vzdálenost nejméně 20 cm.

Podmínky prostředí

Provozní teplota: (0 °C až 40 °C) (pouze uvnitř)

Společnost SkyRC Technology Co., Ltd. prohlašuje, že toto zařízení Fresco Mini Pro (WF001) splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU).

Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Dbejte na dodržování místních předpisů: vadné elektrické zařízení zlikvidujte na vhodném místě pro likvidaci odpadu.



Výrobce: SkyRC Technology Co., Ltd.

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Dbejte na dodržování místních předpisů: vadné elektrické zařízení zlikvidujte na vhodném místě pro likvidaci odpadu.

Přečtěte si všechny pokyny:

Při používání elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně:

1. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti.
2. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel ani zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
3. Pokud je zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled.
4. Pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před připojením nebo odstraněním dílů a před čištěním počkejte, až přístroj vychladne.
5. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud spotřebič nefunguje správně nebo byl jakkoli poškozen. Vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole, opravě nebo seřízení.
6. Výrobce přístroje nedoporučuje používat příslušenství, protože by mohlo dojít ke zranění.
7. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
8. Nenechávejte kabel viset na okraji stolu nebo pracovní desky a nedotýkejte se horkých povrchů.
9. Nepokládejte je na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do horké trouby.
10. Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a teprve potom zapojte kabel do zásuvky.
11. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno.
12. **VAROVÁNÍ:** Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
13. Upozornění: Při používání udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od topné špičky a kovového krytu.
14. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly poučeny o tom, jak používat tento spotřebič.

používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

15. Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
16. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
17. **VAROVÁNÍ:** Pokud nářadí nepoužíváte, umístěte jej na stojan. **USCHOVEJTE TYTO POKYNY.**

Výrobce: SkyRC Technology Co., Ltd.

Adresa: patra 4, 5 a 8, budova 4, Meitai Technology Park, Guanguang South Road, Guanlan, okres Longhua, Shenzhen, Čína.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objkysk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objkysk