



PG-300 a PG- 302

Návod k obsluze

**"Komunikace s nejlepším
přítelem nebyla nikdy jednodušší"**



Komunikátor řady PG 300

Obojek pro dálkovou komunikaci

Děkujeme, že jste si zakoupili dálkový pager PG-300 nebo PG-302 od společnosti E- Collar Technologies, Inc. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom vám poskytli technologicky nejvyspělejší výrobek s použitím nejprísrnějších standardů kvality a výroby.

Jsme přesvědčeni, že budete spokojeni s výsledky, kterých s pagerem dosáhnete. Nezapomeňte, že lepších výsledků dosáhnete při použití nižších vibrací v kombinaci s důslednými tréninkovými technikami. Některé techniky vyžadují vysoce hodnotnou odměnu bezprostředně po provedení správného chování. Aby se zabránilo znecitlivění, mělo by se používání vysokých úrovní vibrací používat pouze tehdy, když nižší úrovně nepřinášejí požadované výsledky. Navštivte náš kanál na youtube, kde naleznete výcviková videa, a "lajkněte" naši stránku na Facebooku, kde se můžete spojit s ostatními uživateli

Hodně štěstí při tréninku a v případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

OBSAH

- Důležité upozornění	03
- Charakteristika	04
- Obsah balení	05
- Provoz zařízení	06
- Nabíjení baterií	07
- Zapnutí/vypnutí elektronického obojku	08
- Správně nasazený obojek	09
- Popis displeje LCD	10
- Funkce tlačítek	11
- Jak zjistit správnou úroveň vibrací	13
- Zamknutí/odemknutí úrovně vibrací	14
- Jak nastavit funkci Boost	15
- Režim ztraceného vysílače	16
- Výměna/přidání obojku	17

Dva psi 302 Specifika

- 302 LCD Popis	18
- 302 Funkce tlačítek	19
- Jak uzamknout/odemknout úroveň vibrací	21
- 302 Nastavení úrovně Boost	22
- Tréninkové tipy	23
- Řešení problémů	24
- Dvouletá záruka	25
- Příslušenství	26
- Bezpečnost a obecné informace	27

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek je určen pouze pro zvířata.

Společnost E-Collar Technologies, Inc. nenes odpovědnost za jakékoli zneužití tohoto výrobku, včetně škod způsobených pokousáním psem a ztrátou předmětů. Před použitím u agresivních psů vyhledejte posouzení profesionálního trenéra. Nezřídká se stává, že si agresivní psi spojí vibrace s psovodem a zakročí proti němu. Někdy mohou psi vystavení tlaku pageru během boje projevit přesměrovanou agresi a stát se agresivnějšími. Za veškerá rizika spojená s používáním tohoto výrobku nese v okamžiku ztráty odpovědnost výhradně uživatel.

Dosah zařízení PG 300/302 se může lišit v závislosti na terénu, povětrnostních podmínkách, vegetaci a elektrickém vedení a také na rádiovém vysílání jiných zařízení.

VLASTNOSTI


- Dosah : 800 m
- Podpora tří vibračních režimů (okamžitý, kontinuální a kombinovaný režim)
- Právě tlačítko lze nastavit na funkci Tapping Sensation nebo Tone.
- Rychlé nabíjení li-polymerových baterií
- Pohodlný volič intenzity pro rychlé nastavení
- Úrovně vibrací nastavitelné od 0 do 100
- Světlo přijímače obojku pro lokalizaci psa v noci
- Bezpečnostní funkce uzamčení a nastavení stimulace
- Režim zesílení vibrací umožňuje okamžitou kontrolu při normálním chodu - skvělé pro nouzové situace.
- Nastavitelné úrovně zesílení od 1 do 60 úrovní
- Zcela vodotěsné
- Přestavitelný z modelu s 1 psem (PG 300) na Model se 2psy (PG 302) viz strana 17.

OBSAH BALENÍ

- Vysílač



- Přijímač obojku s popruhem (PG302Balení obsahuje 2 přijímače a popruhy)

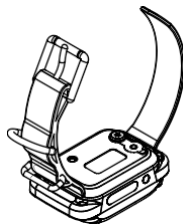

- Nabíječka baterií (balení PG 302 obsahuje rozbočovací kabel)




- Návod k obsluze



- Šňůrka na krk



PROVOZ ZAŘÍZENÍ

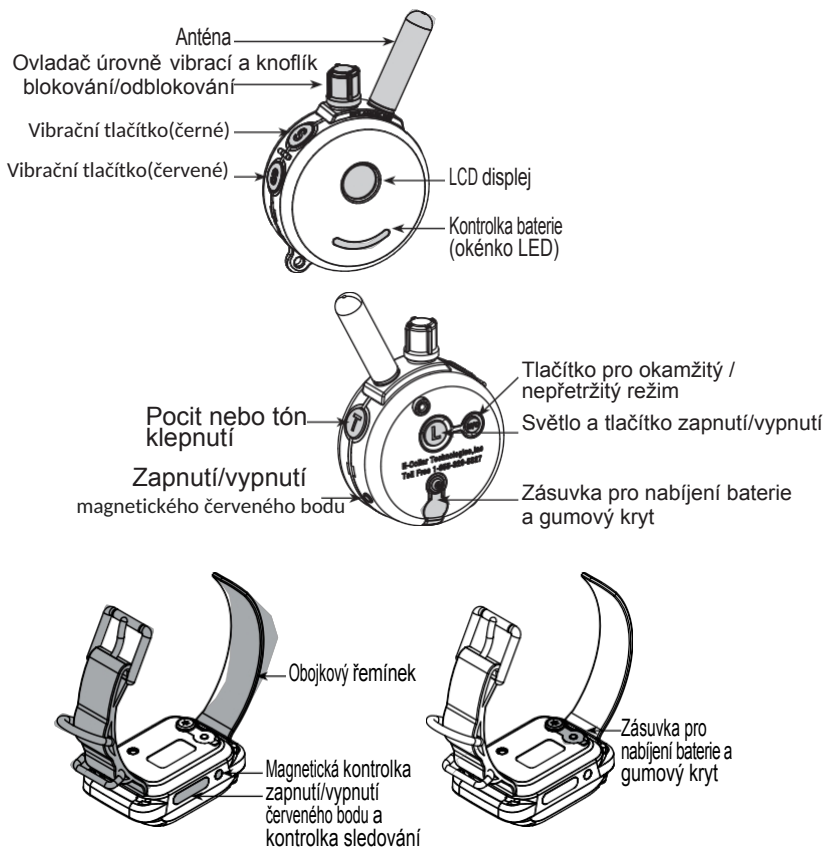


NABÍJENÍ BATERIÍ




Kontrolka při normálním provozu bliká zeleně.
trvale svítí "červená", když jsou použity vibrace.
Bliká "červená", když nutné dobíjení.

Nedovolte, aby se baterie zahřály nebo zcela vybity, skladujte je při pokojové teplotě a 50% nabití kapacity.

Nabíjecí konektor baterie
vysílače a gumový kryt

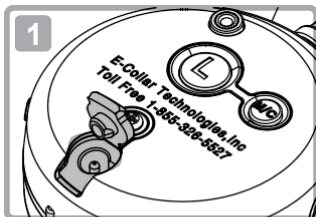

Přijímač obojku s konektorem
pro nabíjení baterie a gumovým
krytem

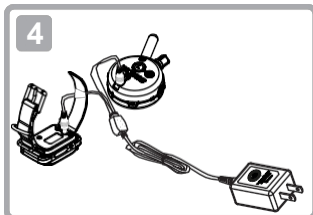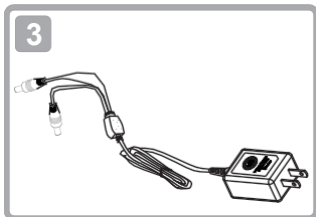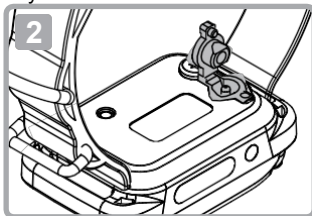

- Během nabíjecích cyklů se kontrolka rozsvítí červeně a při plném nabití se rozsvítí zeleně. (přibližně 2 hodiny)

Váš obojek je vybaven li-polymerovými bateriemi, které vyžadují zvláštní péči, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost. Nejlepší nenechat baterii zcela vybit, a pokud se tak stane, okamžitě dobít, jinak může dojít k nevratnému poškození. Jednotky uchovávejte mimo dosah extrémně vysokých a nízkých teplot.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ELEKTRONICKÉHO OBOJKU

• Zapnutí nebo vypnutí přijímače obojku :

Přiložte malou červenou tečku na vysíláči k malé červené tečce na přijímači.



• Zapnutí nebo vypnutí vysílače :

Stiskněte tlačítko "L" na déle než 1 sekundu.


Pokud je vysílač zapnutý, krátkým stisknutím tlačítka "L" se aktivuje kontrolka sledování přijímače na obojku. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund vysílač vypnete.

• Držení vysílače

Pro dosažení maximálního dosahu držte vysílač jako pochodeň na Soše svobody. Anténu držte vždy mimo dosah těla nebo prstů, dotyk antény výrazně snižuje dosah.



SPRÁVNĚ NAsAZENÝ LÍMEC

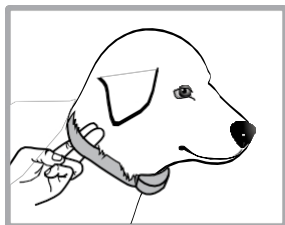

Mezi řemínek obojku a kůži psa by se mělo vejít několik prstů. Příliš těsný představuje nepohodlí. Příliš volné nebude možné podávat vibrace trvale. Pokud se vám zdá, že je váš pes na vibrace příliš citlivý, zkuste povolit řemínek obojku.

LCD DISPLEJ POPIS



Blikající "1D" signalizuje, že je úroveň vibrací připravena k nastavení. Stálý symbol "1D" znamená, že úroveň vibrací je "uzamčena".

Zobrazuje úroveň vibrací :

"0" znamená žádné vibrace a "HI" znamená nejvyšší úroveň vibrací (100).

Tlačítko M/C - Tlačítko M/C na zadní straně vysílače umožňuje uživateli snadno přepínat mezi třemi vibračními režimy. Funkce vibračního tlačítka se mění podle režimu.

--> Combo Mode --> Momentary Mode --> Continuous Mode

Vibrace Tlačítko	Režim Combo	Momentální režim	Nepřetržitý režim
Display			
S (Black)	Momentary	Momentary	Continuous
S (Red)	Continuous	Momentary Booster	Continuous Booster
S(Black)+S(Red)	Momentary Booster	N/A	N/A
S(Red)+S(Black)	Continuous Booster	N/A	N/A
T	Pocit nebo tón klepnutí		

FUNKCE TLAČÍTKA

Momentální vibrace

Po stisknutí vibračního tlačítka vyšle jeden puls vibrací s nastavenou úrovní.

Nepřetržité vibrace

Vysílá vibrace po dobu stisknutí tlačítka, po 10 sekundách se vypne (jedná se o bezpečnostní funkci, která má zabránit náhodnému rozkmitání psa). Stimulaci lze během stisknutí tlačítka zesílit nebo zeslabit.

Pocit z poklepání

Vibrace speciálně navržené tak, aby odvedly pozornost psa.

Tón

Plochý zvuk do 30 sekund.

Stimulační tlačítko S (černé)

- Vysílá do přijímače obojku okamžité nebo nepřetržité vibrace podle stavu režimu Momentary/Continuous.

Stimulační tlačítko S (červené)

- Vysílá krátkodobé nebo nepřetržité zesílené vibrace.
- Pokud je úroveň vibrací 10, zesílené vibrace vyšlou [10 + úroveň zesílení].
- Výchozí hodnota zesílené úrovně je 5, lze ji nastavit na libovolnou hodnotu mezi 1 a 60. Menší a citlivější plemena by měla používat úrovně 1 až 20, větší a/nebo tvrdohlavější plemena mohou potřebovat vyšší boost.

FUNKCE TLAČÍTEK

Zvýšení vibrací v režimu Combo

Chvilkové zesílení se provádí tak, že nejprve vyšlete psovi chvilkový vibrační impuls "S (Black)" a poté stisknete tlačítko "S (Red)", aniž byste tlačítko "S (Black)" uvolnili. (PROSÍM, CVIČTE) Nepřetržitě posilování se provádí tak, že nejprve psovi vyšlete nepřetržitý vibrační impuls "S (Red)" a poté stisknete tlačítko "S (Black)", aniž byste uvolnili tlačítko "S (Red)".

Vibrační poklepání / tón "T"

Odesílá do přijímače obojku pocit poklepání nebo tón. (Výchozí nastavení je tón).

Chcete-li přepínat mezi pocitem poklepu a tónem, stiskněte současně tlačítka "L" a "T", když je úroveň intenzity "0".

- Jedno pípnutí a ikona "A" signalizují tón.
- Dvojité pípnutí a ikona "T" signalizují pocit klepnutí (vibrace).

Tón ↔ Pocit při poklepání


Tlačítko světla "L" (středové tlačítko ON/OFF na zadní straně)

Stisknutím tlačítka "L" změníte režim nočního sledování.

Vypnuto -> Bliká -> Trvale -> Vypnuto

Skvěle se hodí k nalezení psa po setmění. (PROSÍM, PROCVIČTE SI TO)

JAK NAJÍT SPRÁVNOU ÚROVEŇ VIBRACÍ

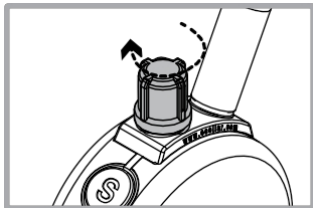

Otáčením ve směru hodinových ručiček se úroveň vibrací zvyšuje a otáčením proti směru hodinových ručiček se úroveň vibrací snižuje.


Důrazně se doporučuje, aby si uživatel před nasazením přijímače na obojku na psa vyzkoušel změnu úrovní a režimů.

Nastavení správné úrovně vibrací pro vašeho psa je velmi důležité.

Chcete-li nastavit "kondiční" úroveň vibrací, správně nasadte přijímač obojku na psa (pokyny naleznete na straně 9). Nechte psa, aby si na přijímač obojku několik hodin zvykal.

Při sledování psa nastavte úroveň na "0" a stiskněte tlačítko nepřetržitých vibrací. Pomalu zvyšujte stimulaci rychlostí přibližně 2-3 úrovně za sekundu. Jakmile váš pes poprvé vnímá vibrace, uvolněte tlačítko. To je vaše "kondiční" úroveň vibrací. Možná budete muset zvýšit "kondiční" úroveň o několik úrovní, aby váš pes zpočátku reagoval, někteří psi jsou více roztěkaní a potřebují více vibrací. Zvýšená úroveň je obvykle o 5 až 20 úrovní vyšší než "kondiční" úroveň.

UZAMKNUTÍ/ODEMKNUTÍ ÚROVNĚ VIBRACÍ

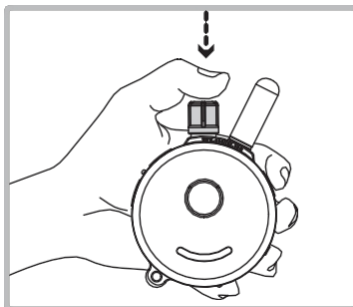

Jak uzamknout/odemknout úroveň vibrací

Nastavte požadovanou úroveň vibrací a poté stiskněte horní část stimulačního voliče, dokud se v horní části displeje LCD nerozsvítí nápis "1D". Blikající "1D" signalizuje odemknutou úroveň vibrací a trvale blikající "1D" signalizuje uzamknutou úroveň vibrací.

Pokud se úroveň vibrací při otáčení knoflíkem stimulace nemění, úroveň vibrací se úspěšně uzamkla.

Chcete-li úroveň vibrací odemknout, stačí znovu stisknout stimulační knoflík a úroveň vibrací se odemkne.

JAK NASTAVIT BOOST


Zesílená vibrace přidává k úrovni vibrací nastavenou úroveň zesílení, což je skvělé v situacích, kdy váš pes nereaguje na úroveň "kondicionování". Určení úrovně vibrací Boosted je trochu složitější. obtížnější než nastavení úrovně vibrací vzhledem k velkým rozdílům v temperamentu a toleranci vibrací mezi mnoha plemeny psů. V průměru je obvykle o 5 až 20 úrovní vyšší než "kondiční" úroveň. Je důležité mít ji nastavenou dostatečně vysoko, abyste dosáhli požadované reakce psa.

1. Změňte režim na Momentální režim.
(Stiskněte tlačítko M/C, dokud se nezobrazí "M")
2. Změňte úroveň intenzity na "0".
3. Stiskněte tlačítko S(Black) na více než 5 sekund.
4. Úroveň intenzity se změní z "0" na blikající "1".
5. Otočte ovladačem na požadovanou úroveň zesílení (1 až 60).
6. Opětovným stisknutím tlačítka S(Black) uložte a ukončete režim změny úrovně zesílení.

REŽIM ZTRACENÉHO VYSÍLAČE

Vysílač PG 300/302 umožňuje uživateli zapnout 6hodinový časovač. Po uplynutí 6 hodin začne vysílač pípat a umožní tak lokalizovat vysílač. Režim ztraceného vysílače se aktivuje současným stisknutím světla (L) a současným stisknutím tlačítka stimulace (černé "S"), když je úroveň intenzity nastavena na nulu. Zazní tři krátká pípnutí potvrzující aktivaci časovače lokátoru.

Režim ztraceného vysílače se vypíná vypnutím a opětovným zapnutím vysílače.

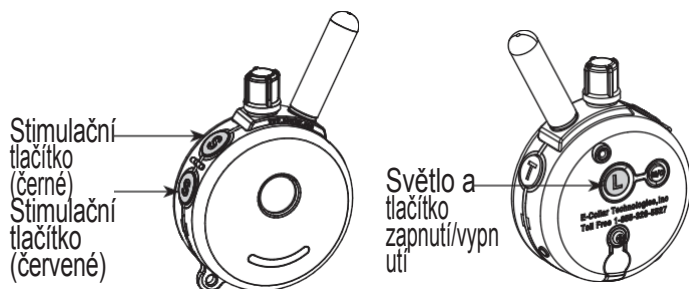

VÝMĚNA/PŘIDÁNÍ PŘIJÍMAČE

Občas je nutné spárovat/synchronizovat vysílač s přijímačem na obojku, což provedete následujícím postupem:

1. Zapnutí vysílače
2. Otočte volič intenzity na "0"
3. Zkontrolujte, zda je přijímač obojku vypnutý.
4. Přiložte červený bod vysílače k červenému bodu přijímače obojku na více než 5 sekund, zelené světlo na přijímači bude rychle blikat.
5. Ihned poté stiskněte a podržte černé tlačítko "S" a následně červené tlačítko "S", dokud neuslyšíte potvrzovací zvuk z přijímače obojku.

JAK ZMĚNIT VYSÍLAČ NA VYSÍLAČ PRO 2 PSY

Funkce tlačítek se změní. Změny jsou popsány na stranách 18 až 22.

Vysílač můžete změnit zpět na systém 1 Dog

(PG 300) kdykoli.


1. Zapněte vysílač.
2. Stiskněte současně červené tlačítko "S" a černé tlačítko "S" a následně tlačítko "T" na dobu delší než 2 sekundy, dokud neuslyšíte potvrzovací pípnutí.
3. Opakováním kroku 2 se vrátíte k systému 1 pes.

PŘIDÁNÍ/VÝMĚNA OBOJKU PRO DRUHÉHO PSA

1. Zapnutí vysílače
2. Otočte volič intenzity na "0"
3. Zkontrolujte, zda je přijímač vypnutý.
4. Přiložte červený bod vysílače k červenému bodu přijímače obojku na více než 5 sekund, zelené světlo na přijímači bude rychle blikat.
5. Ihned poté stiskněte a podržte červené tlačítko "S" a následně černé tlačítko "S", dokud neuslyšíte potvrzovací zvuk z přijímače obojku.

18

302 LCD POPIS

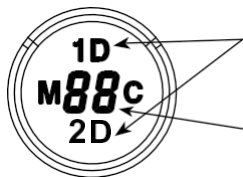

Blikající ikony 1D nebo 2D signalizují, že je úroveň vibrací připravena k nastavení. Trvalá ikona signalizuje, že úroveň vibrací je uzamčena.

Zobrazuje úroveň vibrací: "0" znamená žádné vibrace a "HI" znamená nejvyšší úroveň vibrací (100).

Tlačítko "M/C" - Tlačítko M/C na zadní straně vysílače umožňuje uživateli snadno přepínat mezi dvěma vibračními režimy, buď okamžitým, nebo nepřetržitým.

Tlačítko	Režim vibrací (1D nebo 2D)		TS(Vibrate) nebo Tón
Tlačítko M/C	Momentální režim	Nepřetržitý režim	NEUPLATŇUJE SE
Displej			
S (černá)	Pes 1 Momentální	Pes 1 Průběžně	Pes 1 TS (Vib) nebo Zvuk
S(černá) + S(červená)	Pes 1 Momentální posilovač	Pes 1 Průběžný posilovač	NEUPLATŇUJE SE
S (červená)	Pes 2 Momentální	Pes 2 Průběžně	Pes 2 TS (Vib) nebo Tón
S(červená) + S(černá)	Pes 2 Momentální posilovač	Dog 2 Continuous Booster	NEUPLATŇUJE SE

L	"L" v režimu nastavení psa 1 bude ovládat světlo psa 1 "L" v režimu nastavení psa 2 bude ovládat světlo psa 2	NEUPLATŇUJE SE
---	---	----------------

302 FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko režimu "T"

Tlačítko Mode umožňuje uživateli měnit režimy, jak je znázorněno na obrázku.



1 Režim nastavení psa - na LCD displeji se zobrazí 1D

2 Režim nastavení psa - na LCD displeji se

zobrazí 2D pocit poklepání nebo tón - na LCD

displeji se zobrazí T

Tlačítko světla (na zadní straně) "L"

Po stisknutí tlačítka "L" se zobrazí "L".

Pokud v režimu Pes 1 stisknete tlačítko L, aktivuje se světlo psa

1. Pokud stisknete L v režimu Pes 2, aktivuje se světlo psa 2.

Sledovací světlo se bude cyklovat: **Bliká** -> **svítí** -> **zhasne**, když je stisknuto tlačítko L.

Pocit při poklepání / tón "T"

Chcete-li přepínat mezi pocitem poklepu a tónem, stiskněte současně tlačítka "L" a "T" na 2 sekundy, když je úroveň intenzity "0".

- Jedno pípnutí a ikona "A" signalizují tón.

- Dvě pípnutí a ikona "T" signalizují pocit klepnutí.

302 FUNKCE TLAČÍTEK

Momentální vibrace

Po stisknutí stimulačního tlačítka vyše jeden puls vibrací na nastavené úrovni.

Nepřetržité vibrace

Vysílá vibrace po dobu stisknutí tlačítka, po 10 sekundách se vypne (jedná se o bezpečnostní funkci, která má zabránit náhodné nadměrné stimulaci psa). Vibrace lze během stisknutí tlačítka zesílit nebo zeslabit.

Pocit z poklepání

Vibrace speciálně navržené tak, aby odváděly pozornost psa, skvěle pro hluché psy.

Tón


Plochý zvuk až 30 sekund.

Posílení stimulace

Vysílá zesílené vibrace, dokud tlačítka neuvolníte.

Chcete-li zesílit **psa 1**, stiskněte tlačítko "S" (černé) a poté tlačítko Tlačítko "S" (červené) Chcete-li posílit **psa 2**, stiskněte tlačítko "S" (červené) a poté tlačítko "S" (černé).

JAK ZAMKNOUT/ODEMKNOUT ÚROVEŇ VIBRACÍ

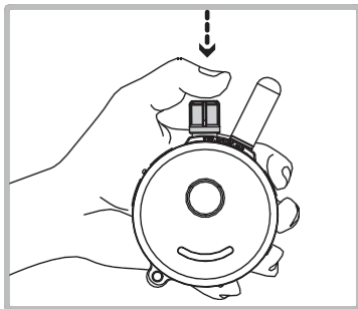

Jak uzamknout/odemknout úroveň vibrací

Nápovědu k nalezení správné úrovně vibrací naleznete na straně 13. Každého psa můžete uzamknout na jinou úroveň.

Pokud v režimu 1 pes bliká ikona "1D" (odemčeno).

Nastavte požadovanou úroveň vibrací a poté stiskněte volič vibrací, dokud nepřestane blikat ikona "1D".

Pokud v režimu 2 Dog Mode bliká ikona "2D" (odemčeno).

Nastavte požadovanou úroveň vibrací a poté stiskněte volič vibrací, dokud nepřestane blikat ikona "2D".

Pokud se úroveň vibrací při otáčení voliče vibrací nemění, úroveň vibrací se úspěšně uzamkla. Chcete-li úroveň vibrací odemknout, stačí v režimu 1Dog/2Dog znovu stisknout knoflík vibrací a úroveň vibrací se odemkne.

302 ÚROVEŇ ZVÝŠENÍ NASTAVENÍ

Zesílená vibrace přidává k úrovni vibrací nastavenou úroveň zesílení, což je skvělé v situacích, kdy váš pes nereaguje na úroveň "kondicionování". Určení úrovně vibrací Boosted je o něco obtížnější než nastavení úrovně vibrací, a to kvůli velkým rozdílům v temperamentu a toleranci vibrací mezi mnoha plemeny psů. V průměru je obvykle o 5 až 20 úrovní vyšší než "kondiční" úroveň. Je důležité mít ji nastavenou dostatečně vysoko, abyste dosáhli požadované odezvy vašeho psa.

Jak nastavit úroveň zvýšení pro prvního psa

1. Změňte režim na Momentový režim (stiskněte tlačítko M/C, dokud se nezobrazí "M").
2. Změňte úroveň intenzity na "0"
3. Stiskněte tlačítko S(Black) na více než 5 sekund.
4. Úroveň intenzity se změní z 0 na 1 a začne blikat.
5. Otáčením voliče můžete měnit úroveň zesílení (až 60).
6. Opětovným stisknutím tlačítka S(Black) uložte a ukončete režim změny úrovně Boost. Pokud stisknete jakékoli jiné tlačítko nebo budete po dobu 20 s v nečinnosti, režim změny úrovně Boost se zruší.

Chcete-li změnit úroveň zesílení pro psa 2, stiskněte tlačítko .

S(červená) místo **S(černá)** v krocích 3 a 6

**Hodně štěstí při výcviku od vašich přátel
ze společnosti E-Collar Technologies**

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

? Můj přijímač / vysílač se nezapíná

- Ujistěte se, že je přijímač obojku plně nabitý. Svetlo přijímače obojku by se měla rozsvítit zeleně, když je baterie připojena k nabíječce.

? Můj přijímač nereaguje

- Zkontrolujte, zda kontrolka přijímače bliká zeleně a LCD displej vysílače je zapnutá. Zkontrolujte, zda při stisknutí stimulačního tlačítka svítí kontrolka přijímače na obojku červeně.
- Zkuste spárovat/synchronizovat vysílač s přijímačem. (Strana 17)

? Maximální dosah zařízení byl snížen

- Zkontrolujte stav baterie vysílače. Pracovní dosah se snižuje když je úroveň nabití baterie nízká. Nedotýkejte se prsty antény. Správnou techniku pro dosažení maximálního dosahu naleznete v dolní části strany 8.

? Úroveň vibrací vysílače nelze měnit.

- Ujistěte se, že na LCD displeji vysílače bliká 1D nebo 2D. Pokud jsou ikony 1D nebo 2D pevné, nelze měnit úroveň vibrací. Úroveň vibrací můžete kdykoli odblokovat stisknutím stimulačního knoflíku na 1 sekundu.

KONTAKTUJTE NÁS PRO ODBORNOU POMOC S VAŠÍM PAGEREM

DVOULETÁ ZÁRUKA

Chcete-li zaregistrovat svůj výrobek PG 300/302, přihlaste se na našich webových stránkách www.ecollar.com, klikněte na odkaz Registrace záruky a vyplňte požadované údaje. Výrobek zaregistrujte do 30 dnů od zakoupení. Pokud nemáte přístup k počítači, zavolejte prosím na číslo našeho zákaznického servisu 1-260-357-0051 a jeden z našich zástupců vám výrobek zaregistruje. V případě, že výrobek není řádně zaregistrován, není pro získání záruky vyžadován doklad o koupi, odhadneme datum nákupu podle sériového čísla. Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, nesprávnou údržbu, ztracené jednotky. Naším jediným zájmem je vaše naprostá spokojenost.

**"Snadná a spolehlivá
komunikace s nejlepším
přítelem."**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nabíječka do auta



- Spona na opasek



- 3/4" nylonový obojek Quick Snap (černý nebo červený)



- Šité pouzdro



- 3/4" bungee obojek (délka 24" nebo 30")



- Luxusní pevné pouzdro



www.ecollar.com

BEZPEČNOSTNÍ A OBECNÉ INFORMACE

- Pager obojek PG 300/302 splňuje všechny národní a mezinárodní normy a směrnice pro vystavení člověka radiofrekvenční elektromagnetické energii.
- Téměř všechna elektronická zařízení jsou náchylná k elektromagnetickému rušení (EMI), pokud jsou nedostatečně stíněná nebo navržena bez opatření proti EMI.
- Vysílače elektronických obojků PG 300/302 vyráběné společností E-Collar Technologies, Inc. splňují požadavky článku 15 pravidel FCC a pracují podle části 95 předpisů FCC.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. Aby se zabránilo elektromagnetickému rušení a/nebo konfliktům kompatibility, vypněte vysílač a přijímač obojku v jakémkoli zařízení. pokud vás k tomu vyzývají vyvěšená oznámení. Nikdy nepoužívejte zařízení v těsné blízkosti nemocnice nebo zdravotnického zařízení a nevstupujte do něj, aniž byste vypnuli obě jednotky.
2. K provozu dálkových pagerových vysílačů PG 300/302 není potřeba licence FCC. Jakákoli změna nebo úprava vysílače, včetně dodané antény, bez licence však nesmí být provedena. výslovný písemný souhlas společnosti E-Collar Technologies, Inc. by mohl vést ke ztrátě vašeho oprávnění k provozu.

Někteří psi mohou být citliví na vjem pageru. Redukce pageru tento pocit výrazně sníží.



SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K **ŠKOLENÍ**

POZNÁMKY K ŠKOLENÍ



E-collar Technologies, Inc

2120 Forrest Park Drive
Garrett, IN 46738-1887

1-260-357-0051 (US & International)

1-855-326-5527 (US Toll Free)

1-855-226-5527 (US Toll Free Fax)

sales@ecollar.com
www.ecollar.com
customerservice@ecollar.com



Thank you for Supporting American Workers

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, a proto je opatřen **označením CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.electric-collars.com.
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101

00 Praha 10

Telefon: +1 646 980 4569

E-mail: info@electric-collars.eu

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Příklad byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: <https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/reedog-no-bark-premium>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky