

背面



Fontanna dla zwierząt

Zanim zaczniemy: Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Aby zapewnić swojemu pupilowi świeżą i czystą wodę w sposób ciągły, należy pamiętać o tych trzech prostych czynnościach:

Uzupełniaj często.

Utrzymuj odpowiedni poziom wody. Pompa została zaprojektowana do pracy w wodzie o głębokości co najmniej jednego cala. Jeśli pompa wyschnie, może działać nieprawidłowo.

Wyczyść pompę i fontannę.

Co dwa do czterech tygodni należy rozbrać pompę i fontannę, aby wyczyścić je wodą z mydłem. Należy uważać, aby mydło nie dostało się do filtrów, ponieważ nie zostanie wypłukane.

Wymień filtry.




Filtr węglowy należy wymieniać co cztery tygodnie podczas czyszczenia fontanny.
Filtr piankowy należy wymieniać co dwa miesiące.

Co masz:



Instrukcje konfiguracji


1 Najpierw zainstaluj uchwyt pompy, a następnie włóż pompę do gąbki. Umieść filtr z węglem aktywnym w węży filtra i zamknij go.

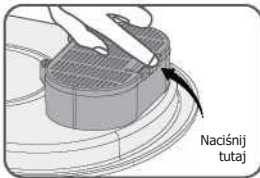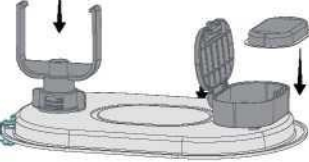

Namocz filtr w czystej misce przez 5 minut.
Uwagi:
1. Filtr musi być całkowicie nasączony przed włączeniem fontanny; w przeciwnym razie woda może nie rozproszyć się przez filtr i spowodować przepięlenie.
2. Nie moczyć filtra w zbiorniku fontanny, aby uniknąć osadzania się kurzu na jego powierzchni.


Naciśnij tutaj

2 Otwórz pokrywę i załóż ją z powrotem.

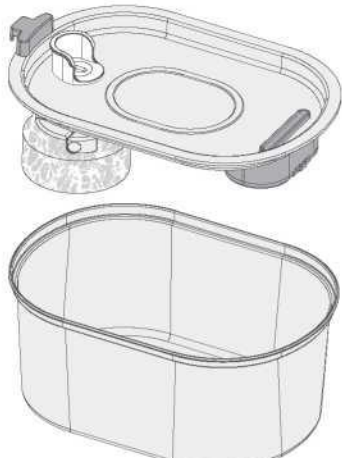

Założ z powrotem pokrywę, aby ją uszczelnąć.
Uwaga: Upewnij się, że pompa jest zamocowana w zbiorniku.

3 Włóż kranik wody.

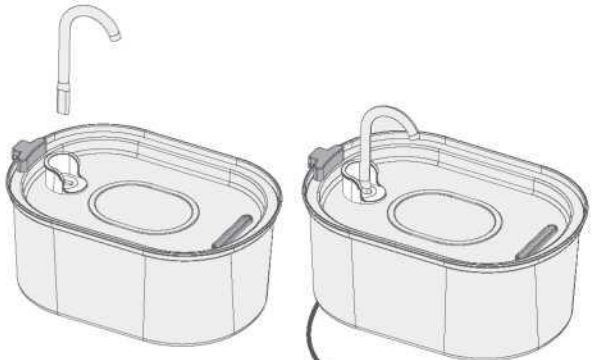

Włóż kranik wody. Podłącz zasilacz.

Instrukcje użytkowania




Umieść fontannę w miejscu, w którym zwierzę będzie z niej korzystało. Napelnij miskę wodą, pozostawiając pół cala przestrzeni między wodą a brzegiem. Upewnij się, że Twoje ręce, przewód i zasilacz są suche, a następnie podłącz fontannę do gniazdka.

Niech płynie zdrowie i szczęście!

Pompę i fontannę należy czyścić co dwa tygodnie.
Zdejmij pokrywę pompy i wirnik. Za pomocą szczotki wyczyść części wodą.

Korpus pompy
Wirnik
Pokrywa pompy

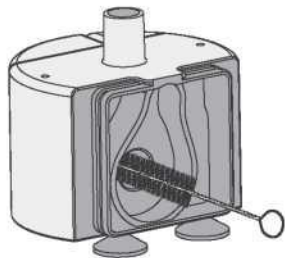

Przestrogi

- Należy pamiętać o wyłączeniu i odłączeniu zasilania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, gdy urządzenie nie jest używane.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą zostać zalane podczas czyszczenia.
- Ten produkt nie może pracować bez wody.
- Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl