



Fontanna dla zwierząt

Zanim zaczniemy: Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Aby zapewnić swojemu pupilowi świeżą, czystą wodę, należy pamiętać o tych trzech prostych czynnościach:

Uzupełniaj często.

Należy utrzymywać poziom wody. Pompa została zaprojektowana do pracy przy co najmniej jednym calu wody. Jeśli pompa pracuje na sucho, może ulec awarii.


Wyczyść pompę i fontannę.

Co dwa do czterech tygodni należy rozebrać pompę i fontannę, aby wyczyścić je wodą z mydłem. Należy uważać, aby mydło nie dostało się do filtrów, ponieważ nie zostanie wypłukane.

Wymień filtry.


Filtr węglowy należy wymieniać co cztery tygodnie podczas czyszczenia fontanny.
Filtr piankowy należy wymieniać co dwa miesiące.

Zawartość:

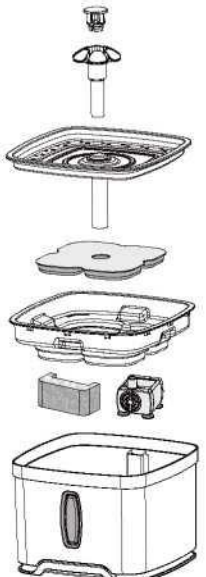

Instrukcje konfiguracji

1 Schemat instalacji pompy

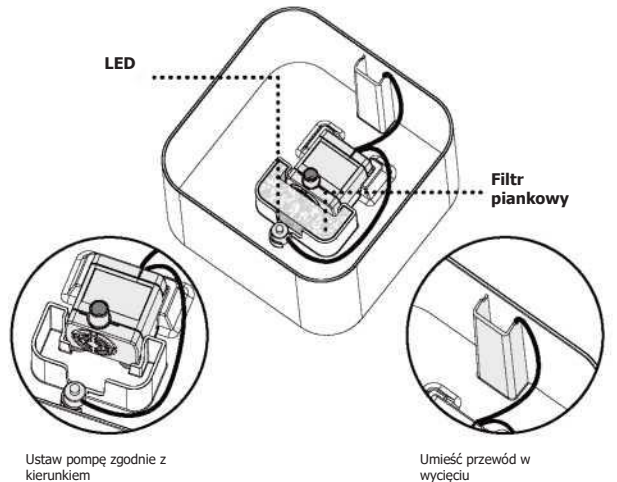


LED

Filtr piankowy

Ustaw pompę zgodnie z kierunkiem

Umieść przewód w wycięciu


2 Zainstaluj filtr:

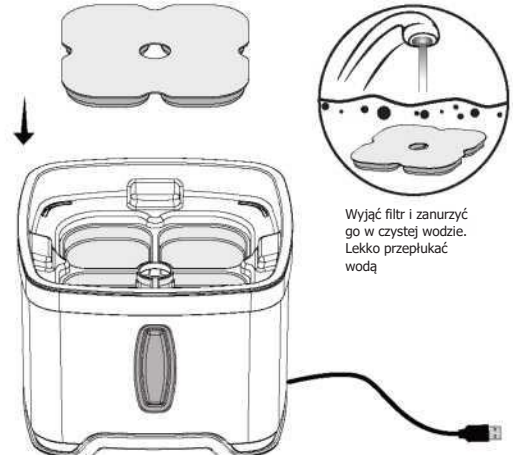

Wyjąć filtr i zanurzyć go w czystej wodzie. Lekko przepłukać wodą

Zainstaluj filtr na tacy filtra


3 Zainstaluj pokrywę i kwiatek

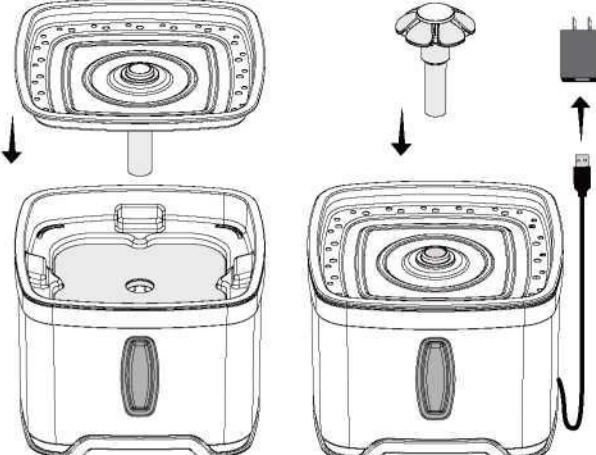

Montaż pokrywy

Zainstaluj kwiatek w kolejności, podłącz zasilacz

Instrukcje użytkowania

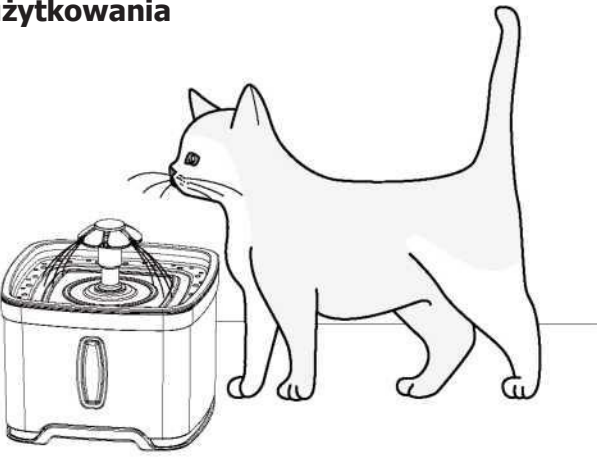


Umieść fontannę w miejscu, w którym zwierzę będzie z niej korzystało. Napełnij naczynie wodą, pozostawiając pół cala wolnej przestrzeni między wodą a krawędzią. Upewnij się, że Twoje ręce, przewód i zasilacz są suche.

Niech płynie zdrowie i szczęście!

Aby wydłużyć żywotność produktu, należy czyścić pompę co 2 tygodnie.

- Zdejmij pokrywę pompy
- Zdejmij pokrywę wirnika, umieszczając paznokieć na ścieżce wewnętrznej i InyAtpri
- Wyjmij wirnik i wyczyść jego część ciepłą wodą z mydłem.

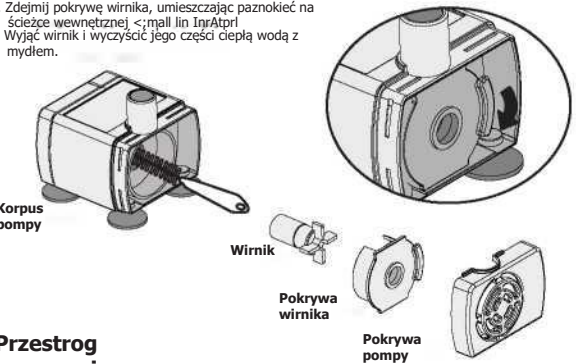

Korpus pompy

Wirnik

Pokrywa wirnika

Pokrywa pompy

Przestrogi

- Należy pamiętać o wyłączeniu i odłączeniu zasilania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, gdy urządzenie nie jest używane.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą zostać zalane podczas czyszczenia.
- Ten produkt nie może pracować bez wody (można to zignorować w przypadku modeli z funkcją automatycznego wyłączania bez wody).
- Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 579 061 399
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl