

uahpet




**iRetriever Ball Launcher**

**FOR DOG**

**Instrukcja obsługi**

## Instrukcje ładowania

Wyjaśnienie wskaźnika stanu baterii

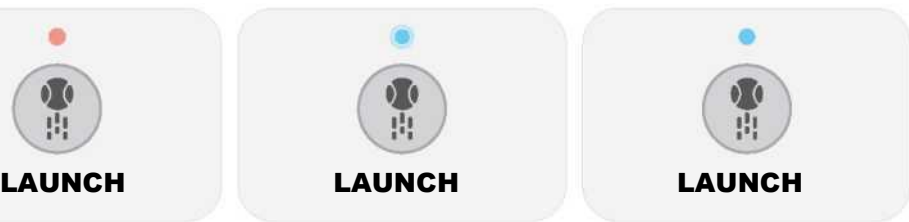

Czerwone światło włączone  
Niski poziom baterii

Migające niebieskie światło  
Ładowanie

Niebieskie światło włączone  
Ładowanie zakończone

• Aby uniknąć zagrożeń, do ładowania należy używać dołączonego adaptera ładującego.

• Ładowanie akumulatora od niskiego poziomu do pełnego naładowania trwa 3–4 godziny.

• Zaleca się nie używać urządzenia podczas ładowania, jeśli bateria jest słaba. Pomaga to zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu żywotności baterii.

• Przed ładowaniem upewnij się, że temperatura otoczenia mieści się w zakresie 41°F–104°F, aby uniknąć przegrzania lub przechłodzenia, które mogłoby uszkodzić akumulator.

## Instrukcje użytkowania

• Można umieścić tylko jedną piłkę na raz.

□ Przed naciśnięciem przycisku „LAUNCH” upewnij się, że w urządzeniu nie ma już żadnej piłki. Jeśli w urządzeniu znajduje się piłka, najpierw ją wyjmij.

• Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używane przez dłużej niż 15 minut od chwili włączenia.

• Proszę używać oficjalnej piłki iRetriever dostarczonej z urządzeniem. Używanie innych piłek może prowadzić do problemów, takich jak zacinalanie się, blokowanie i potencjalne zagrożenia, które mogą stanowić poważne ryzyko dla urządzenia i bezpieczeństwa zwierząt domowych.

**UWAGA!** Surowo zabrania się wkładania rąk do portu startowego i przejścia kołyskowego!

## Czyszczenie i konserwacja

### I Wewnętrzne czyszczenie urządzenia



Odkręć dwie śruby na zdejmowanej pokrywie i podważ pokrywę, aby wyjąć ją z otworu.



Wyczyść obce obiekty wewnątrz maszyny.



Założ zdejmowaną pokrywę i dokręć śruby.

### I Konserwacja i czyszczenie piłki iRetriever

• iRetriever Ball jest używany w mokrych, brudnych i innych warunkach, które w pewnym stopniu wpłyną na zasięg. Przed ponownym użyciem należy wytrzeć i osuszyć.

• W przypadku uszkodzenia, wymień iRetriever Ball na czas, aby uniknąć przypadkowego połknięcia obrażeń spowodowanych ugryzieniami zwierząt domowych. W przypadku iRetriever Ball odwiedź oficjalne centrum handlowe [www.uahpet.com](http://www.uahpet.com)

### I Inne uwagi dotyczące czyszczenia

• Aby zapewnić prawidłowe działanie czujnika radarowego, należy regularnie sprawdzać i czyścić port czujnika radarowego, aby zapobiec jego zablokowaniu przez brud lub zanieczyszczenia.

• Urządzenie zawiera elementy elektroniczne. Tylko powierzchnia urządzenia powinna być czyszczona wyciśniętym ręcznikiem (nie należy używać silnych kwasów lub płynów zasadowych). Nie płukać wodą.

• Jeśli urządzenie zamoknie na deszczu, należy je natychmiast wyłączyć i odpowiednio schować. Przed ponownym użyciem należy odczekać, aż wyschnie naturalnie, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

• Nie należy wywierać żadnej siły zewnętrznej na część obrotową urządzenia, aby uniknąć jej zablokowania i uszkodzenia.

• Nie wkładaj piłki do portu startowego, aby uniknąć zablokowania urządzenia lub jego uszkodzenia.

## Instrukcje bezpieczeństwa

Niedostosowanie się do poniższych warunków może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieoczekiwane straty.

• Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania tego urządzenia.

• Podczas ładowania produktu za pomocą kabla ładującego należy uważać, aby zwierzęta domowe nie pogryzły lub nie uszkodziły kabla, aby uniknąć porażenia prądem.

• Za wyjątkiem upoważnionego personelu naprawczego, nikt inny nie powinien podejmować prób naprawy produktu, aby uniknąć różnych wypadków.

• Jeśli dzieci obsługują produkt, upewnij się, że są pod nadzorem osoby dorosłej. Należy koniecznie uniemożliwić dzieciom traktowanie urządzenia jako zabawki lub siadanie na nim.

• Nie należy używać ładowarki o napięciu przekraczającym napięcie znamionowe.

• Aby uniknąć obrażeń, nie należy kierować urządzenia w stronę ludzi lub zwierząt domowych.

• Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo z powodu upadku, uderzenia, uszkodzenia, pęknięcia, odkształcenia, korozji lub przedostania się wody, należy natychmiast zaprzestać jego używania.

• Aby uniknąć uszkodzenia mebli i cennych przedmiotów, nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych.

• Nie dotykaj urządzenia zasilającego mokrymi rękami.

• Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, skontaktuj się niezwłocznie z obsługą klienta.

## Serwis posprzedażowy

### Przepisy dotyczące braku gwarancji

Poniższe przypadki (ale nie wyłącznie) nie są objęte gwarancją:

• Brak certyfikatu gwarancyjnego, brak ważnej faktury lub przekroczenie okresu gwarancji

• Nie ze względu na wymagania instrukcji obsługi, konserwację, przechowywanie i uszkodzenia spowodowane.

• Szkody spowodowane pożarem, uderzeniem pioruna, powodzią i innymi siłami wyższymi

• Model lub numer produktu na karcie gwarancyjnej nie odpowiada rzeczywistemu produktowi

• Uszkodzenia powstałe na skutek demontażu i naprawy wykonywanej przez nieautoryzowaną podmioty serwisowe.

• Normalne zużycie, blaknięcie i zużycie podczas użytkowania produktu, co nie jest uznawane za wadę w rozumieniu gwarancji.

• Gwarancja nie obejmuje użytkowania produktu na obszarach geograficznych, na których nie stosowane żadne przepisy, skutkującego nieprawidłowym działaniem produktu.


• O ile nie zaznaczono inaczej, pudełka, prezenty i inne materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.

### Notatka

Aby zapewnić lepsze produkty, będziemy regularnie wprowadzać ulepszenia produktów. Występują jakiegokolwiek rozbieżności między zdjęciami produktu a rzeczywistym produktem, zapoznaj się z rzeczywistym produktem.

# Wprowadzenie do produktu

## I Opis części

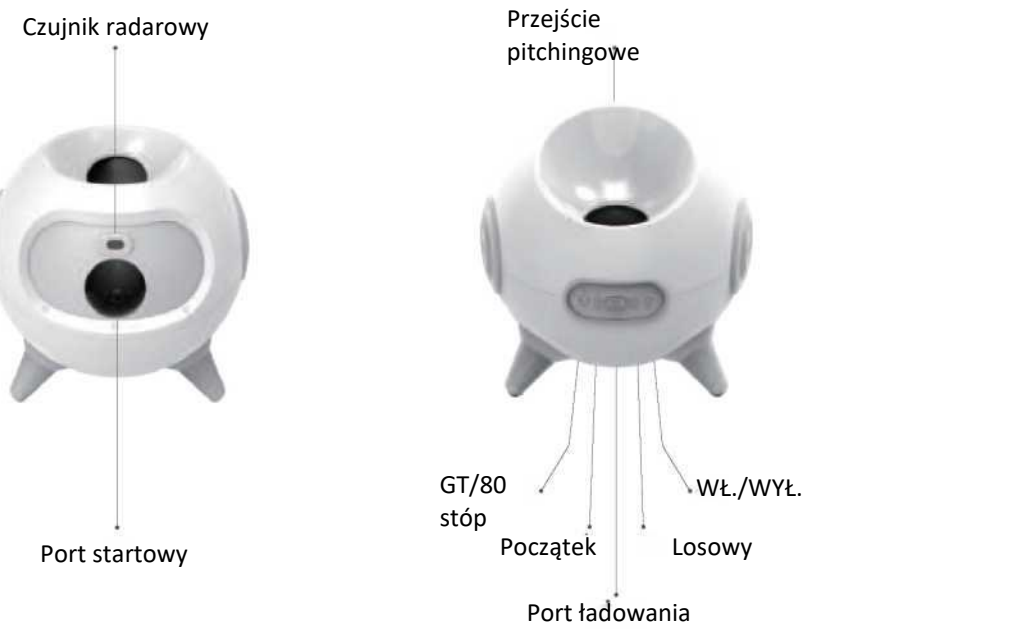

## I Specyfikacja produktu

|                     |                                    |                                         |                |             |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| iRetriever<br>Piłka | Model produktu                     | UWQJ01                                  | Napięcie       | 12V = 1A    |
|                     | Materiał produktu                  | ABS+Silikon+PA66 +20%GF                 | Moc znamionowa | 12W         |
|                     | Waga produktu                      | 2,83 kg/6,24 funta                      | Bateria        | 4000mAh     |
|                     | Wymiary produktu                   | 12,2 x 11,8 x 11,7 cala                 | Kolor produktu | Biały+Szary |
| Wyrzutnia           | Odpowiedni typ zwierzęcia domowego | Psy powyżej 11lb, Psy średnie, Psy duże |                |             |

|                     |                                    |                                              |                  |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|
| iRetriever<br>Piłka | Model produktu                     | UFQJ01QQ                                     | Waga produktu    | 27g (±3g)/0,06 funta |
|                     | Materiał produktu                  | eTPU                                         | Wymiary produktu | Średnica 2,56 cala   |
|                     | Odpowiedni typ zwierzęcia domowego | Psy powyżej 11 funtów, Psy średnie, Psy duże |                  |                      |

## Lista produktów

|                            |                  |       |
|----------------------------|------------------|-------|
| Wyrzutnia piłek iRetriever | Piłka iRetriever | Rumak |
| Instrukcja obsługi         |                  |       |

# Cechy produktu i jego zastosowanie

Sprawdź zawartość opakowania na liście przewozowym, aby upewnić się, że znajdują się w nim wszystkie akcesoria.

Zaleca się pełne naładowanie przed pierwszym użyciem.

## ION/WYŁ



Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF” przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie; naciśnij i przytrzymaj przycisk „OFF”, aby je wyłączyć. W stanie włączonym naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby zmienić biegi. Kontrolka odpowiednio się zaświeci. Domyślnym biegiem ustawionym po włączeniu zasilania jest bieg 1.

Przed włączeniem upewnij się, że w środku nie ma żadnych obcych przedmiotów. Odległości referencyjne startu: bieg 1 (20~30 stóp), bieg 2 (40~50 stóp), bieg 3 (60~70 stóp)

## LAUNCH



Po włączeniu naciśnij krótko przycisk „LAUNCH”, górna kontrolka pozostanie zapalona, a urządzenie przejdzie w tryb uruchamiania. Wrzuć piłkę do otworu wyrzutowego i możesz ją wystrzelić, o ile przed Tobą nie ma żadnych przeszkód. W trybie uruchamiania naciśnij krótko przycisk „LAUNCH”, górna kontrolka zacznie migać, a urządzenie wyjdzie z trybu uruchamiania. Najpierw włącz tryb startowy, a następnie umieść piłkę w porcie wyrzutowym.

## ■ RANDOM




W stanie włączenia naciśnij krótko przycisk „RANDOM”, górna kontrolka pozostanie zapalona, a urządzenie będzie w trybie wielokierunkowym. W tym trybie urządzenie będzie losowo wyrzucać piłkę w trzech różnych kierunkach. Aby uniknąć uszkodzeń, należy korzystać z tej funkcji wyłącznie na zewnątrz lub w otwartych przestrzeniach.

## GT




W stanie włączenia naciśnij krótko przycisk „GT”, górna kontrolka pozostanie zapalona, a urządzenie przejdzie w tryb GT. Maksymalna odległość startu może osiągnąć 24 metry. W trybie GT dźwięk mechaniczny znacznie wzrośnie. Aby zapewnić komfort swoim pupilom, należy używać go po szkoleniu i adaptacji zwierząt.

## I Radarowe unikanie przeszkód

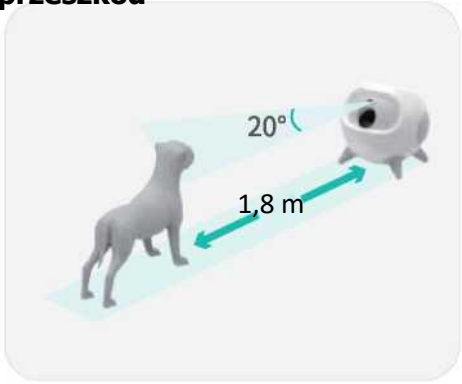

Tryb LOSOWY WYŁĄCZONY  
Jeśli w trybie startowym czujnik radarowy wykryje obecność zwierząt domowych, dzieci lub innych przeszkód w zasięgu startu (odległość 1,8 metra , kąt 20°), urządzenie automatycznie zatrzyma start.

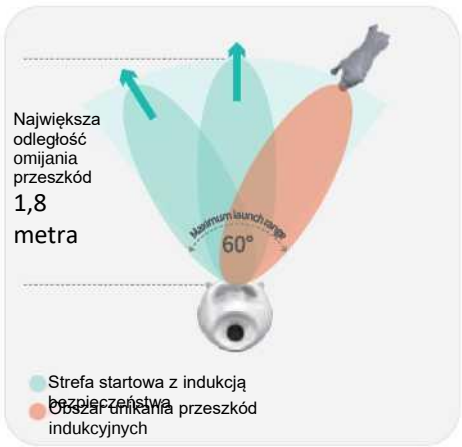

Tryb LOSOWY WŁĄCZONY  
Jeśli urządzenie wykryje zwierzęta domowe lub osoby w zasięgu startu, automatycznie dostosuje kąt w celu ominięcia przeszkód i będzie kontynuować start. Jeśli próba ominięcia przeszkody nie powiedzie się 10 razy z rzędu, urządzenie przerwie start i automatycznie wyłączy tryb startowy.

## Dziękujemy za wybranie Uahpet!

Celem Uahpet jest pomoc zwierzętom w życiu w zgodzie z ich naturą, poprzez naukowe i zaawansowane koncepcje rodzicielskie, takie jak fizjologia, środowisko, zachowanie i psychologia.



MADE IN CHINA

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

**Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)