



protect. teach. **love.**

Mikrochip macskafék



Mielőtt elkezdené, olvassa el az egész útmutatót, mivel további tartozékokra lehet szükség.

Sorozat

100

A továbbiakban a Radio Systems Corporation, a Radio Systems PetSafe Europe Ltd., a Radio Systems Australia Pty Ltd. és a Radio Systems Corporation bármely más leányvállalata vagy márkaneve együttesen „MI” vagy „MI” néven említhető.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az útmutatóban használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire. A lehetséges sérülések vagy halálesetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.



A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülük el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.



A VIGYÁZAT a biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt használva olyan veszélyes helyzetet jelez, ha nem kerülük el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.



A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem kapcsolatos gyakorlatok kezelésére szolgál.



Ha gyerekek vannak az otthonban, fontos figyelembe venni a kiséllat ajtaját a gyermekvédelmi tevékenységek során, mivel a kiséllat ajtaját a gyermek visszaélheti, aminek következtében a gyermek hozzáférhet a kiséllat ajtajának túlóldalán található potenciális veszélyekhez. Vásárlók/ Az úszómedencével rendelkező lakástulajdonosoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kiséllat ajtaját folyamatosan felügyeljék, és az uszodába megfelelő belépési akadályok legyenek. Ha új veszély keletkezik otthonán belül vagy kívül, amelyhez a kiséllat ajtaján keresztül lehet hozzáférni, a Radio Systems Corporation azt javasolja, hogy megfelelően őrizze meg a veszélyhez való hozzáférést, vagy távolítsa el a kiséllat ajtaját. A zárópanel vagy zár, ha van, esztétikai és energiahatékonysági célokat szolgál, és nem biztonsági eszköznek készült. A Radio Systems Corporation nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért, és a termék vásárlója teljes felelősséget vállal az általa létrehozott nyílás felügyeletéért.

- A szülői gondozás elfogadott normáival összhangban a gyermekeket mindenkor felügyelni kell.
- Elektromos számszámok. Súlyos sérülés veszélye; kövesse az elektromos kéziszerszámaira vonatkozó összes biztonsági előírást. • Mindig viseljen védőszemüveget.



A felhasználónak a beszerelés előtt meg kell ismernie az összes olyan építési szabályzatot, amely befolyásolhatja a kiséllat-ajtó beépítését, és egy engedéllyel rendelkező vállalkozóval együtt meg kell határoznia annak alkalmasságát az adott telepítésre. Ez a kiséllatajtó nem tűzvédelmi ajtó. Fontos, hogy a tulajdonos és a vállalkozó mérlegeljen minden kockázatot, amely a kiséllat ajtaján belül vagy kívül jelenthet meg, és minden olyan kockázatot, amelyet az Ön tulajdonában bekövetkezett későbbi változtatások okozhatnak, és hogy ezek hogyan kapcsolódhatnak a létezéshez és a használathoz, beleértve a helytelen használatot is. a kiséllat ajtajáról.

- Fémfelület vágásokor ügyeljen az éles szélekre, hogy elkerülje a sérüléseket.
- Az üveggel végzett munka szakképzett munka, amelyet professzionális üvegezőnek kell elvégeznie. Edzett üvegen vagy dupla üvegezésű elemeken csak a gyártás időpontjában lehet lyukat vágni. Kérjük, forduljon üvegeshez.



- Őrizze meg ezeket az utasításokat a fontos papiroknál; feltétlenül küldje át ezeket az utasításokat ide az ingatlan új tulajdonosa.
- Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt nyíllást alakít ki vagy módosít a kiválasztott ajtón vagy falon. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a mikrochipes macskaajtót a macskájára programozzák, és először ellenőrizze, hogy működik-e a macskájában lévő mikrochippel.
- Ez a készülék csak akkor működik megfelelően, ha a külső hőmérséklet -25°C (-13°F) feletti és 55°C (131°F) alatt van.
- A PetSafe® kiséllatajtók alkalmasak a legtöbb ajtóhoz, falhoz vagy válaszfalhoz további anyagokra lehet szükség. Ez a termék az Ön és kedvence kényelmét szolgálja. Az összes többi állat kizárása nem garantálható minden körülmények között. A Radio Systems Corporation nem vállal felelősséget a nem kívánt állatok által okozott károkért vagy kellemetlenségekért, amelyek esetleg bejuthatnak az Ön otthonába.

Köszönjük, hogy a PetSafe® márkát választotta. Ön és kedvence megérdemel egy olyan társaságot, amely emlékezetes pillanatokot és közös megértést tartalmaz. Termékeink és oktatóeszközeink erősítik a kisállatok és gazdáik közötti kapcsolatot. Ha bármilyen kérdése van termékeinkkel vagy kedvence kiképzésével kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen, vagy lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal. Az Ügyfélszolgálati Központ telefonszámainak listájáért látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen.

Macsák programozása a PetSafe®-be Mikrochip macskafék

A PetSafe® Microchip macskafédjét úgy tervezték, hogy a legtöbb, háziállatok számára használt 15 számjegyű mikrochippel (FDX-B) működjön. Mielőtt elkezdene a macskaszárny beállítását vagy felszerelését, győződjön meg arról, hogy macskája rendelkezik a megfelelő típusú mikrochippel.


A működés megkezdéséhez a macskaszárnyak meg kell tanulnia macskája egyedi mikrochip azonosító számát (ID). Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a macskafülke beállításának megkezdéséhez:

1. A macskaajtó gyárilag zárt helyzetbe van állítva. Biztosítsa a kézi zár be és ki állásba van állítva (lásd H ábra a 7. oldalon).
2. Vegye le az elemtartó fedelét, tegye félre a mellékelt hardvercsomagot, és helyezzen be 4 kiváló minőségű alkáli AA elemet (LR6). A zöld LED háromszor (3) felvilág, ami azt jelzi, hogy a macskaajtó automatikus módban van.
3. Tanulási módba lépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátoron lévő gombot rekeszben, amíg a piros LED fény meg nem jelenik (kb. 5 másodperc). 60 másodperc áll rendelkezésére, hogy a macska fejét az alagútba helyezze, hogy megtanulja a mikrochip azonosítóját. Miután a macskaajtó megtanulta a mikrochip azonosítóját, kiold, és a piros LED kialszik. A macskaajtó automatikus módban marad, és 3 másodperc elteltével újra reteszeli.
4. Miután sikeresen megtanulta a macska mikrochip azonosítóját, készen áll a macskaajtó beszerelésére.

Megjegyzés: Ha egynél több macskát szeretne megismerni, kövesse ugyanazokat a lépéseket a 3. lépéstől kezdve. A mikrochipes macskafül legfeljebb 40 mikrochippel ellátott macskát képes tárolni. Az összes macska esetében helyezze vissza az elemtartó fedelét, amikor a folyamat befejeződött.

Hasznos tipp: Programozza be macskája mikrochip azonosítóját a telepítés előtt, hogy ne kelljen a macskát a macskaajtóban tartani, miután felhelyezte. Ha problémába ütközik macskája mikrochip azonosítójának programozása, győződjön meg arról, hogy a feje az alagútba nyúlik úgy, hogy a mikrochip macskaszárnya az ábrán látható módon legyen tájolva.

Hallania kell, hogy a macskaszárny kinyílik, miután megismerte a macska mikrochip azonosítóját.

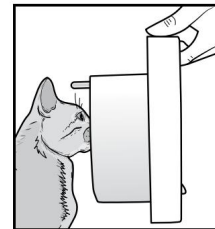


Megjegyzés: Ha a macska feje hozzáér az átlátszó szárnyhoz a kinyitás előtt, akkor a mikrochip nem a termék legjobb használatához van elhelyezve. Kérjük, forduljon a PetSafe® Ügyfélszolgálatához a további kezelési lehetőségeikért.

A PetSafe® Microchip macskacsappantyú alkalmas a legtöbb ajtóra vagy válaszfalra, bár további anyagokra és hozzáértő barkácsolásokra lehet szükség. Ezt a macskaajtót úgy tervezték, hogy könnyen alkalmazkodjon a Staywell® 200, 300, 400, 500, 900 és a Petporte smartflap™ sorozatú macskaszárnyak kivágási méretéhez. Néhány egyszerű barkácsolási készletre van szükség, és kisebb módosításokra lehet szükség a kivágáson vagy további tartozékokra.

Telepítés – mérés és jelölés

Mérje meg a has magasságát A ábra a macskadról. Ez általában 100 mm (3 1/4") - 150 mm (5 1/4") (A ábra).

Jelölje be ezt a méretet az ajtó külső oldalán, és húzzon egy 168 mm (6 5/8") hosszú egyenes vízszintes vonalat, lehetőleg az ajtó közepén (B ábra).

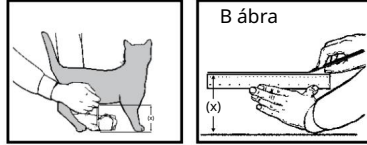

Kérjük, ne feledje, hogy ez a vízszintes vonal végül az ajtóba vágandó lyuk alja lesz. A macskaszárny kerete 25 mm-rel alacsonyabb lesz. Telepítő adapter használata esetén a keret alacsonyabb lesz.

Megjegyzés: Ezt a vonalat kissé meg kell emelni, hogy legalább 50 mm-re (2") legyen az ajtó aljától.




Fontos: Ne vágja el az alagutat. A kulcsfontosságú komponensek az alagútban találhatóak, és az alagút bármilyen módosítása hatással lesz a működésre.



Beépítés – Fém nélküli fa, PVC vagy uPVC ajtók

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy az ajtónak van-e fém magja. Ha fémmagot vagy fémlemez talál, kövesse a Telepítés – Fém vagy fémmagos ajtók utasításait.

- Rögzítse a mellékelt vágóablont az ajtó külső oldalára a megfelelő helyzetben, ügyelve arra, hogy az a megfelelő irányban és vízszintesen álljon (C ábra).

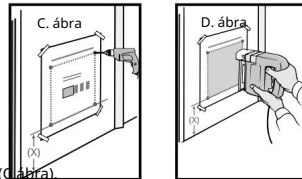

- Fúrjon négy saroklyukat egy 12 mm (1/2") átmérőjű fúróval a jelölés szerint.
 - a Vágóablont az ajtón keresztül. Győződjön meg arról, hogy a fúró egyenes és vízszintes marad.
- Fúró- vagy kulcslyukfűrészsel vágjon a megfelelő vonal mentén a Vágóablonton jelzett módon. (D ábra).
- Időlegesen helyezze be a belső keretet a kivágásba. Állítsa vízszintbe a macskafedelet, amíg a megfelelő pozícióba nem kerül a kivágás közepén. Külsőre szerelje fel a külső keretet.
 - Ceruzával jelölje meg a csavarlyukakat a külső kereten lévő rögzítőnyílásokon keresztül (E ábra).
- Távolítsa el a belső és külső keretet, és fúrja meg a csavar lyukakat egy 6 mm-es (1/4") fúróval (F ábra). Győződjön meg arról, hogy a fúró egyenes és vízszintes marad.
- Tisztítsa meg a területet minden portól, szennyeződéstől vagy törmeléktől.
- Az otthon belsejéből helyezze be a macskafülke belső keretét a nyílásba.
- Az otthon kívülről helyezze a külső keretet a belső keretre.
- Ügyeljen arra, hogy a macskaszárny a lyuk közepén legyen. Három (3) különböző hosszúságú csavar található ehhez a macskaszárnyhoz. Válassza ki a megfelelő hosszúságot. Kézi csavarhúzóval csavarja fel a külső keretet a belső kerethez.
- Helyezze be a két záródugót a külső kereten lévő csavarok fölé.
- Vegye ki az elemeket a macskaajtóból, és várjon 30 másodpercet. Helyezze vissza az elemeket és az akkumulátorfedelelet. A macskaajtó használatra kész.

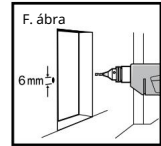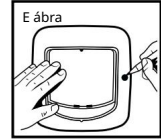

Beépítés – Fém vagy fémmagos ajtók

A macskacsappantyú fémtartalmú ajtóba történő beszereléséhez (külön megvásárolható) telepítőadapterre van szükség a megfelelő működés érdekében. Miután megvásárolta, kövesse az alábbi utasításokat.

- Rögzítse a mellékelt vágósablont az ajtó külső oldalára a megfelelő helyzetben, ügyelve arra, hogy az a megfelelő irányban és vízszintesen álljon (C ábra).
 - Fúrjon négy saroklyukat egy 12 mm (½") átmérőjű fúróval a jelölés szerint.
 - a Vágósablont az ajtón keresztül. Győződjön meg arról, hogy a fúró egyenes és vízszintes marad.
 - Fúró- vagy kulcslyukfűrészsel vágjon a megfelelő vonal mentén a Vágósablonon jelzett módon. (D ábra).
 - Tisztítsa meg a területet a portól, szennyeződéstől vagy törmeléktől.
 - Csúsztassa az egyik telepítő adapter lemezt a belső kereten lévő alagút fölé a macskalebeny.
 - Az otthon belsejéből helyezze be a macskafülke belső keretét beszerelési adaptert a nyílásba.
 - Az otthon kívülről helyezze a megmaradt beépítési adapterlemezt a belső keretlagútra, majd a macskaszárny külső keretére.
 - Ügyeljen arra, hogy a macskaszárny a lyuk közepén legyen. Három (3) különböző hosszúságú csavar található ehhez a macskaszárnyhoz. Válassza ki a megfelelő hosszúságot. Kézi csavarhúzóval csavarja fel a külső keretet a belső kerethez.
 - Helyezze be a 8 záródugót a külső és belső telepítési adapter lemezekbe és 2 záródugót a külső keretbe.
 - Vegye ki az elemeket a macskaajtóból, és várjon 30 másodpercet. Helyezze vissza az elemeket és az akkumulátorfedeleat. A macskaajtó használatra kész.
- Opcionális: További támogatáshoz használjon olyan csavarokat, amelyek kisebbek az ajtó vastagságának felénél, hogy rögzítsék a szerelőadaptereket az ajtóhoz.

Telepítés – Falak

A macskacsappantyú falba szereléséhez telepítőadapterre van szükség (külön megvásárolható) a teljesítmény biztosítása érdekében. Előfordulhat, hogy hosszabbító alagutak vásárlására is szükség lehet annak biztosítására, hogy a szárny teljesen átnyúljon a falon. Miután megvásárolta, kövesse az alábbi utasításokat.

Fontos: Ellenőrizze, hogy nincs-e elektromos és vízvezeték a falban, ahol el szeretné helyezni az ajtót.

- Rögzítse a mellékelt vágósablont a fal belsejéhez a megfelelő helyzetben, ügyelve arra, hogy a megfelelő irányban és vízszintesen álljon (C ábra).
 - Megjegyzés: A fém jelenlététől függően két (2) lehetőség van a vágósablonon. Kérjük, használja a megfelelő vonalat a falépítéshez.
- Fúrjon négy saroklyukat a falon keresztül egy 12 mm (½") átmérőjű fúróval a Vágósablonon jelzett módon. Győződjön meg arról, hogy a fúró egyenes és vízszintes marad.
- Az otthoni építkezéshez megfelelő szerszámmal, például szűrőfűrészrel vágjon a megfelelő vonal mentén a Vágósablonon jelzett módon. (D ábra).
- Az otthon kívülről nézve fejezze be a falon keresztüli lyuk kivágását a falon átfúrt négy saroklyuk segítségével.
- Tisztítsa meg a területet minden portól, szennyeződéstől vagy törmeléktől.
- Csúsztassa az egyik telepítő adapterlemezt a belső kereten lévő alagút fölé, és rögzítse a keret hátuljához a két (2) tányérfejú csavar (tartozék) segítségével.
- Az otthon belsejében helyezze el a belső szerelvényt a falra, és jelölje meg a négy (4) csavarlyukat a macskaajtóhoz csatlakoztatott beszerelési adapter lemezen. Távolítsa el a szerelvényt.
- A falszerkezetnek megfelelő vasalat (nem tartozék) használatával fúrja ki a megfelelő méretű lyukakat a vasalatnak, és rögzítse a falhoz a belső keretet a szerelőadapterrel.

Opcionális: Adjon hozzá alagútbővítményeket (külön megvásárolható), hogy az alagutak a falon keresztül nyúljanak át.

- Rögzítse a két (2) mellékelt fémkapcsot a téglalap alakú mélyedésekbe a maradék adapterlemezt úgy, hogy a klip lapos oldala egy síkban legyen a lemez külső felületével.

10. Helyezze a külső keretet a megmaradt adapterlemez tetejére, és rögzítse a két (2) 16 mm-es ($\frac{5}{8}$ ") lapos fejú csavar segítségével (mellékelve).
11. Az otthon kívülről helyezze el a külső keretet a telepítéssel együtt rögzítse az adaptert a belső keret alagútjára, és jelölje meg a négy (4) csavarlyukat a beszerelési adapter lemezen. Távolítsa el a külső keretet.
12. A falszerkezetnek megfelelő vasalat (nem tartozék) használatával fúrja ki a megfelelő méretű lyukakat a vasalathoz, és rögzítse a külső keretszerkezetet a falhoz.
13. Helyezze be a 8 záródugót a külső és belső beépítési adapter lemezekbe és 2 záródugót a külső keretbe.
14. Vegye ki az elemeket a macskaajtóból, és várjon 30 másodpercet. Helyezze vissza az elemeket és az akkumulátorfedelelet. A macskaajtó használatra kész.

Beépítés – egyrétegű üveg A PetSafe® Microchip macskafedelet egyrétegű üvegbe történő beépítésre tervezték, és 215 mm ($8\frac{1}{16}$ ") átmérőjű kör alakú furat szükséges hozzá. Az üvegezőnek egy 215 mm ($8\frac{1}{16}$ ") átmérőjű kör alakú lyukat kell vágnia a vágószablon szerint. Miután az üvegező kivágta a lyukat az üvegajtón vagy ablakon, kövesse az alábbi utasításokat a beszereléshez.

1. Az otthon belsejéből helyezze be a macskafülke belső keretét a nyílásba.
2. Az otthon kívülről helyezze a külső keretet az alagútra belső keret.
3. Ügyeljen arra, hogy a macskaszárny a lyuk közepén legyen. Három (3) különböző hosszúságú csavar található ehhez a macskaszárnyhoz. Válassza ki a megfelelő hosszúságot. Kézi csavarhúzóval csavarja fel a külső keretet a belső kerethez.
4. Illessze a két záródugót a külső kereten lévő csavarokra.
5. Vegye ki az elemeket a macskaajtóból, és várjon 30 másodpercet. Helyezze vissza az elemeket és az akkumulátorfedelelet. A macskaajtó használatra kész.

⚠ CAUTION Az üveggel végzett munka szakképzett munka, amelyet professzionális üvegezőnek kell elvégeznie. Edzett üvegen vagy dupla üvegezésű elemeken csak a gyártás időpontjában lehet lyukat vágni. Kérjük, forduljon üvegeshez.

Beépítés – Dupla üvegezésű üveg

A PetSafe® Microchip macskafedelet dupla üvegezésű üvegbe történő beszerelésre tervezték, és egy 260 mm ($10\frac{1}{4}$ ") átmérőjű kör alakú lyukra és egy (külön megvásárolható) szerelőadapterre van szükség. Ha lehetséges, használjon üvegezőt nem fémből. az üveg lezárásakor, hogy ne csökkenjen a macskaajtó olvasási tartománya. Miután az üvegező felszerelte az új, 260 mm-es furatú üveglapot, kövesse az alábbi utasításokat a telepítéshez.

1. Csúsztassa az egyik telepítő adapter lemezt a belső kereten lévő alagút fölé a macskalebeny.
2. Az otthon belsejéből helyezze be a macskafülke belső keretét beszerelési adaptert a nyílásba.
3. Az otthon kívülről helyezze el a maradék telepítőadaptert lemezt a belső keret alagútjára, majd a macskaszárny külső keretére.
4. Ügyeljen arra, hogy a telepítőadapter a lyuk közepén legyen. Három (3) különböző hosszúságú csavar található ehhez a macskaszárnyhoz. Válassza ki a megfelelő hosszúságot. Kézi csavarhúzóval csavarja fel a külső keretet a belső kerethez.
5. Helyezze be a nyolc (8) záródugót a külső és belső szerelvénybe lemezeket és kettőt (2) a külső keretbe.
6. Vegye ki az elemeket a macskaajtóból, és várjon 30 másodpercet. Helyezze vissza az elemeket és az akkumulátorfedelelet. A macskaajtó használatra kész.

⚠ CAUTION Az üveggel végzett munka szakképzett munka, amelyet professzionális üvegezőnek kell elvégeznie. Edzett üvegen vagy dupla üvegezésű elemeken csak a gyártás időpontjában lehet lyukat vágni. Kérjük, forduljon üvegeshez.

Alapvető műveletek – Útmutató

FUNKCIÓ GOMB	AKTIVÁLÁS	LED KIJELZŐ	AKCIÓ
Kézikönyv Mód	Press & Release	Piros – 5 másodpercig folyamatos	A retesz kinyit. Használja a 4-Way Lock opciókat az állatok hozzáférésehez.
Automatikus Mód	Nyomja meg és engedje el a zöldet	5-ig szilárdan zöld – 5-ig szilárdan piros	A retesz záródik, és csak egy „programozott” mikrochip azonosító olvásával aktiválódik.
Tanulási mód Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig A LED aktiválva van		Piros – 60 másodpercig folyamatos	A macskafék kilép a tanulási módból, ha a mikrochip azonosítóját programozták. Sikeres reteszelés után feloldódik a programozás. Ismételje meg további macskák esetében.
Mozgás Érzékelő	N/A	Zöld – Szilárd a zöld – Szilárd a piros	A mozgást kívülről érzékeli és a macskaflopp mikrochipet keres olvasáshoz.
Alacsony akkumulátor állapota	N/A	Piros – 10 másodpercenként villog	Hamarosan cserélje ki az elemeket.
Elemek Lecseréléve	N/A	Zöld – 3 gyors villanás	A macskafék automata módba lép.
Gyári visszaállítás Nyomja meg és tartsa lenyomva 15 Másodpercig addig A LED aktiválva van		Piros – 5 gyors villanás	A macskaajtó visszalép Automatikus módba, és le van zárva. Az összes programozott mikrochip azonosító törölődik a memóriából.
Hiba	N/A	Piros – Folyamatos gyors villogás	Vegye ki az elemeket, várjon 30 másodpercet, majd cserélje ki. Ha a piros fény továbbra is világít, forduljon az Ügyfélszolgálatához. A retesz megpróbálja feloldani a macskaajtót, hogy kézi módban használhassa.

4-utas kézi zár

A 4-utas kézi zár lehetővé teszi macska be- és kilépését az otthonába, bármelyik irányba. Amíg kedvence nem ismeri alaposan a macskaajtó használatát, célszerű csak a 4 utas kézi zárat használni a be- vagy kimenőben. csak pozícióban (H ábra).



Be vagy Ki



Csak be



Csak kifelé



Teljesen zárva

H ábra

További információk

A PetSafe® Microchip macskaféklappal kapcsolatos bővebb információért, beleértve az üveg- és fali felszerelést, a hasznos oktatási tippeket és a rendelkezésre álló tartozékokat, látogassa meg a www.petsafe.com webhelyet a teljes termék telepítési útmutatójának letöltéséhez.



Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük, tartsa be országában az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó előírásokat. Ezt a berendezést újra kell hasznosítani. Ha már nincs szüksége erre a berendezésre, ne helyezze a normál kommunális hulladékgyűjtő rendszerbe. Kérjük, vigye vissza oda, ahol vásárolta, hogy az újrahasznosító rendszerünkbe kerülhessen. Ha ez nem lehetséges, további információért forduljon a PetSafe® Ügyfélszolgálati Központoz.



Az akkumulátor ártalmatlanítása

A kimerült akkumulátorok elkülönített gyűjtése sok régióban szükséges; A kimerült elemek kiselejtezése előtt ellenőrizze a helyi előírásokat. A termék élettartamának végén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, hogy megkapja az akkumulátor megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó utasításokat. Kérjük, ne dobja az akkumulátort a háztartási vagy kommunális hulladék közé.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu