



SPORT
TRAINER

1275

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT A TELJES ÚTMUTATÓT, MIELŐTT KEZDETI

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT FIGYELMEZŐ SZAVAK ÉS SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire.

A lehetséges sérülések vagy halálesetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.



A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.



VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva, olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, kárt okozhat kutyájában.

⚠ WARNING

- Nem használható agresszív kutyákkal. Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket, sőt akár halált is okozhatnak gazdájuknak és másoknak.
Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e Ön kutyájának, forduljon állatorvosához vagy egy képzett oktatóhoz.
- Ez a készülék lítium-ion (Li-Ion) akkumulátorokat tartalmaz; soha ne égesse el, ne szúrja ki, ne deformálja, ne zárja rövidre, és ne tölts fel nem megfelelő töltővel. Ha ezt a figyelmeztetést nem tartják be, tűz, robbanás, anyagi kár vagy testi sérülés következhet be.
- Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik. A kimerült akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az akkumulátorokat soha nem szabad töltés céljából kivenni az akkumulátorrekeszből.
- Robbanásveszély, ha az akkumulátorokat magas hőmérsékletű (38°C / 100°F+) helyen töltik.

CAUTION

Kérjük, olvassa el és kövesse a kézikönyvben található utasításokat. Fontos a gallér megfelelő illeszkedése. A túl sokáig viselt vagy túl szorosan a kutya nyakán lévő nyakörv bőrkárosodást okozhat. Ezt hívják felfekvésnek; decubitus fekélynek vagy nyomási nekrozisnak is nevezik.

- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább.
- Ha lehetséges, 1-2 óránként helyezze át a nyakörvet a kutya nyakára.
- Ellenőrizze az illesztést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
- Soha ne csatlakoztasson vezetékét a nyakörv vevőhöz; túlzott nyomást fog okozni az érintkezőkön.
- Ha külön nyakörvet használ a vezetékhöz, ne gyakoroljon nyomást az elektronikus nyakörvre.
- Hetente mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőit nedves ruhával.
- Naponta vizsgálja meg az érintkezési területet kiütés vagy seb jeleit keresve.
- Ha kiütést vagy sebet észlel, hagyja abba a gallér használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.
- Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, keresse fel állatorvosát. A felfekvésekkel és nyomási nekrozissal kapcsolatos további információért látogasson el weboldalunkra a www.sportdog.com címen.

Ezek a lépések segítenek megőrizni kutyája biztonságát és kényelmét. Kutyák milliói érzik jól magukat, miközben rozsdamentes acél érintkezőket viselnek. Egyes kutyák érzékenyek az érintkezési nyomásra. Egy idő után azt tapasztalhatja, hogy kutyája nagyon toleráns a nyakörvvel szemben. Ha igen, lazíthat ezeken az óvintézkedéseken. Fontos az érintkezési terület napi ellenőrzése. Ha bőrpírt vagy sebeket észlel, hagyja abba a használatát, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul.

- Előfordulhat, hogy le kell vágnia a szőrszálakat az érintkezési pontok területén, vagy át kell váltania a hosszabb érintkezési pontokra a folyamatos érintkezés biztosítása érdekében. Soha ne borotválja le a kutya nyakát; ez kiütéshez vagy fertőzéshez vezethet.
- Ne húzza szorosabbra a gallért, mint amennyi a jó érintkezéshez szükséges. A túl szoros akarat nyakörv növeli a nyomási nekrozis kockázatát az érintkezési területen.

Köszönjük, hogy a SportDOG® Brand edzéstermékeit választotta. Megfelelő használat mellett ez a termék segít hatékonyan és biztonságosan képezni kutyáját. Az Ön elégedettsége érdekében kérjük, alaposan tekintse át ezt a kezelési útmutatót. Ha kérdése van a termék működésével kapcsolatban, kérjük, olvassa el a kézikönyv Gyakran ismételt kérdések és hibaelhárítás című részét, vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Az Ön körzetében található telefonszámok listájáért látogasson el weboldalunkra a www.sportdog.com címen.

Ahhoz, hogy a garanciából a lehető legjobb védelmet élvezhesse, kérjük, regisztrálja termékét 30 napon belül a www.sportdog.com oldalon. Ha regisztrál és megőrzi a nyugtát, élvezni fogja a termék teljes garanciáját, és ha bármikor fel kell hívnia az Ügyfélszolgálatot, gyorsabban tudunk segíteni. A legfontosabb, hogy értékes információit soha nem adjuk át vagy adjuk el senkinek. A teljes körű garanciális információ elérhető online a www.sportdog.com oldalon.

TARTALOMJEGYZÉK

ALKATRÉSZEK	5
HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER	5
FONTOS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK	6
ELŐKÉSZÍTÉSE A TÁVADÓT	7
KÉSZÍTSÜK ELŐ A nyakörv VEVŐT	8
FELSZERELJÜK A nyakörv VEVŐT	11
TALÁLJA MEG A LEGJOBB INTENZITÁS SZINTET KUTYÁJÁNAK	12
MÓDOSÍTSA MEG A STATIKUS STIMULÁCIÓS TARTOMÁNYOKAT	12
ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI TIPPEK	13
PROGRAMOZZA A TÁVADÓT	14
HASZNOSÍTSA AZ NYAKÖR VEVŐT ÉS A TÁVADÓT	15
A RENDSZER PROGRAMOZÁSA TÖBB KUTYÁS MŰKÖDÉSRE	15
AZONOSÍTÓKÓDOK MÓDOSÍTÁSA	16
KIEGÉSZÍTŐK	16
GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK	17
HIBAELHÁRÍTÁS	18
TESZT FÉNYSZERSZÁM UTASÍTÁSAI	18
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS A FELELŐSÉG KORLÁTOZÁSA	19
MEGFELELÉS	19
AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA	20
FONTOS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI TANÁCS	20
GARANCIA	21



HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER

A SportDOG® SportTrainer® 1275 Remote Trainer biztonságosnak, kényelmesnek és hatékonynak bizonyult minden 3,6 kg feletti kutyánál. A termék következetes, helyes használata lehetővé teszi a parancsok megerősítését és a helytelen viselkedés kijavítását akár 1200 méterről. A távadó jelet küld, aktiválva a nyakörv vevőt, hogy ártalmatlan stimulációt adjon. Megfelelő képzéssel a kutya megtanulja társítani ezt a jelet egy parancshoz. Mint minden SportDOG® termék, ez a modell is állítható statikus stimulációs szintekkel rendelkezik, így a stimulációs szintet kutyája temperamentumához igazíthatja, kiküszöbölve a túlzott stimuláció kockázatát.

FONTOS: A SPORTTRAINER® 1275 TÁVEDZŐ HASZNÁLATA AKÁR 1200 M. A TÁVIRÁNYÍTÓ TARTÁSI ÚTJÁTÓL FÜGGŐEN, A MAXIMÁLIS TÁVOLSÁG VÁLTOZHAT. A HOSSZABB HASZNÁLATI KÖVETKEZETES EREDMÉNYEK ÉRDEKÉBEN TARTSA A TÁVADÓT FÜGGŐLEGES HELYZETBEN A TESTÉL ÉS A FEJE FELTT. A TEREPI, IDŐJÁRÁSI, NÖVÉNYSÉG, MÁS RÁDIÓKÉSZÜLÉKEKRŐL ÁTVITELI ÉS EGYÉB TÉNYEZŐK BEFOLYÁSOLJÁK A MAXIMÁLIS HATÓKÖRRE.



⚠ WARNING

Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket, sőt akár halált is okozhatnak gazdájuknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához vagy egy képzett oktatóhoz.

TÁVADÓ: A rádiójelet továbbítja a nyakörv vevőhöz. Vízálló és 7,6 m mélységig vízbe meríthető.

INTENZITÁS GOMBOK: Több szintű és típusú stimulációt biztosít, így a stimulációt kutyája temperamentumához igazíthatja.

KUTYA GOMBOK: Lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy melyik kutyát kapjon stimulációt.

BAL GOMB: Ez a gomb gyárilag úgy van beállítva, hogy statikus stimuláció nélkül adjon hangot.

JOBBA FELSŐ GOMB: Ez a gomb gyárilag folyamatos statikus stimulációt biztosít.

JOBBA ALSÓ GOMB: Ez a gomb gyárilag pillanatnyi (nick) statikus stimulációt biztosít.

TÖLTŐALJZAT: A töltő csatlakoztatásához.

ÜZEMMÓD GOMB: Ezzel a gombbal módosíthatja a távadó üzemmódját

NYAKÖR VEVŐ: Fogadja a rádiójelet a távirányítótól, és statikus, rezgés- vagy hangstimulációt ad a kutya korrigálása vagy jelzése érdekében. Vízálló és 7,6 m mélységig vízbe meríthető.

TÖLTŐBŐCSA ÉS TÖLTÉSI ELEMZŐK: A töltőbölcső a töltőérintkezőkre csatlakoztatva tölti a 1275-öt.

VEVŐJELZŐ FÉNY: Jelzi, ha a Nyakörv vevő be- vagy kikapcsolva van, alacsony elemszint-jelzőként szolgál, és jelzi azt is, ha egy folyamatos vagy pillanatnyi (nick) statikus stimuláló gombot megnyomnak.

KAPCSOLATOS PONTOK: Azok az érintkezők, amelyeken keresztül a nyakörv vevő statikus stimulációt ad.

BE/KI GOMB: Ennek a gombnak a pillanatnyi megnyomásával és felengedésével a nyakörv be- és kikapcsolható.


A NYALKOZÓ VEVŐ NÉGY TÍPUSÚ STIMULÁCIÓ KIADÁSÁRA KÉPES:

FOLYAMATOS: Ön szabályozhatja, hogy mikor és mennyi ideig történjen a statikus stimuláció, legfeljebb 10 másodpercig. 10 másodperc elteltével a távirányító „időtűllép”, és 5 másodpercig nem lehet statikus stimulációt továbbítani kutyájának. Az 5 másodperces „time-out” periódus után a statikus stimuláció ismét végrehajtható.

PILLANATOS (NICK): A statikus stimuláció 1/10 másodpercig működik, függetlenül attól, hogy mennyi ideig van lenyomva a gomb.

TONE: A Nyakörv vevő gyors sípoló hangot ad, ha megnyomja a Tone gombot.

REZGÉS (VIBE): A Nyakörv vevő rezegni fog, ha egy Rezgés gombot megnyomnak, legfeljebb 10 másodpercig. 10 másodperc elteltével a távirányító „időtűllép”, és 5 másodpercig nem lehet vibrációs stimulációt adni kutyájának. Az 5 másodperces „time-out” periódus után a rezgésstimuláció ismét leadható.

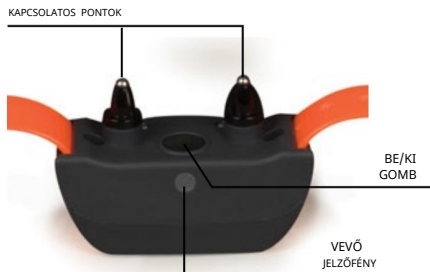

LÉPÉS::01

ELŐKÉSZÍTÉSE A TÁVADÓT

TÖLTSE KI A TÁVADÓT

1. Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az ábrán látható módon a töltőcsatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos fali aljzathoz.
3. Töltse fel a távirányítót 2 órán keresztül az első töltéskor, majd minden töltés után.

A lítium-ion technológiát használó távadó mindössze 2 óras töltést igényel. Nem árt, ha a készüléket 2 óránál tovább tölti.

4. Amikor a töltés befejeződött, amint azt a megtelt akkumulátor ikon jelzi, távolítsa el a töltőcsatlakozót.

Megjegyzés: Az akkumulátor hozzávetőleges élettartama a töltések között 50-70 óra, a használat gyakoriságától függően.



TÖLTŐ CSATLAKOZÓ ELHELYEZVE
A TÁVADÓBAN TÖLTŐMELEŐ

IKON	FUNKCIÓ
	Folyamatos stimuláció
	Pillanatnyi stimuláció
	Emelkedő stimuláció
	Folyamatos stimuláció, amely 2 szinttel magasabb, mint az aktuálisan kiválasztott szint
	Csak hang
	Csak vibráció
	Távoli hangjelző kereső
	Távoli Launcher
	A kiválasztott kutya száma

KÉSZÍTSÜK ELŐ A GARLÉR VEVŐT

TÖLTSE KI A NYALKOZÓ VEVŐT

1. Igazítsa az érintkezési pontokat a töltőbölcső kialakításához győződjön meg arról, hogy a töltőbölcsőn lévő lyuk egy vonalba esik a vevő jelzőfényével.
2. Tolja a töltőbölcsőt felfelé és vissza a nyakörv-vevőn, amíg a bölcső a helyére nem kattan.
3. Dugja be a töltő csatlakozóját a töltőbölcsőbe.
4. Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos fali aljzathoz.
5. Töltse fel a nyakörv vevőt 2 órán keresztül. Nem árt, ha a készüléket 2 óránál tovább tölti.
6. Amikor a töltés befejeződött, amint azt a zölden villogó jelzőfény jelzi, távolítsa el a töltőbölcsőt a Nyakörvvevőből.



A lítium-ion technológiát használó nyakörv vevő mindössze 2 órás töltést igényel. Nem árt, ha a készüléket 2 óránál tovább tölti.

A NYALKOZÓ VEVŐ BEKAPCSOLÁSÁHOZ

Nyomja meg és engedje fel a Be/Ki gombot. A nyakörv vevő jelzőfénye folyamatosan zölden világít, és a nyakörv vevő 1-3 hangjelzést ad a kiválasztott statikus stimulációs tartománytól függően. Az alapértelmezett érték 2 (közepes).

BE/KI GOMB



A NYAKÖR VEVŐ KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg és engedje fel a Be/Ki gombot. A vevő jelzőfénye folyamatosan pirosan világít, és a nyakörv 2 másodpercig sípol.

A töltési ciklusok közötti élettartam meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a Nyakörvet, amikor nem használja.

MEGJEJYZÉS: Az akkumulátor hozzávetőleges élettartama a töltések között 140-160 óra, a használat gyakoriságától függően.

VEVŐJELZŐ FÉNY					
MŰKÖDÉSI MÓD	FÉNY SZÍN	AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT	FÉNYFUNKCIÓ	HANGSZÓRÓ FUNKCIÓ	REZGÉS
A készülék bekapcsolható a következők keresztül történik. Be/Ki gomb	Zöld	Jó	A sípólás során a fény egyszínű	1-3 hangjelzést ad a statikus stimulációs tartomány	N/A
A készülék bekapcsolható a következők keresztül történik. Be/Ki gomb	Piros	Alacsony	A sípólás során a fény egyszínű	beállításától függően (2 az alapértelmezett). Lásd a 12. oldalt.	N/A
A készülék a következők keresztül van kapcsolva Be/Ki gomb	Piros	N/A	A sípólás során a fény egyszínű	2 másodpercig folyamatosan sípól	N/A
Az egység be van kapcsolva	Zöld	Jó	A lámpa 2 másodpercenként felvillan	N/A	N/A
Az egység be van kapcsolva	Piros	Alacsony	A lámpa 2 másodpercenként felvillan	N/A	N/A
Az egység folyamatos statikus stimulációt végez	Piros	N/A	A lámpa egyszínű, amíg a gombot lenyomva tartja (legfeljebb 10 másodpercig)	N/A	N/A
Az egység pillanatnyi (nick) statikus stimulációt ad	Piros	N/A	A lámpa egyszer gyorsan felvillan, függetlenül attól, hogy mennyi ideig van lenyomva a gomb	N/A	N/A
Az egység hangstimulációt ad	Le	N/A	N/A	A készülék mindaddig sípól, amíg a gombot lenyomva tartja	N/A
Az egység vibrációs stimulációt ad	Le	N/A	N/A	N/A	A készülék addig rezeg, amíg a gombot lenyomva tartja (legfeljebb 10 másodpercig)
Az egység megváltoztatja a statikus stimulációt hatótávolság	Narancs	N/A	A fény 1-3-szor felvillan 1-3-szor sípól a kívánt értéktől függően, a statikus stimulációs tartománytól függően.	statikus stimulációs stimulációs tartomány beállítása (2 az alapértelmezett). Lásd a 12. oldalt.	N/A
A készülék töltődik	Piros	Alacsony	Töltés közben a lámpa egyszínű	N/A	N/A
A készülék teljesen fel van töltve (a töltő még csatlakoztatva van)	Zöld	Jó	A lámpa másodpercenként egyszer felvillan, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött	N/A	N/A

WARNING

- Ez a készülék lítium-ion (Li-Ion) akkumulátorokat tartalmaz; soha ne égesse el, ne szúrja ki, ne deformálja, ne zárja rövidre, és ne tölts fel nem megfelelő töltővel. Ha ezt a figyelmeztetést nem tartják be, tűz, robbanás, anyagi kár vagy testi sérülés következhet be.
 - Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik. A kimerült akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
 - Az akkumulátorokat soha nem szabad töltés céljából kivenni az akkumulátorrekeszből.
 - Robbanásveszély, ha az akkumulátorokat magas hőmérsékletű (38°C / 100°F+) helyen töltik.
- Az újratölthető lítium-ion (Li-Ion) akkumulátorok nem memóriaérzékenyek, nem szükséges lemeríteni töltődik, és nem lehet túltölteni.
- Az akkumulátorok gyárilag részben fel vannak töltve, de az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. • Ha a készüléket hosszú ideig tárolja, ne felejtse el rendszeresen feltölteni az akkumulátorokat. Ezt 3-4 havonta egyszer kell elvégezni.
- Több száz újratöltési ciklusra számíthat az akkumulátoroktól. Az újratölthető akkumulátorok azonban idővel veszítenek kapacitásukból az újratölthető ciklusok számához képest. Ez normális. Ha az üzemidő az eredeti élettartam felére csökken, forduljon az Ügyfélszolgálathoz új akkumulátor vásárlása érdekében.
- Az elemeknek 3-5 évig ki kell bírniuk. Ha egy akkumulátor cserére szorul, új csomagot rendelhet Ügyfélszolgálatunkon. Az Ön körzetében található telefonszámok listájáért látogasson el weboldalunkra a www.sportdog.com címen. Kérjük, ne nyissa ki a nyakörv-vevőt vagy a távadót, amíg meg nem kapta a cseredarabot.

FELSZERELJÜK A GARLÉR VEVŐT


FONTOS: A Nyakörvvevő megfelelő illeszkedése és elhelyezése fontos a hatékony edzéshez. Az érintkezési pontoknak közvetlen kapcsolatban kell lenniük a kutya bőrével.

CAUTION

Kérjük, olvassa el a 3. oldalt a fontos biztonsági információkért.

A megfelelő illeszkedés érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

1. Álló kutyájával (3A) állítsa középre a Nyakörvvevőt, hogy az érintkezési pontok a kutya nyaka alatt legyenek, érintve a bőrt (3B). Ha kutyájának hosszú vagy vastag a szőrzete, két lehetősége van a folyamatos érintkezés biztosítására: vagy vágja le a szőrt az érintkezési pontok körül, vagy váltson a rendszerhez mellékelt hosszabb érintkezési pontokra.

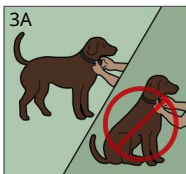

CAUTION

- Lehetséges, hogy le kell vágnia a szőrszálakat az érintkezési pontok területén. Soha ne borotválja le a kutya nyakát; ez oda vezethet kiütés vagy fertőzés.
- Ne húzza szorosabbra a gallért, mint amennyi a jó érintkezéshez szükséges. A túl szoros akarat nyakörv növeli a nyomási nekrosis kockázatát az érintkezési területen.

2. A vevő nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, de elég lazának kell lennie ahhoz, hogy egy ujj is elférjen a száj és a kutya nyaka között (3C).
3. Hagyja, hogy kutyája néhány percig viselje a nyakörvet, majd ellenőrizze újra az illeszkedést. Ellenőrizze újra az illeszkedést, ahogy kutyája kényelmesebben viseli a Nyakörvet.



TALÁLJA MEG A LEGJOBB INTENZITÁS SZINTET KUTYÁJÁNAK

A SportTrainer® 1275 Remote Trainer több intenzitási fokozattal rendelkezik. Ez lehetővé teszi a kutyaának legmegfelelőbb statikus stimuláció kiválasztását.

MEGJEGYZÉS: Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje, és haladjon felfelé.

Az edzés hatékonysága érdekében fontos megtalálni a kutyaának megfelelő intenzitási szintet. Ezt nevezzük „felismerési szintnek”, és ez az a szint, amelyen a kutya kíváncsian körülnéz, vagy a fület pöcögi.

HOGY MEGTALÁLJA KUTYÁJA FELISMERÉSI SZINTJÉT

MEGJEGYZÉS: Minden kutya más, és nem tudod megjósolni, hol lesz kutya felismerési szintje. Gondosan figyelje meg a viselkedésében bekövetkezett enyhe változást, amely azt mutatja, hogy kutya statikus stimulációt érez.

1. Miközben a Nyakörvvevő be van kapcsolva, és megfelelően fel van szerelve a kutyaára, az Intenzitás gombok +/- használatával állítsa a kijelzőt 1. szintre. Nyomja meg a Folyamatos statikus stimuláció gombot (jobbra fent) 1-2 másodpercig.
2. Ha kutya nem reagál az 1. szintre, lépjen a 2. szintre, és ismételje meg a folyamatot.
3. KUTYÁJÁNAK NE HAJNÁLJON VAGY PÁNIKULJON, AMIKOR STATIKUS STIMULÁCIÓT kap. HA EZ MEGTÖRTÉNIK, A STATIKUS STIMULÁCIÓS SZINT TÚL MAGAS, ÉS VISSZA KELL MENNI AZ ELŐZŐ SZINTRE, ÉS A FOLYAMAT ISMÉTELNI.
4. Ha megtalálta kutya felismerési szintjét, ezt a szintet kell használnia, amikor elkezdi a edzés gyakorlat.
5. Ha a kutya felismerési szintjének keresése közben a 10-es szintre jutott, és a kutya továbbra sem reagál, ellenőrizze, hogy a Nyakörv vevő szorosan illeszkedik-e a kutya nyakához. Ezután térjen vissza az 1. intenzitási szintre, és ismételje meg a folyamatot. Ha kutya továbbra sem jelzi, hogy statikus stimulációt érez, három lehetőség közül választhat: vágja le a szőrt az érintkezési pontok alatt, váltson a rendszerben található hosszabb érintkezési pontokra, vagy módosítsa a statikus stimuláció tartományát.

Ha a fenti lépések elvégzése után kutya továbbra sem jelzi, hogy statikus ingerlést érez, forduljon az Ügyfélszolgálati Központoz.

MÓDOSÍTSA MEG A STATIKUS STIMULÁCIÓS TARTOMÁNYOKAT

A SportTrainer® 1275 nyakörv vevő 3 statikus stimulációs tartománnyal rendelkezik (alacsony, közepes és magas). Minden tartományon belül 10 statikus stimulációs szint található, amelyek közül 1 a legalacsonyabb és 10 a legmagasabb. Az alapértelmezett tartománybeállítás 2 (közepes).

A statikus stimuláció tartományának módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg arról, hogy a Nyakörv vevő ki van kapcsolva.
2. Kapcsolja be a készüléket a Be/Ki gomb megnyomásával és felengedésével.
3. A jelzőfény kikapcsolását követő 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 3 másodpercig.
4. A Nyakörvvevő ekkor egyet sípol, és a jelzőfény narancssárgán villog. Ez alacsony statikus stimulációs tartományt jelez. Ha közepes vagy magas értékre van szükség, tartsa lenyomva a Be/Ki gombot, amíg a sípolások/narancssárga villogások száma el nem éri a kívánt statikus stimulációs tartományt, az alábbi táblázat szerint.
5. A kívánt tartomány kiválasztása után engedje fel a Be/Ki gombot; a Nyakörv vevő kikapcsol.
6. Kapcsolja be újra a készüléket.

	STATIKUS STIMULÁCIÓS TARTOMÁNY	KUTYA TEMPERAMENTUM
1 sípolás	Alacsony	Enyhe
2 hangjelzés	Közepes	Mérsékelt
3 hangjelzés	Magas	Makacs

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI TIPP

MIELŐTT KUTYÁJÁT EZZEL TERMÉKKEL KÉPZÉSE

A Remote Trainer használatával akkor lesz a legsikeresebb, ha mindig eszébe jut, hogy tanítson meg egy parancsot, mielőtt megpróbálná megerősíteni a parancsot a Remote Trainerrel. Mindig tartsa szem előtt a következő edzési tippeket:

- Szüntess meg egy helytelen viselkedést, vagy taníts egyszerre egy engedelmességi parancsot. Ha túl gyorsan mozog a képzés során, kutyája összezavarodhat.
- Légy következetes. Adjon kutyájának statikus, hang- vagy vibrációs stimulációt minden helytelen viselkedéssel.
- Ne stimulálja túl a kutyáját. Használjon a lehető legkevesebb stimulációt a kutya képzéséhez.
- Korlátozza kutyáját az olyan helyzetekben, amelyekben előfordult, hogy helytelenül viselkedett, kivéve, ha felügyelheti, és statikus, hang- vagy vibrációs stimulációt alkalmazhat a Remote Trainerrel.
- Ha olyan helyzetet észlel, amelyben kutyája ismételten rosszul viselkedik, állítsa be ezt a helyzetet edzőként. Ez jelentősen megnöveli a siker esélyeit.
- Ha kutyája félnékn reagál a statikus, hang- vagy vibrációs stimulációra (különösen az első néhány alkalommal), ne ijedjen meg. Irányítsa a figyelmét egy egyszerű és megfelelő viselkedésre (azaz egy ismert parancsra, mint például az „Ülj le”).
- Soha ne használja a Remote Trainert az agresszív viselkedés korrigálására vagy megszüntetésére. Ha kutyája ilyen viselkedést mutat, forduljon egy profi oktatóhoz. A kutyák agressziója számos tényező eredménye. Ez lehet tanult viselkedés, vagy a félelem eredménye. Egy másik tényező, amely hozzájárul a kutyák agressziójához, a társadalmi dominancia. Minden kutya más.

Látogassa meg weboldalunkat a www.sportdog.com címen, ahol részletesebb edzési tippeket és útmutatókat talál, vagy további segítségért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. Az Ön körzetében található telefonszámok listájáért látogasson el weboldalunkra a www.sportdog.com címen.

Ezen a ponton a Remote Trainer használatra kész. A távirányító gyárilag 1-es módra van beállítva, de előfordulhat, hogy az adott helyzetnek megfelelően módosíthatja az üzemmódot. 

PROGRAMOZZA A TÁVADÓT

A SportTrainer® 1275 hét működési móddal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az edzéstípusnak vagy -stílusnak leginkább megfelelő kiválasztását. MEGJEGYZÉS: A távirányító gyárilag 1-es módra van állítva.

A MÓD MÓDOSÍTÁSA:

1. Az alábbi táblázatban tekintheti át az elérhető módokat.
2. Az Intenzitás gombok +/- használatával állítsa a kijelzőt 1-re.
3. Fordítsa meg a távirányítót, és távolítsa el az övcsipeszt (ha van).
4. Egy tollal vagy a csat fogával nyomja le és engedje fel a mód gombot. Válassza ki a kívánt módot az Intenzitás gombok +/- segítségével. 5 másodperc elteltével a kiválasztott mód villogni kezd, jelezve, hogy be van állítva.



MÓD	Bal gomb	jobb felső gomb	jobb alsó gomb
1	Csak hang	Folyamatos*	Pillanatnyi*
2	Csak vibráció	Folyamatos*	Pillanatnyi*
3	Folyamatos*	Csak hang	Csak vibráció
4	Pillanatnyi*	Csak hang	Csak vibráció
5	Keresse meg a távoli hangjelzőt***	Folyamatos*	Csak hang
6	Keresse meg a távoli hangjelzőt***	Folyamatos*	Csak vibráció
7	Csak hang	Folyamatos*	Folyamatos +2 Boost**
8	Csak vibráció	Folyamatos*	Folyamatos +2 Boost**
9	Felkelés	Folyamatos*	Csak hang
10	Felkelés	Folyamatos*	Csak vibráció
11	Távoli Launcher****	Folyamatos*	Csak hang
12	Távoli Launcher****	Folyamatos*	Csak vibráció

* A statikus stimuláció szintje az Intensity gombbal állítható.

** A Continuous +2 Boost jelet küld a nyakörvnek, hogy statikus stimulációt adjon ki, amely 2 szinttel magasabb az aktuálisan kiválasztott szintnél. A rendszer nem korrigál 10-es szintnél magasabb szinten.

*** Távoli hangjelző: illessze a SportTrainer® 1275 távirányítót a távoli hangjelzéshez úgy, hogy megnyomja és lenyomva tartja a távoli hangjelzés be-/kikapcsoló gombját. A távoli hangjelzés jelzőfénye kigyullad, majd 5 másodperc múlva kialszik. Ha a Be/ Ki gombot túl korán engedi el, a távoli hangjelzés jelzőfénye a szokásos módon villogni kezd. Ha ez megtörténik, kezdje előlről. Miután a távoli hangjelzés jelzőfénye kialudt, engedje fel a Be/Ki gombot, majd nyomja meg a távirányító jobb felső gombját. A Remote Transmitter és a Remote Beeper most megfeleltetve van. A távirányítón lévő bal gombbal aktiválható a távoli hangjelző.

**** Távoli indító: illessze a SportTrainer® 1275 távirányítót a Launcher vevőegységhez úgy, hogy lenyomva tartja a Launcher Receiver be-/kikapcsoló gombját. Amikor a „P” megjelenik a vevő LCD-kijelzőjén, nyomja meg a távirányító jobb felső gombját. A Remote Transmitter és a Launcher most megegyezik. A távirányító bal gombja az indítókosár aktiválására szolgál.

LÉPÉS::06

HASZNOSÍTSA AZ NYAKÖR VEVŐT ÉS A TÁVADÓT

A távadó előre be van konfigurálva a nyakörv vevővel való együttműködésre. Ha azonban több nyakörv-vevőt használ, akkor a nyakörv-vevőket össze kell hangolnia a távoli adóval.

A NYALKOZÓ VEVŐ ÉS A TÁVADÓ ILLETÉKESÍTÉSE:

1. Kapcsolja ki a nyakörv vevőt.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot. A vevő jelzőfénye kigyullad, majd 5 másodperc múlva kialszik.
MEGJEGYZÉS: Ha a vevő jelzőfénye villogni kezd, ismételje meg ezt a lépést.
3. Engedje el a Be/Ki gombot.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik oldalsó gombot a távadón, amíg a vevő jelzőfénye villogni nem kezd.
5 alkalommal.
5. Miután a vevő jelzőfénye 5-ször felvillan, a vevő nyakörv illeszkedik, és a szokásos módon villogni kezd. Ha a vevő jelzőfénye nem villog, ismételje meg ezt az eljárást.

LÉPÉS::07

A RENDSZER PROGRAMOZÁSA TÖBB KUTYÁS MŰKÖDÉSRE

További kutyák kiképzéséhez meg kell vásárolni a SportDOG® Add-A-Dog™ extra nyakörv(ek)e)t. Minden üzemmód több kutyával is használható.

MÓD MÓDOSÍTÁSA

Állítsa a kijelzőt 2-re a többkutyás módhoz (lásd [STEP::04](#)). Válassza ki a kutyák számát a Kutya gombok +/- segítségével. 5 másodperc elteltével a távirányító 3-szor felvillan a választás megerősítéseként.

1. Programozza be az első nyakörv vevőt.
 - A. Kapcsolja ki a nyakörv vevőt.
 - B. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot. A vevő jelzőfénye kigyullad, majd 5 után kialszik másodpercig. Ha a Be/Ki gombot túl korán engedi el, a vevő jelzőfénye normál villogni kezd. Ha ez megtörténik, kezdje előlről A- tól.
 - C. Miután a vevőegység jelzőfénye kialudt, engedje fel a Be/Ki gombot.
 - D. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távadó egyik oldalsó gombját, amíg a vevő jelzőfénye 5-ször fel nem villan. Ha a vevő jelzőfénye nem villan fel 5-ször, kezdje előlről A- tól.
2. További nyakörvek illesztéséhez használja a Dog Buttons +/- gombokat a Dog 2-hez stb., és kövesse a fent felsorolt lépéseket.

AZONOSÍTÓKÓDOK MÓDOSÍTÁSA

Az azonosító kód a jel azonosítása a távadó és a nyakörv vevő között. Mindegyik gyárilag be van programozva a 2000 azonosító kódból 1-be. A SportTrainer® 1275 rugalmasan programozhat két vagy több távirányítót ugyanarra az azonosító kódra, így mindkettő egy nyakörv vevőt vezérelhet. 64 programozható azonosító kód áll rendelkezésre.

A TÁVADÓ AZONOSÍTÓKÓDJÁNAK KÉZI PROGRAMOZÁSÁHOZ.

1. Az Intenzitás gombok +/- használatával állítsa a kijelzőt 3-ra.
2. Fordítsa meg a távirányítót.
3. Egy tollal vagy egy csat fogával nyomja le és engedje fel a mód gombot. Válassza ki az új azonosító kódot a gombbal
Intenzitás gombok az 1-64 azonosító szám kiválasztásához. 3-5 másodperc elteltével a kiválasztott kód villogni kezd, jelezve, hogy be van állítva.

A TÁVADÓ GYÁRI AZONOSÍTÓKÓDJÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSÁHOZ.

1. Az Intenzitás gombok +/- használatával állítsa a kijelzőt 3-ra.
2. Fordítsa meg a távirányítót.
3. Egy tollal vagy egy csat fogával nyomja le és engedje fel a mód gombot. A kiválasztáshoz használja az Intenzitás gombokat kötőjelek, „-“. 3-5 másodperc elteltével a kijelző villogni kezd, jelezve, hogy a távadó visszaállt a gyári azonosítóra.

KIEGÉSZÍTŐK

Ha további tartozékokat szeretne vásárolni a SportDOG® SportTrainer® 1275 Remote Trainerhez, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati Központtal vagy látogasson el weboldalunkra a www.sportdog.com címen, és keresse meg a legközelebbi viszonteladót.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Biztonságos a statikus stimuláció a kutyám számára?	Bár a folyamatos statikus és/vagy pillanatnyi statikus stimuláció kellemetlen lehet, ártalmatlan a kutyájára. Az elektronikus oktatóeszközök a kívánt eredmények eléréséhez interakciót és képzést igényelnek a tulajdonostól.
Hány évesnek kell lennie egy kutyának a távkiepző használatához?	Kutyájának meg kell tudnia tanulni az olyan alapvető engedelmeségi parancsokat, mint az „ülj” vagy a „maradj”. A rendszert csak 6 hónaposnál idősebb kutyáknál szabad használni. A vevő nyakörv túl nagy lehet 3,6 kg alatti kutyák számára. Ha kutyája megsérült, vagy mozgásképtessége egyéb módon károsodott, használat előtt forduljon állatorvosához vagy hivatásos oktatójához .
Ha a kutyám kiképzett, és engedelmeskedik a parancsaimnak, továbbra is viselnie kell a kutyámnak a Nyakörvet?	Előfordulhat, hogy kutyájának időnként viselnie kell a Nyakörvet, hogy megerősítse. Ezenkívül sok vadász a kutyáján tartja a Nyakörvet, miközben vadászik a maximális kontroll érdekében.
Vízálló a nyakörv?	Igen. Ha az újratölthető akkumulátorcsomagot valaha is cserélni kell, győződjön meg arról, hogy az O-gyűrű és az O-gyűrű hornyja mentes-e a szennyeződéstől és törmeléktől.
Használható a Nyakörvem sós víz közelében?	Igen. Ha azonban a Nyakörvet sós vízben vagy annak közelében használja, minden használat után friss vízzel le kell öblíteni.
Használhatom a Remote Trainert egynél több kutyával?	Igen. A SportTrainer® 1275 Remote Trainer maximum 6 kutyára bővíthető. A SportDOG® Add-A-Dog™ nyakörv vevőt meg kell vásárolni. A kompatibilis nyakörv-vevők listáját az utolsó oldalon találja.
Használhatom a Remote Trainert agresszív kutyákon?	Egyik termékünket sem ajánljuk agresszív kutyákon való használatra. Javasoljuk, hogy forduljon a helyi állatorvoshoz vagy hivatásos oktatóhoz, hogy megállapítsa, lehet-e agresszív kutyája.
Pontosan 1200 m hatótávot kapok a Remote Trainerrel?	A Remote Trainerrel elérhető hatótávolság a tereptől, az időjárástól és a növényzettől, valamint az egyéb rádiókészülékek sugárzásától függően változik. A maximális hatótávolság eléréséhez olvassa el a „HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER” részt.
Mennyi ideig adhatok folyamatosan stimulációt a kutyámnak?	A maximális időtartam, ameddig megnyomhatja a Folyamatos statikus stimuláció gombot, és folyamatosan statikus stimulációt adhat kutyájának, 10 másodperc. A vibrációs gomb megnyomásának és folyamatos vibrációs stimulációjának maximális időtartama 10 másodperc elteltével a távadó 5 másodpercre "időtűllépés" lesz, és a gombot el kell engedni, majd újra meg kell nyomni. A hangingerlés mindaddig működik, amíg a Tone gombot lenyomva tartja.
Mi a teendő, ha a kutyám nyaka kipirosodik és irritált?	Ez az állapot annak köszönhető, hogy az érintkezési pontok irritálják a bőrt. Néhány napig ne használja a Nyakörvet. Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, keresse fel állatorvosát. Ha a bőr visszaáll a normális állapotba, folytassa a használatát, és gondosan ellenőrizze a bőr állapotát.
Csatlakozhatok vezetékét a nyakörv vevőhöz?	NE csatlakoztasson vezetékét a nyakörv vevőhöz. A kutyája nyakára külön, nem fémből készült nyakörvet helyezhet, és rögzíthet egy vezetékét. Ügyeljen arra, hogy az extra nyakörv ne akadályozza az érintkezési pontokat.
Programozhatom a SportTrainer® 1275 Remote Traineremet, hogy működjön a másik SportDOG® Márkarendszerek?	Igen. A SportTrainer® 1275 Remote Trainer-t beprogramozhatja úgy, hogy az SD-425E, SD-425CAMO, SD-425E-E, SD-825E, SD-875E, SD-1225E, SD-1525E, SD-1825E vagy SD- 1875E rendszerek. Mivel az SD-1275E eltérő frekvencián működik, visszafelé nem kompatibilis Márkarendszerek.
A távoli adóm akaratlanul is több Nyakörves vevőnek küld jelet, mi meg kell tennem?	Abban a ritka esetben, ha ez előfordul, megváltoztathatja a távadó azonosító kódját. A probléma megoldásához olvassa el az „AZONOSÍTÓKÓDOK MÓDOSÍTÁSA” című részt.

HIBAELHÁRÍTÁS

Az ezekre a kérdésekre adott válaszok segíteni fognak a rendszerrel kapcsolatos problémák megoldásában. Ha nem, forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz, vagy látogassa meg weboldalunkat a www.sportdog.com címen.

A kutyám nem reagál, ha megnyomok egy gombot.	• Ellenőrizze, hogy a Nyakörvvevő be van-e kapcsolva, és hogy a jelzőfény be van-e kapcsolva villog. • Ha a hatótávolsága az első használatához képest csökkent, ellenőrizze, hogy a távadóban vagy a nyakörvben nincs-e alacsony az elem. • Számos tényező befolyásolhatja a Remote Trainer hatótávolságát. Ezeknek a tényezőknek a listáját lásd: „HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER”. • Ellenőrizheti, hogy a Nyakörv vevő statikus stimulációt ad-e kutyájának, ha ráhelyezi a készülékben található testfény-eszközt a Nyakörvvevőre. Kérjük, olvassa el a „TESZT FÉNYSZERSZÁM UTASÍTÁSAI” részt a részletekért. • Növelje az Intenzitás tárcsát. További információért olvassa el a „TALÁLJA MEG A LEGJOBB INTENZITÁS SZINTET KUTYÁJÁNAK” című részt. • Növelje a statikus stimuláció tartományát. További információért olvassa el a „STATIKUS STIMULÁCIÓS TARTOMÁNYOK MÓDOSÍTÁSA” részt. • Győződjön meg arról, hogy a nyakörv vevő érintkezési pontjai szorosan egymáshoz vannak helyezve a kutyája bőrét. További információért olvassa el „A NYALKOZÓ FELSZERELÉSE” részt. • Előfordulhat, hogy át kell váltania a rendszerhez mellékelt hosszabb érintkezési pontokra, vagy le kell vágnia a kontaktpontok alatti hajszálakat. • Ha azt észleli, hogy a működési ideje jelentősen lecsökken az eredeti időhöz képest, akkor a vevőnyakörv elemét ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal, ha újat szeretne vásárolni.
A Nyakörv vevő nem kapcsol be.	• Győződjön meg arról, hogy a Nyakörv vevő fel van töltve. A nyakörv 2 óra alatt töltődik be.
A nyakörv vevő nem válaszol a távoli adóra.	• Győződjön meg arról, hogy a távirányító fel van töltve. A Távirányító A jeladó 2 óra alatt töltődik. • Győződjön meg arról, hogy a nyakörv vevő be van kapcsolva, és a jelzőfény villog. • Olvassa el „A NYAKÖR VEVŐ ÉS A TÁVADÓ ÖSSZESÍTÉSE” részt.

TESZT FÉNYSZERSZÁM UTASÍTÁSAI

1. Kapcsolja be a Nyakörv-vevőt.
2. Tartsa a tesztlámpa eszközt érintkezőit az érintkezési pontokhoz.
3. Nyomja meg a Statikus stimuláció gombot a távadón.
4. A tesztlámpa villogni kezd.

MEGJEJYZÉS: Magasabb statikus stimulációs szintek esetén a testfény fényesebben villog.

5. Kapcsolja ki a nyakörv vevőt.

Mentse el a Test Light Tool eszközt a jövőbeni teszteléshez.

MEGJEJYZÉS: Ha a tesztlámpa nem villog, töltsse fel az akkumulátort, és tesztelje újra. Ha a tesztlámpa továbbra sem villog, forduljon az Ügyfélszolgálatához.



FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A termék használatának feltétele, hogy az itt található feltételeket, feltételeket és megjegyzéseket módosítás nélkül elfogadja. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a Terméket fel nem használt állapotban, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára juttassa vissza az illetékes Ügyfélszolgálati Központba a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, a teljes ár visszatérítése érdekében.

2. MEGFELELŐ HASZNÁLAT

Ezt a terméket olyan kutyákkal való használatra tervezték, ahol edzésre van szükség. Az adott temperamentum vagy méret/ előfordulhat, hogy kutyája súlya nem megfelelő ehhez a termékhez (lásd a „[RENDSZER MŰKÖDÉSE](#)” részt ebben a kezelési útmutatóban). A Radio Systems Corporation azt javasolja, hogy ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, és nem vállal felelősséget az alkalmasság egyedi esetekben történő megállapításáért. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e az Ön kutyájának, használat előtt konzultáljon állatorvosával vagy oktatójával. A rendeltetésszerű használat korlátozás nélkül magában foglalja a teljes Használati útmutató és bármely speciális biztonsági információ áttekintését.

3. NINCS TÖRVÉNYTELEN VAGY TILTOTT HASZNÁLAT

Ezt a terméket kizárólag kutyákkal való használatra tervezték. Ennek a kutyakiképző eszköznek nem célja, hogy ártson, sebesítsen vagy provokáljon. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Radio Systems Corporation vagy annak társult vállalatai semmilyen esetben sem felelősek (i) semmilyen közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) olyan veszteségért vagy kárért, amely a szolgáltatások helytelen használatából ered, vagy azzal kapcsolatos ezt a terméket. A Vevő a törvény által megengedett legteljesebb mértékben vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően.

5. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket és megjegyzéseket. Ha az ilyen változásokról értesítették Önt a termék használata előtt, akkor azok kötelező érvényűek Önre nézve, mintha azokat itt beépítették volna.

MEGFELELÉS



Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a vonatkozó RED irányelveknek. Mielőtt ezt a berendezést az EU-országokon kívül használná, érdeklődjön az illetékes helyi RED hatóságnál. A berendezésen a Radio Systems Corporation által nem jóváhagyott, engedély nélküli változtatások vagy módosítások sértik az EU RED előírásait, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére, és érvényteleníthetik a garanciát.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.sportdog.com/eu_docs.php.

IC - SD-1275E/SDT54-16042

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenccmentes RSS-einek. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

Ezt az SDT54-16042 modellszámú rádióadót az Industry Canada jóváhagyta, hogy az alább felsorolt antennatípusokkal működjön, a feltüntetett legnagyobb megengedett erősítéssel. A listán nem szereplő antennatípusok, amelyek erősítése nagyobb, mint az adott típushoz megadott maximális erősítés, szigorúan tilos ezzel az eszközzel használni. Monopólus antenna, cikkszám 610-2395 vagy azzal egyenértékű, -27 dbi gai

ACMA

Ez az eszköz megfelel az ACMA (Australian Communications and Media Authority) által meghatározott vonatkozó EMC-követelményeknek.



⚠ WARNING

Lásd: Fontos biztonsági tudnivalók a 3. oldalon az akkumulátorral kapcsolatban.

Ez a rendszer két Li-Ion akkumulátorral működik (420 mAh kapacitás a nyakörv vevőhöz, 500 mAh kapacitás a távadóhoz). Csak az Ügyfélszolgálati Központból kapott akkumulátorra cserélje ki. Az Ön körzetében található telefonszámok listájáért látogasson el weboldalunkra a www.sportdog.com címen.

A kimerült akkumulátorok elkülönített gyűjtése sok régióban szükséges; A kimerült elemek kiselejtezése előtt ellenőrizze a helyi előírásokat. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat, hogyan távolítsa el az akkumulátort a termékből a külön ártalmatlanítás céljából.

A TERMÉK ÉLETTARTAMA VÉGÉN HASZNÁLJA EZEKET AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT A VÉGLEGES ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ (NE NYISSA KI A NYALKOZÓ VEVŐT VAGY A TÁVADÓT, MÍG MEGKAPTA A CSERÉ).

- T8 Torx csavarhúzóval távolítsa el a ház csavarjait a távadóból.
- Egy 3/32-es imbuszkulccsal távolítsa el a tok csavarjait a nyakörvből.
- Távolítsa el a tok hátlapját vagy fedelét.
- Vegye ki a régi akkumulátort.

⚠ WARNING

- A régi akkumulátorcsomag eltávolításakor ügyeljen arra, hogy erősen megfogja a csatlakozót, nehogy megsérüljenek a vezetékek. Az akkumulátor vezetékeinek rövidre zárása tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ezek az utasítások nem érvényesek javításra vagy akkumulátorcserére. Az akkumulátor cseréje a Radio Systems Corporation által kifejezetten nem jóváhagyott akkumulátorra tüzet vagy robbanást okozhat. Kérjük, hívja fel az Ügyfélszolgálati Központot, hogy elkerülje a garancia érvénytelenítését.



FONTOS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI TANÁCS

Kérjük, tartsa be országában az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó előírásokat. Ezt a berendezést újra kell hasznosítani. Ha már nincs szüksége erre a berendezésre, ne helyezze a normál kommunális hulladékgyűjtő rendszerbe. Kérjük, vigye vissza oda, ahol vásárolta, hogy az újrahasznosító rendszerünkbe kerülhessen. Ha ez nem lehetséges, további információért forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz. Az Ügyfélszolgálati Központ telefonszámainak listájáért látogasson el weboldalunkra a www.sportdog.com címen.

GARANCIA

HÁROM ÉV NEM ÁTRUHÁZHATÓ KORLÁTOZOTT GARANCIA

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó jótállás és feltételei teljes körűen megtalálhatók a www.sportdog.com webhelyen, és/vagy a helyi ügyfélszolgálati központtól elérhetők.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth,
A91 YR9X Írország

Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Ausztrália/Új-Zéland – A 2012. január 1-től hatályos ausztrál fogyasztóvédelmi törvénynek, a hibákra vonatkozó garanciáknak megfelelően a termékre vonatkozó garanciális részletek a következők: A Radio Systems Australia Pty Ltd. (a továbbiakban: „Radio Systems”) garantálja, hogy az eredeti kiskereskedelmi vásárló, és nem bármely más vásárló vagy későbbi tulajdonos, hogy terméke normál és rendeltetészerű lakossági használat esetén a vásárlás dátumától számított három (3) évig anyag- vagy gyártási hibáktól mentes lesz. Az „eredeti lakossági fogyasztói vásárló” az a személy vagy jogi személy, aki eredetileg megvásárolja a Terméket, vagy egy új, bontatlan és eredeti csomagolású Termék ajándékozottja. Ha a Radio Systems Ügyfélszolgálatja szervizeli, a Radio Systems a tulajdonlás első három évében fedezi a munkát és az alkatrészeket; az első három év után szolgáltatási vagy frissítési díj kerül felszámításra a Termék új vagy felújított termékekre történő cseréjére vonatkozóan, a Radio Systems saját belátása szerint.

A korlátozott jótállás nem ruházható át, és automatikusan megszűnik, ha az eredeti lakossági fogyasztó viszonteladja a Rádiórendszer-terméket vagy átruhazza azt az ingatlant, amelyre a Rádiórendszer-terméket telepítették. Ez a korlátozott jótállás kizárja a kutyarágások miatti véletlen sérüléseket; villám okozta károk; vagy elhanyagolás, megváltoztatás és visszaélés. Azoknak a fogyasztóknak, akik Ausztrálián, Új-Zélandon vagy jogosulatlan kereskedőtől vásárolnak termékeket, a terméket vissza kell küldeniük az eredeti vásárlás helyére bármilyen garanciális probléma miatt.

Nyugodtan vegye figyelembe, hogy a Radio Systems nem biztosít visszatérítést, cserét vagy frissítést, ha meggondolja magát, vagy bármilyen más, a jelen jótállási feltételeken kívül eső ok miatt.

Kárigénylési eljárás: A jelen jótállással kapcsolatos bármely igényt közvetlenül a Radio Systems Australia Pty Ltd. Ügyfélszolgálati Központjához kell benyújtani a következő címen:

Radio Systems Australia Pty Ltd.
PO Box 7266, Gold Coast Mail Center QLD 9726, Ausztrália
Ausztrália lakosai: 1800 786 608
Új-zélandi lakosok: 0800 543 054
E-mail: aus-info@petsafe.net

A reklamáció benyújtásához be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot. A vásárlást igazoló bizonylat nélkül a Radio Systems nem javítja vagy cseréli ki a hibás alkatrészeket. A Radio Systems felkéri a Fogyasztót, hogy a Termék elküldése előtt vegye fel a kapcsolatot a Radio Systems Ügyfélszolgálati Központjával a jótállási visszaküldési szám megszerzése érdekében. Ennek elmulasztása késleltetheti a Termék javítását vagy cseréjét.

Ha a Terméket az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak találják, a Radio Systems megszervezi a csere kiküldését a hibás Termék visszaküldése előtt. A cseretermékhez postaszakot is mellékelünk a hibás Termék visszaküldéséhez. A terméket a csere kézhezvételétől számított 7 napon belül vissza kell küldeni. Ha a Termék az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak minősül, a fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszaküldeni a Rádiórendszernek. A Radio Systems megvizsgálja és kicseréli a hibás egységet vagy annak alkatrészeit, és ingyenesen visszaküldi a fogyasztónak, feltéve, hogy a termék a garanciális időszakon belül van. Ez a jótállás a törvény által az Ön számára elérhető egyéb jogokon és jogorvoslatokon felül áll. A Radio Systems termékeire olyan garanciák vonatkoznak, amelyeket az ausztrál fogyasztói törvény nem zárhat ki. Jelentősebb meghibásodás esetén Ön jogosult cserére vagy visszatérítésre, valamint bármely más ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítésére. Ön jogosult az áru javítására vagy cseréjére is, ha az áru minősége nem megfelelő, és a meghibásodás nem minősül jelentős hibának.

Ha kérdése van, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálati Központunkhoz a 1800 786 608 (Ausztrália) vagy a 0800 543 054 (Új-Zéland) telefonszámon.



SPORTDOG® ADD-A-DOG™

SPORTDOG.COM

SPORTTRAINER®
KOMPATIBILIS SD::1275E



SDR::AE



SDR::AFE

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu