

PETWANT PWS 119 NEREZOVÁ FONTÁNA PRO DOMÁCÍ MAZLIČKY 3,2 l



Než začneme: Pokyny pro péči
Abyste svému mazlíčkovi mohli nepřetržitě dodávat
čerstvou a čistou vodu, nezapomeňte na tyto tři
jednoduché úkoly:


- Včasné doplnění: hladina vody musí být výše než je značka MIN vody. V opačném případě se může spálit vodní čerpadlo a způsobit poruchu
- Čerpadlo a fontánu rozeberte, vyčistěte vodou a mýdlem každé 2-4 týdny. Neumývejte filtr mýdlem, protože jej nelze zcela vypláchnout.
- Vyměňujte filtr pravidelně: uhlíkový filtr vyměňujte každé 2-4 týdny; houbový filtr každé 4 týdny.

Co máte k dispozici



1 Návod k nastavení

Nasadte čerpadlo do držáku čerpadla. Poté na držák nasadte houbu.
Uložte uhlíkový filtr do pouzdra filtru a zavřete jej.

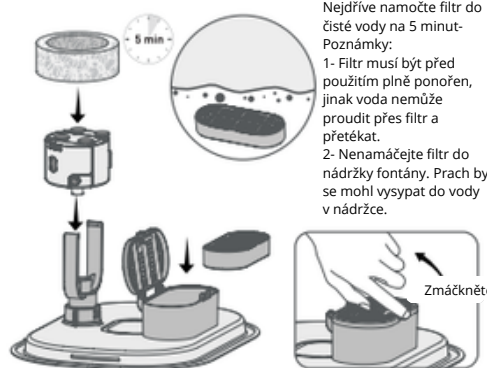

Nejdříve namočte filtr do
čisté vody na 5 minut.
Poznámky:

- 1- Filtr musí být před použitím plně ponořen, jinak voda nemůže proudit přes filtr a přetékat.
- 2- Nenamáčejte filtr do nádrží fontány. Prach by se mohl vysypat do vody v nádrži.


Zmáčkněte tady.

2 Instalace krytu



Nasadte kryt zpět a otočte jej, aby se zafixoval.
Poznámka: Ujistěte se, že je čerpadlo upevněno na správném místě.


3 Vložte vodovodní kohoutek.

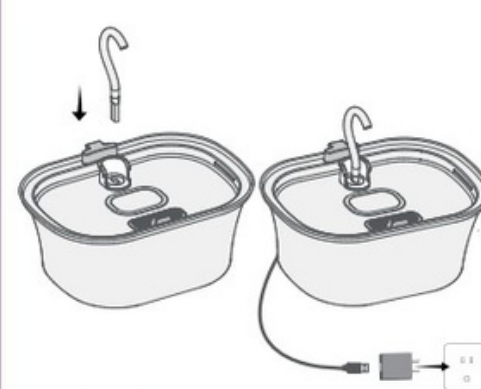

Vložte vodovodní kohoutek.

Připojte napájecí adaptér

Návod k obsluze

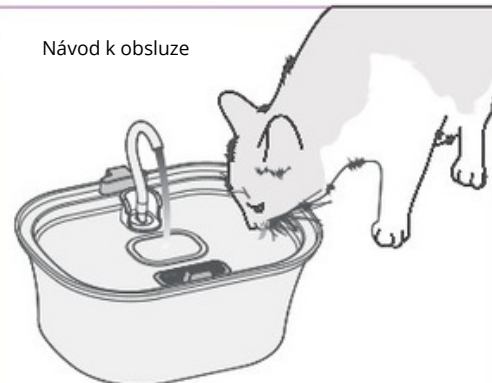


Umístěte fontánu na místo, kde ji bude váš mazlíček používat. Naplňte misku dostatečným množstvím vody, ale níže, než je značka MAX.
Ujistěte se, že Vaše ruce, kabel i napájecí adaptér jsou suché a poté fontánu zapojte do zásuvky.

Udržujte zdravý a šťastný tok!

Čerpadlo a fontánu čistěte každé dva týdny.

Sundejte kryt čerpadla a rotor. Pomocí kartáče vyčistěte díly vodou.

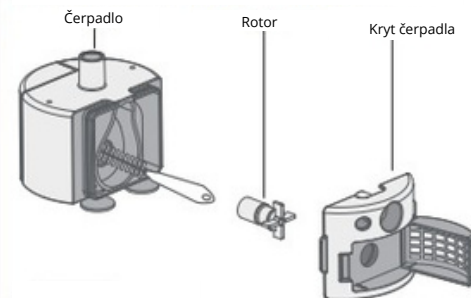

Varování

1. Pokud fontánu nepoužíváte, nezapomeňte z bezpečnostních důvodů vypnout a odpojit napájení.
2. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
3. Napájecí adaptér a drátová zástrčka musí zůstat během čištění suché.
4. Tato fontána nesmí být provozována bez vody.
5. Před údržbou a čištěním fontány odpojte napájení.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk.
Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk