

**PETWANT PWS 119 NEREZOVÁ
FONTÁNA PRO DOMÁCÍ
MAZLIČKY
3,2 l**



Bevor wir beginnen: Pflegehinweise
Um Ihr Haustier stets mit frischem, sauberem Wasser zu versorgen, sollten Sie diese drei einfachen Aufgaben beachten:


- Rechtzeitiges Nachfüllen: Der Wasserstand muss höher sein als die MIN-Wasserlinie. Andernfalls kann die Wasserpumpe durchbrennen und eine Störung verursachen
- Demontieren Sie die Pumpe und den Brunnen und reinigen Sie sie alle 2-4 Wochen mit Wasser und Seife. Waschen Sie den Filter nicht mit Seife, da er nicht vollständig ausgespült werden kann.
- Wechseln Sie den Filter regelmäßig: den Kohlefilter alle 2-4 Wochen, den Schwammfilter alle 4 Wochen.

2 Anbringen der Abdeckung



Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie, um sie zu verriegeln.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe an der richtigen Stelle befestigt ist.

3 Setzen Sie den Wasserhahn ein.

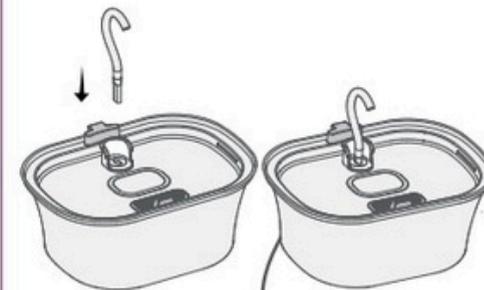

Setzen Sie den Wasserhahn ein. Schließen Sie den Netzadapter an

Was Sie zur Verfügung haben




1 Anweisungen zur Einrichtung

Setzen Sie die Pumpe in den Pumpenhalter ein. Legen Sie dann den Schwamm auf den Halter. Setzen Sie den Kohlefilter in das Filtergehäuse und schließen Sie es.

Weichen Sie den Filter zunächst 5 Minuten lang in sauberem Wasser ein.
Bemerkungen:

- 1- Der Filter muss vor dem Gebrauch vollständig untergetaucht werden, da sonst kein Wasser durch den Filter fließen kann und dieser überläuft.
- 2- Weichen Sie den Filter nicht in der Wanne ein. Der Staub könnte in das Wasser des Behälters eindringen.

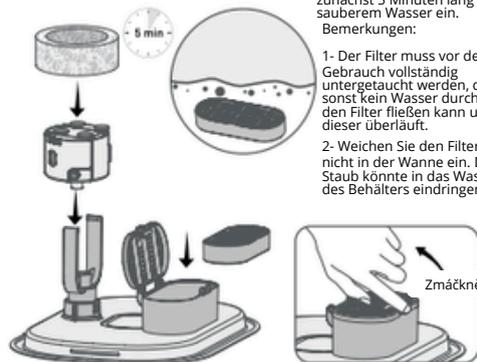

Zmäčkněte tady.


Betriebsanleitung



Stellen Sie den Brunnen dort auf, wo Ihr Haustier ihn benutzen wird. Füllen Sie die Schale mit ausreichend Wasser, aber niedriger als die MAX-Markierung.
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände, das Kabel und der Netzadapter trocken sind, und schließen Sie den Brunnen dann an eine Steckdose an.

Reinigen Sie die Pumpe und den Brunnen alle zwei Wochen.

Entfernen Sie den Pumpendeckel und den Rotor. Verwenden Sie eine Bürste, um die Teile mit Wasser zu reinigen.

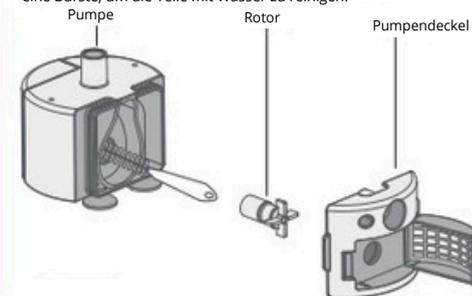

Warnung

1. Wenn der Brunnen nicht benutzt wird, schalten Sie ihn aus Sicherheitsgründen aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
2. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
3. Der Netzadapter und der Kabelstecker müssen während der Reinigung trocken bleiben.
4. Dieser Brunnen darf nicht ohne Wasser betrieben werden.
5. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie den Brunnen warten und reinigen.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar.
Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de