


Nerezová fontánka PWS 107

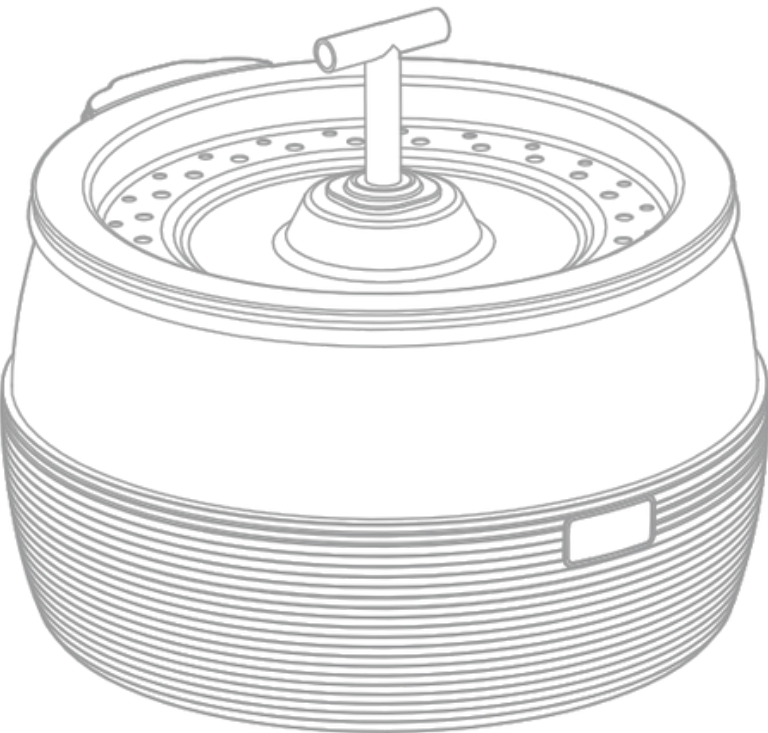

Dongguan Dirui Electronic Technology Co. LTD
Adresa: 5 / F, budova G, Tailian Science and Technology Park,
Chang 'an Town, Dongguan, Guangdong, Čína


Děkujeme, že nás podporujete.
Abyste mohli svému mazlíčkovi nepřetržitě dodávat čerstvou a čistou vodu, přečtěte si pozorně návod k použití. Pokud se během používání vyskytnou jakékoli problémy, reklamace nebo podpora, kontaktujte nás včas, abychom vám pomohli problém vyřešit

1. Pozor:
Udržujte hladinu vody.
Čerpadlo je navrženo tak, aby fungovalo ve vodě o hloubce nejméně 2,5 cm

Pravidelně čistěte, nejméně každé 2 týdny fontánu řádně vyčistěte.


Filtr pravidelně vyměňujte.
Uhlíkový filtr vyměňujte každé 4 týdny. Pěnový filtr vyměňte každé 2 měsíce.

2. Detail:

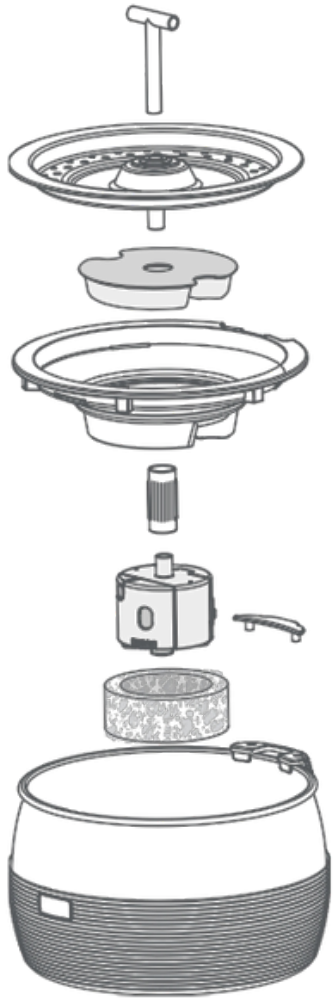


3. Instalace:

1 Nainstalujte pěnový filtr a čerpadlo:

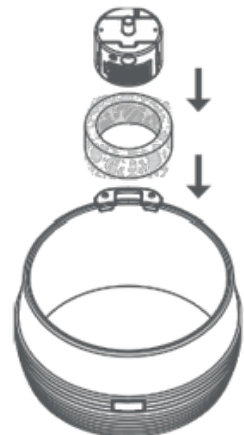


Vložte čerpadlo do pěnového filtru a obojí zasuňte do kulaté mísy. Stlačte je dolů, aby se přísavky přichytily.

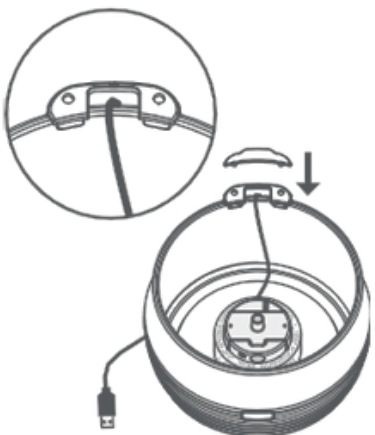


Zaveďte kabel USB dolů do otvoru v držáku a ven skrz zářezy na spodní straně držáku. Nasadte krytku kabelu, která drží kabel na místě.

2 Nainstalujte odtokové potrubí a filtrační vanu

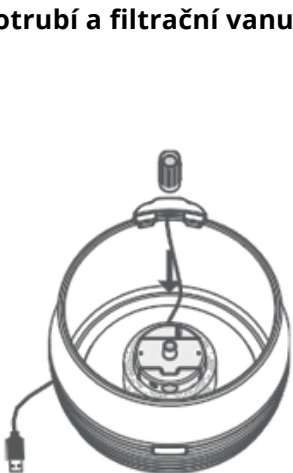

Vyrovnejte výstupní potrubí s výstupem vodního čerpadla a pevně je přitlačte.


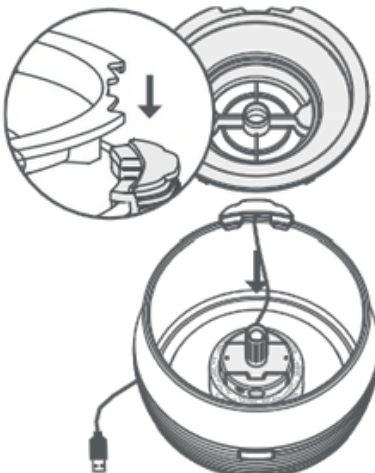


Zarovnejte zářez a nainstalujte zásobník filtru.

3 Nainstalujte filtr, víko a příslušenství pro květinu.



Namočte filtr na 5 minut do čisté nádoby.

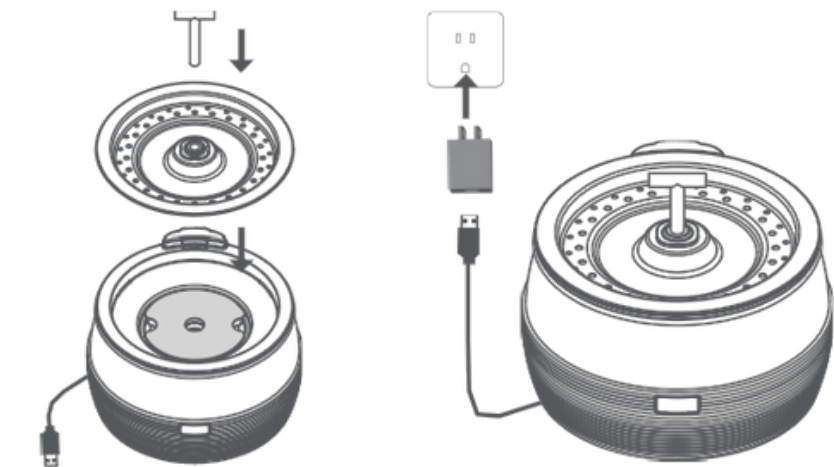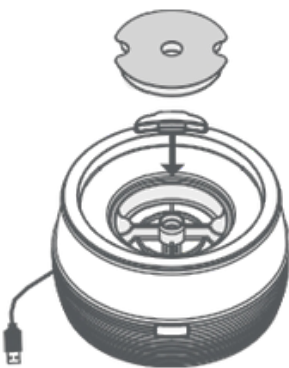

Postupně namontujte víko, kohoutek ve tvaru T.

Připojte napájecí adaptér.



Umístěte fontánku na místo, kde ji bude váš mazlíček používat. Naplňte miskou vodu, přičemž mezi vodou a okrajem nechte půl centimetru místa. Ujistěte se, že máte suché ruce, kabel i napájecí adaptér, a poté fontánku zapojte do zásuvky.

4. Čištění


1. Sejměte kryt čerpadla
2. Umyjte filtr vodou pomocí mýdla a teplou vodou
3. Vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jeho části pomocí mýdla a teplou vodou.

Těleso čerpadla

Kryt čerpadla



Oběžné kolo

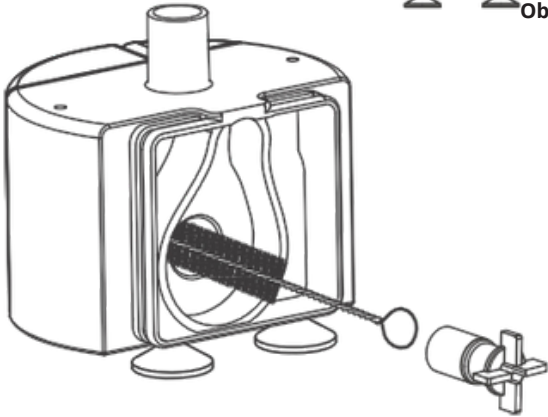

Upozornění

1. Nezapomeňte vypnout a odpojit napájení z bezpečnostních důvodů, pokud zařízení není v provozu.
2. Napájecí adaptér a drátová zástrčka nesmí být během čištění namočený.
3. Tento výrobek nesmí být provozován bez vody.
4. Před údržbou a čištěním stroje odpojte napájení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektricke-objky.sk Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +421 322 601 057
Email: info@elektricke-objky.sk