


PETKIT™

BENUTZERHANDBUCH

PETKIT YUMSHARE DOPPELHOPPER MIT KAMERA
SMART PET FEEDER

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der
Verwendung des Produkts sorgfältig durch und
bewahren Sie es sorgfältig auf.

V1.0-2023.08

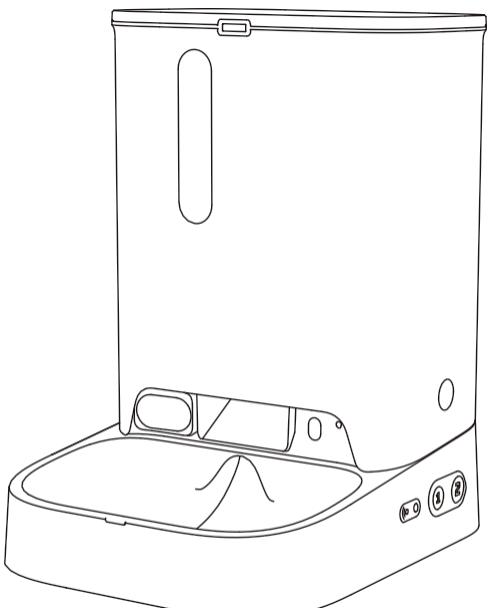


INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTLISTE	3
BESCHREIBUNG DES PRODUKTS	4
PRODUKTINSTALLATION	6
ANWENDUNGSWEISE	8
BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN DER APP	13
REINIGUNG UND WARTUNG	26
VIDEO-FÜHRER	27
BASISANGABEN	28
EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN	29
LEITFÄDEN ZUR BENUTZERSICHERHEIT	29


01 PRODUKTLISTE

*** Bitte vergewissern Sie sich vor der Installation und Verwendung, dass das folgende Zubehör vollständig ist.**


(Batterien oder Schraubendreher sind nicht enthalten und müssen separat erworben werden)

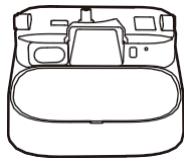


Haupteinheit

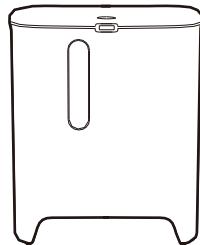


Trichter



Edelstahl- Futterschüssel

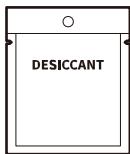

Trocknungsmittel




Adapter




Benutzerhandbuch

02 PRODUKTBESCHREIBUNG

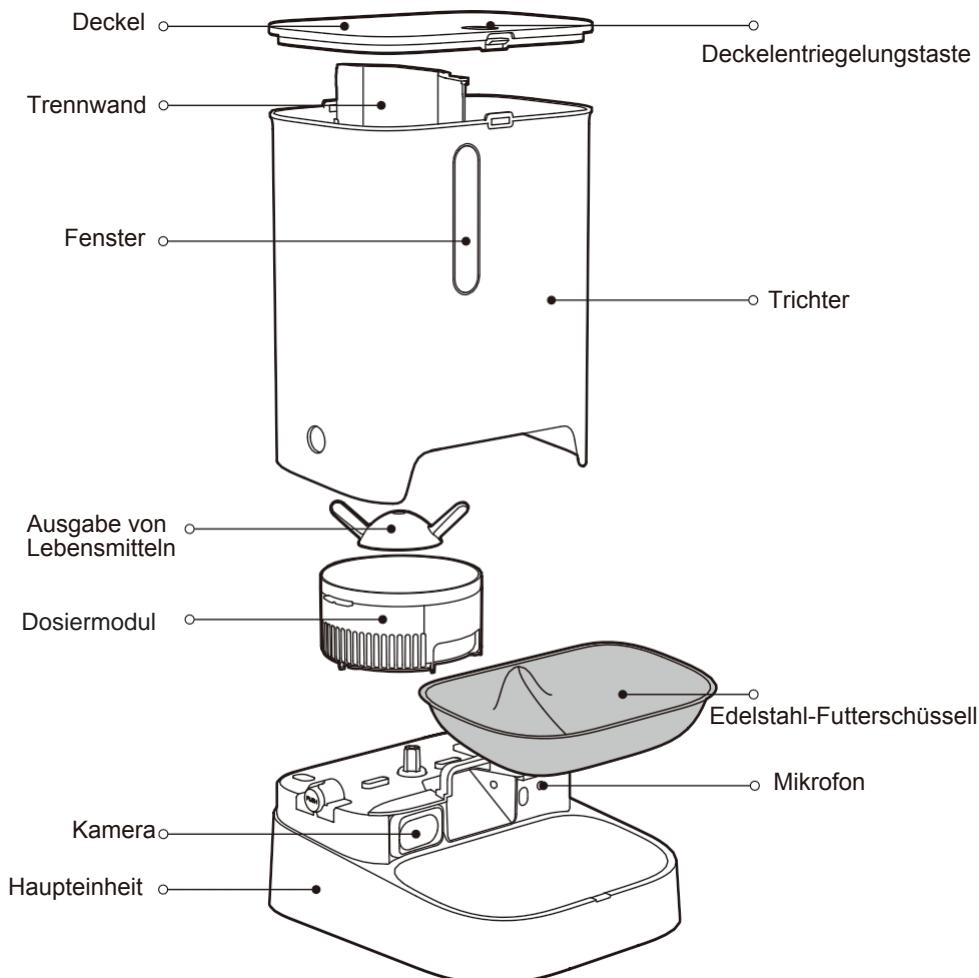

* Hinweis: Um eine bessere Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, werden wir in regelmäßigen Abständen Produktverbesserungen vornehmen. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung auf dem Karton abweichen. Bei Unstimmigkeiten, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

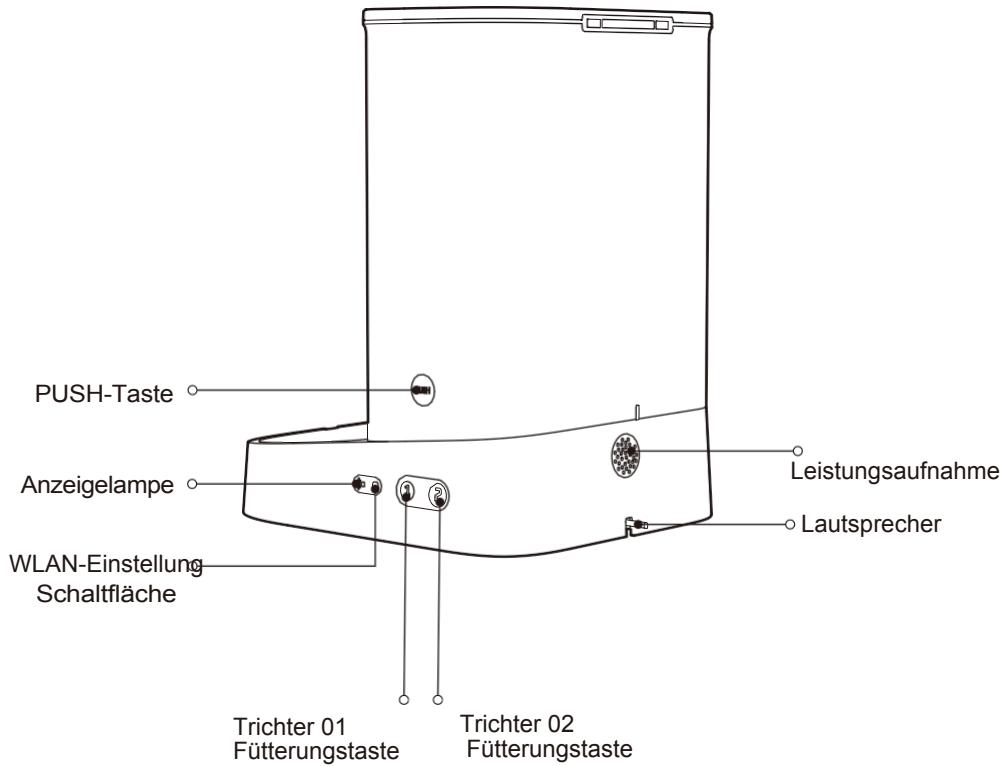

03 PRODUKTINSTALLATION


3.1 Installieren der Haupteinheit

- ① Stellen Sie das Hauptgerät auf eine ebene Fläche oder einen Tisch.
- ② Heben Sie den Trichter an, richten Sie die Einkerbungen auf beiden Seiten mit dem PUSH-Knopf am Haupt und stellen Sie es senkrecht nach unten.
- ③ Drücken und halten Sie die PUSH-Tasten, bis sie vollständig in den Aussparungen stecken.
- ④ Stellen Sie die Edelstahlschüssel in den Schüsselhalter.



3.2 Anschließen des Netzteils

Nehmen Sie das Kabel des Netzteils heraus und schließen Sie es an den Netzeingang auf der Rückseite an.

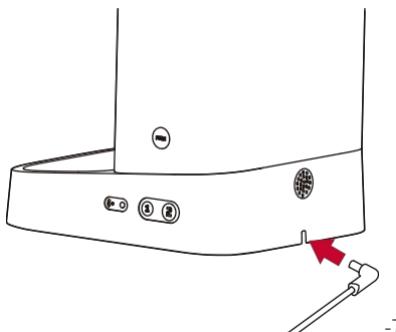

3.3 Einsetzen der Backup-Batterien

① Entfernen Sie die Schraube und nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.


Nehmen Sie vier D-Batterien und legen Sie sie in das Batteriefach.
(Achten Sie auf die Ausrichtung der positiven und negativen Enden)

③ Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest.


Entscheiden Sie je nach persönlichem Bedarf, ob Sie Batterien installieren möchten.

(Batterien müssen separat erworben werden, und es können nur Alkalibatterien verwendet werden)

*** Hinweis: Wenn die Batterie schwach ist, wechseln Sie bitte rechtzeitig die Batterien aus. Überprüfen und ersetzen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät für längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.**

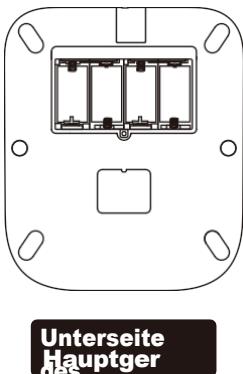


D-Alkalibatterien *4




Batterieabdeckung

3.4 Einbau des Trocknungsmittels

① Halten Sie die Deckelentriegelungstaste nach rechts gedrückt und heben Sie den Deckel ab.

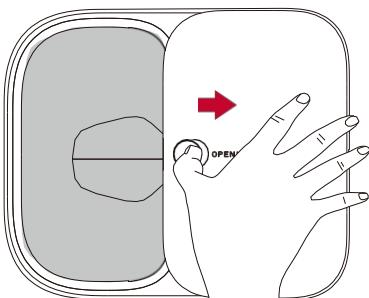

② Öffnen Sie das Trockenmittelfach, nehmen Sie das Trockenmittelpaket und legen Sie es ab. gleichmäßig in das Fach geben und dann das Trockenmittel schließen.

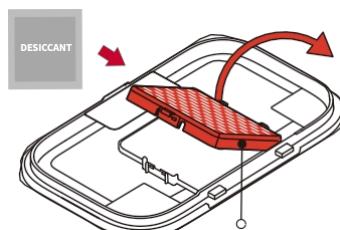


Trocknungsmittelfach

Innenseite des


04 BENUTZUNGSHINEISE

4.1 Hinzufügen von Tierfutter

- ① Füllen Sie Tierfutter ein (die MAX-Linie darf nicht überschritten werden) In die Behälter 01 und 02 können Sie je nach Bedarf zwei verschiedene Tierfuttereinfüllen.
*** Achtung! Ziehen Sie die Trennwand nicht heraus, wenn sich noch Lebensmittel darin befinden.**
*** Empfohlene Krokettengröße von Trockenfutter $\leq 12\text{mm}$ (0.47in)**
*** Empfohlene Krokettengröße von gefriergetrocknetem Futter $\leq 9\text{mm}$ (0,35in)**

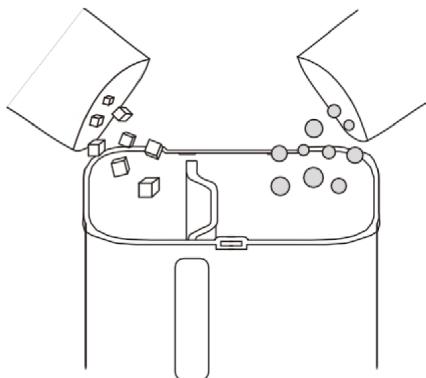


- ② Deckel abdecken: Stecken Sie die Rückseite des Deckels in die beiden Löcher oberhalb des Trichters.

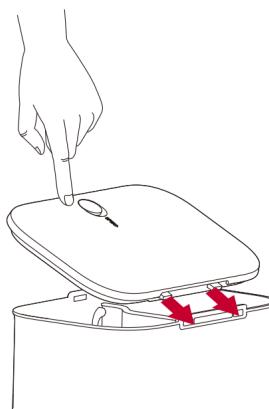

4.2 Anzeigelampe


Die Kontrollleuchte kann in der App ein- und ausgeschaltet werden. Im Batteriebetrieb leuchtet die Kontrollleuchte nicht.

Anzeigelampe	Status
Das weiße Licht blinkt langsam	Gerät ist nicht mit Wi-Fi verbunden
Weißen Licht blinkt schnell	Gerät verbindet sich mit Wi-Fi
Weißen Licht ist ständig an	Das Gerät ist mit Wi-Fi verbunden (die Kamera funktioniert nicht)
Das grüne Licht leuchtet ständig	Gerät ist mit Wi-Fi verbunden (Kamera funktioniert)

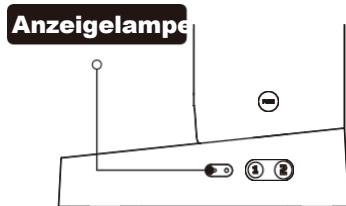


4.3 Manuelle Fütterung

Wählen Sie die Trichtertaste 01 oder 02. Drücken Sie die Taste, um die Ausgabe zu starten; Lassen Sie die Taste los, um die Ausgabe zu beenden.

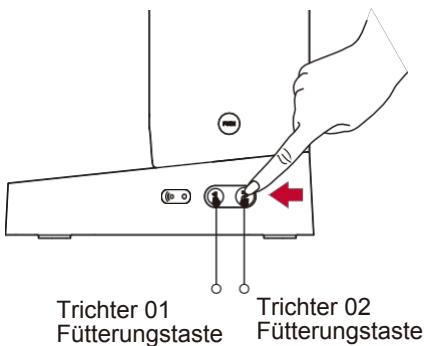

4.4 App-Bindung und -Aktivierung

- ① PETKIT App herunterladen und installieren:

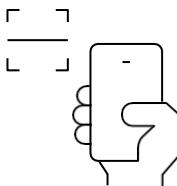

 Herunterladen auf
der
App Store


™ Verfügbar in
Android-Stores

Laden Sie die PETKIT App in
einem App Store oder Android
Stores herunter

- ② Ein Gerät hinzufügen

Öffnen Sie die PETKIT App und rufen Sie die Homepage auf; klicken Sie auf das "+" in
der oberen rechten Ecke des Fensters.

Seite, um den "PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER MIT KAMERA" auszuwählen und
hinzuzufügen.

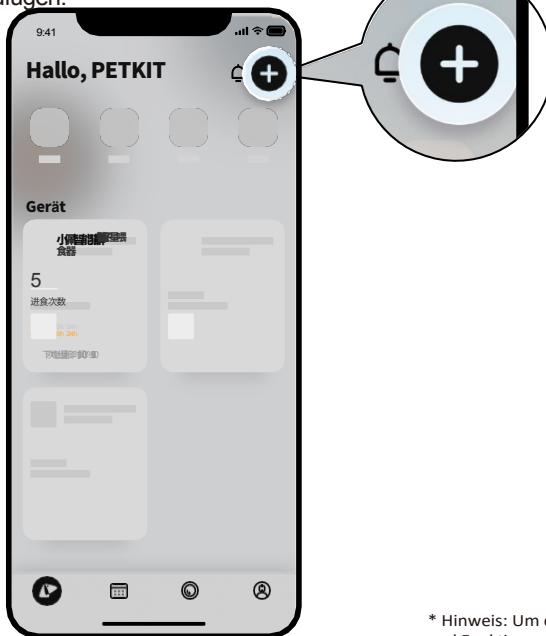


* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die
Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen
Situationen und aktualisieren Sie die Firmware
umgehend über die PETKIT App.

③ Verbindung starten

Drücken Sie in der Startphase 5 Sekunden lang die Wi-Fi-Setup-Taste, bis die Anzeige Klicken Sie auf Weiter, um Wi-Fi zu konfigurieren, und die App beginnt, sich mit dem Gerät zu verbinden. Bitte warten Sie, bis die App anzeigt, dass die Konfiguration erfolgreich war.

* Dieses Produkt unterstützt 2.4GHz Wi-Fi, aber nicht 5GHz. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das 2,4-Band eingeschaltet haben, wenn Sie das Gerät mit dem Internet verbinden.

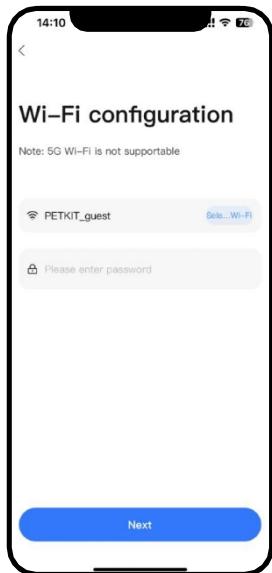

* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

④ Nutzungsrichtlinien lesen

Nachdem sich das Gerät zum ersten Mal erfolgreich mit der PETKIT App verbunden hat, sollten Sie sicherstellen, dass


Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend den Anweisungen.



* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

05 BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN DER APP

5.1 Geräte-Homepage

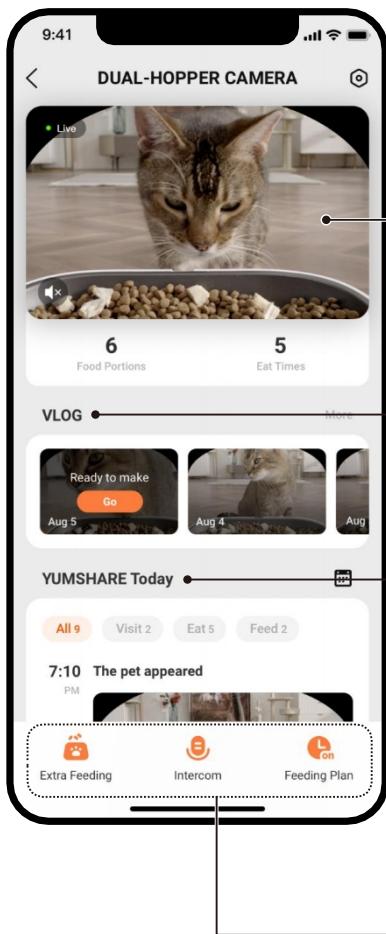

① Echtzeit-Video :
Zeigen Sie den Status Ihres Haustieres in Echtzeit an.

② VLOG :
Klicken Sie auf " Go ", und das System wird automatisch automatisch Vlogs von Ihrem Haustier erstellen. In diesem Bereich werden die Videos der letzten 7 Tage angezeigt.

③ YUMSHARE heute (Zeitleiste):
Erfasste Clips werden als Besuch kategorisiert Sie können auf ein beliebiges Element klicken, um weitere Informationen zu erhalten.

* Es können nur Bilder angezeigt werden, wenn PETKIT Care+Cloud Service ist nicht abonniert. Bitte Abonnieren Sie den Service, wenn Sie Funktionen wie die Wiedergabe ganzer Clips, Momente und eine beschleunigte Wiedergabe wünschen. Spezifische Regeln finden Sie in der PETKIT Care+ Servicevereinbarung.

④ Funktionstasten


* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware

④ Beschreibung der Funktionstasten



Zusätzliche Fütterung


Klicken Sie darauf, um sofort Futter für Ihre Haustiere auszugeben.
(Die Fernbedienung wird unterstützt.)

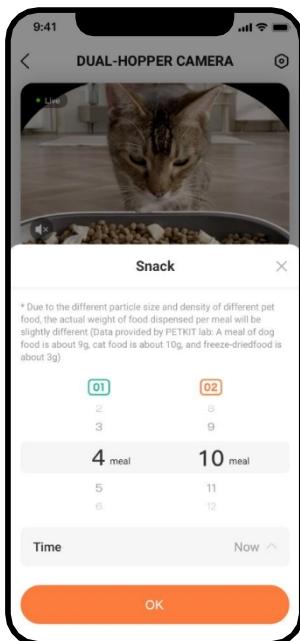

Gegensprechanlage

Drücken Sie lange auf "Intercom", und der Zubringer überträgt das, was Sie sagen, gleichzeitig, so dass Sie in Echtzeit mit Ihren Haustieren kommunizieren können.

! Ihre Stimme ist nur bei der Wiedergabe von Videos zu hören (Sie müssen das Mikrofon erst über die App einschalten).

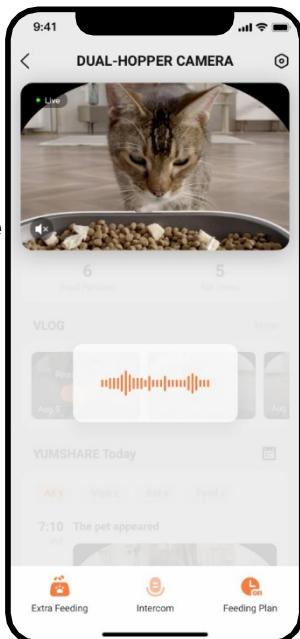


* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.



Fütterungspläne

Legen Sie die Fütterungszeiten und -portionen fest, um sicherzustellen, dass Ihr Haustier pünktlich gefüttert wird.

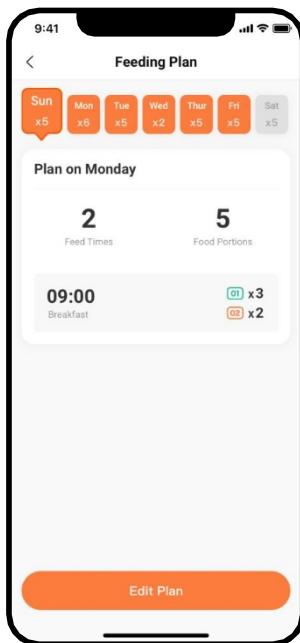

* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.



5.2 Videos abspielen

Nachdem Sie den PETKIT Care+ Cloud Service abonniert haben, klicken Sie auf die Timeline auf der Seite

Homepage des Geräts zur Wiedergabe vollständiger Clips, Hervorhebung mit Beschleunigungsoptionen.

① Highlight-Wiedergabe


Sie können eine Vorschau von 4-Sekunden-Videos anzeigen, die beschleunigt wurden, indem Sie auf sie in der Zeitleiste klicken.

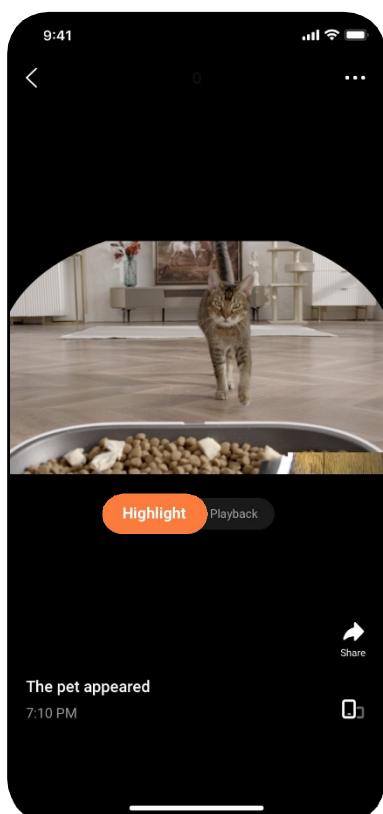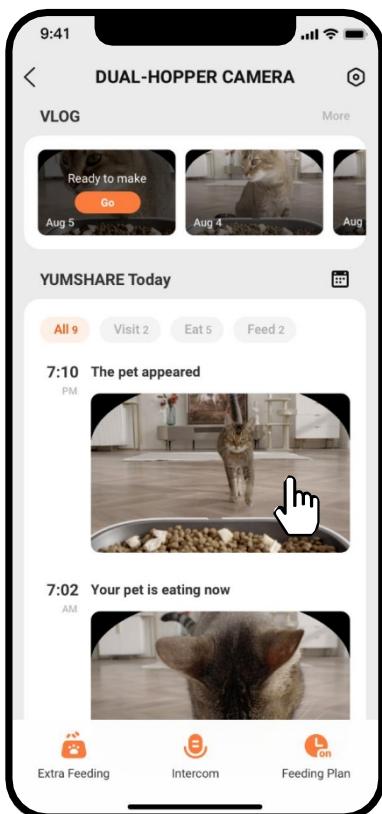

* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

② Vollständige Wiedergabe von Clips


Schalten Sie das Gerät auf "Wiedergabe" um, um komplette Videoclips anzusehen.

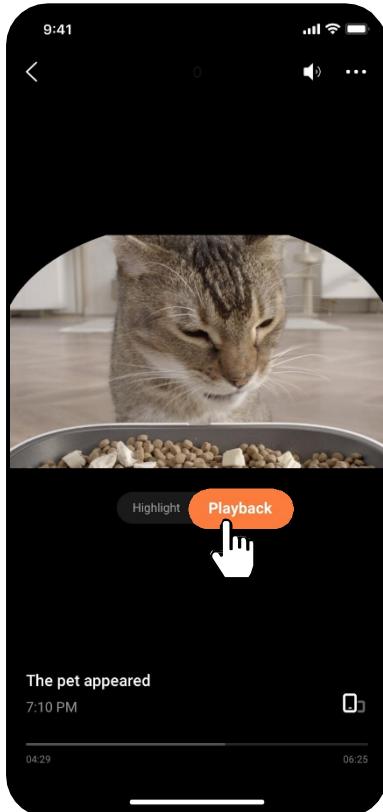

* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

③ Beschleunigung der Wiedergabe

- • • Klicken Sie bei der Wiedergabe vollständiger Videoclips auf " " in der oberen rechten Ecke, um die Geschwindigkeit zu wählen.
oder drücken Sie lange auf die Mitte des Videobildes, um direkt zur 2-fachen Wiedergabe zu wechseln.

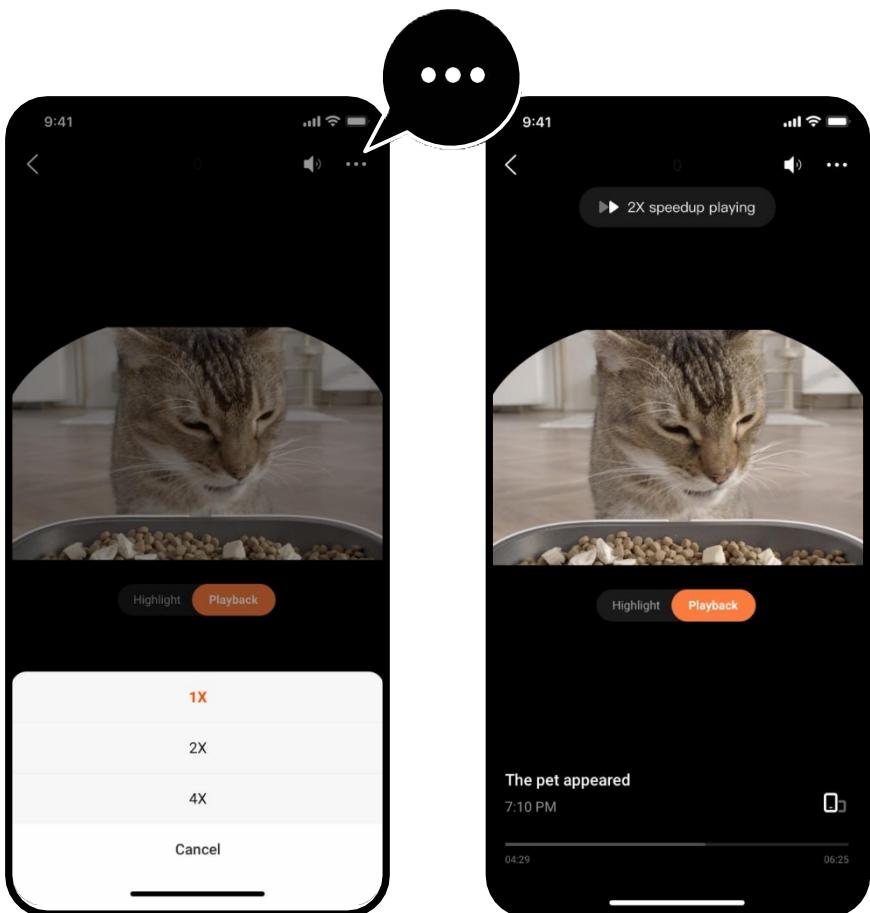

* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

5.3 Videoclips löschen


Sie sind berechtigt, jedes Video zu löschen.

① Methode 1:
Videos in der Timeline löschen;

② Methode 2:

Videos im VLOG löschen. Klicken Sie auf die

••• Video, das Sie entfernen möchten, stellen Sie das Wiedergabetag auf "Voll" und klicken Sie auf das " " in der oberen rechten Ecke, um das Video zu löschen.

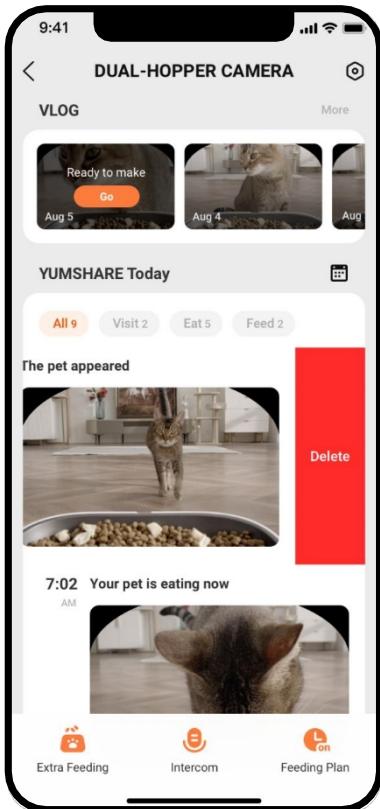


* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

5.4 Schutz der Privatsphäre

① Kamerazulassungen

Sie sind berechtigt, die Kamera je nach Bedarf ein- oder auszuschalten.


⚠ Wenn sie ausgeschaltet ist, werden keine Videoaufnahmen gemacht.

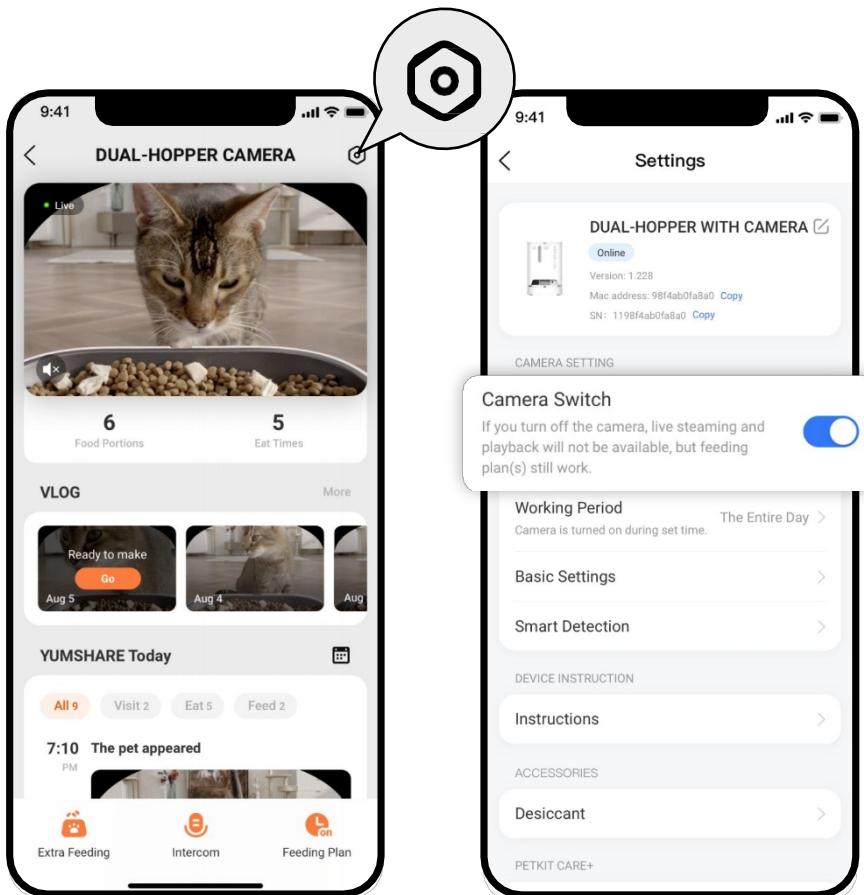

* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

⑩ Anpassen der Erfassungszeiträume der Kamera


Sie können die Zeitspannen für das Einschalten der Kamera individuell festlegen und darüber hinaus die Kamera automatisch ausgeschaltet.

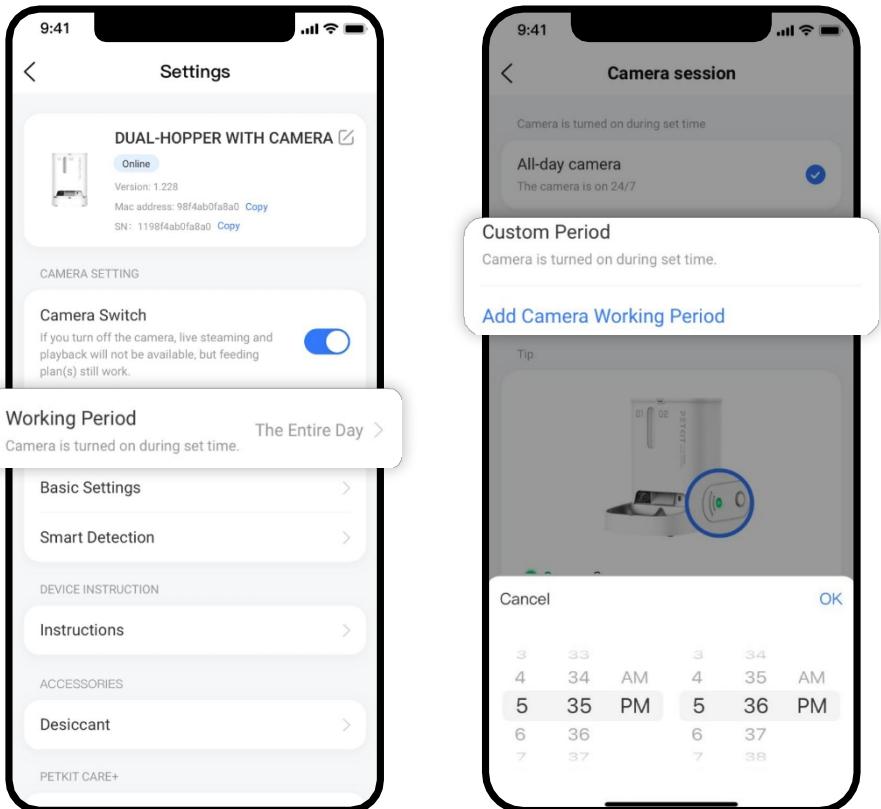

* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

Q Status der Anzeigelampe

Wenn die Kamera eingeschaltet ist, leuchtet das Licht grün, wenn sie ausgeschaltet ist, leuchtet es weiß.


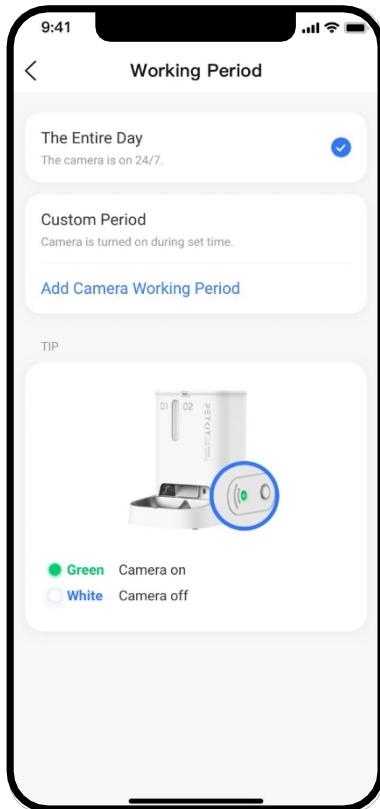


* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

② Berechtigungen für das Mikrofon

Sie sind berechtigt, das Mikrofon je nach Bedarf ein- oder auszuschalten.

⚠ Wenn sie ausgeschaltet ist, gibt es keinen Ton für das Videomaterial.

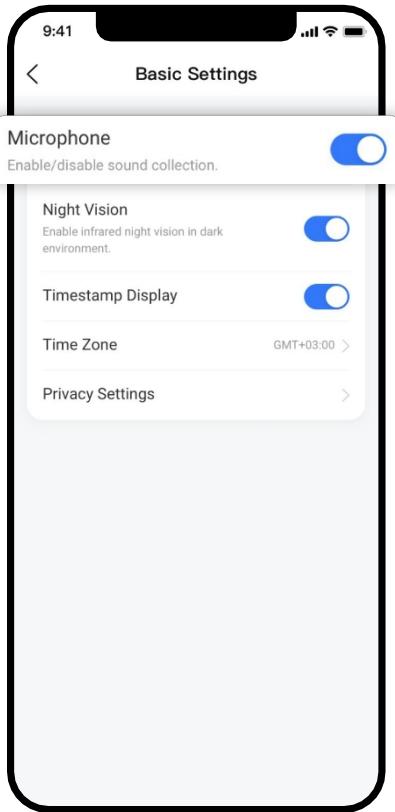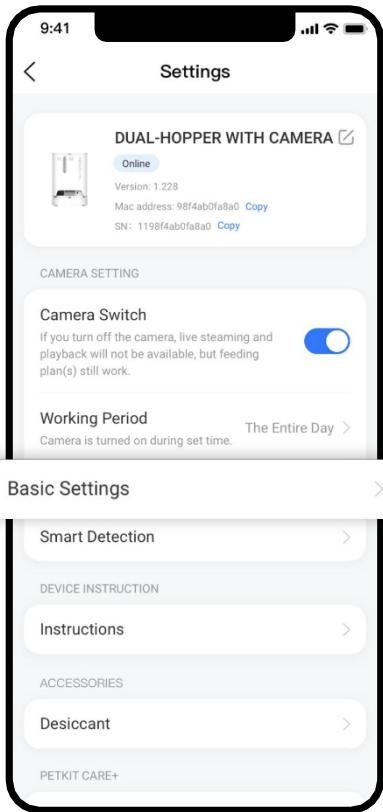


* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

③ Schutz der Privatsphäre in Echtzeit

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird jedes Echtzeit-Videobild unscharf dargestellt, um die

Ihre Privatsphäre, wenn Sie die Startseite des Geräts aufrufen.

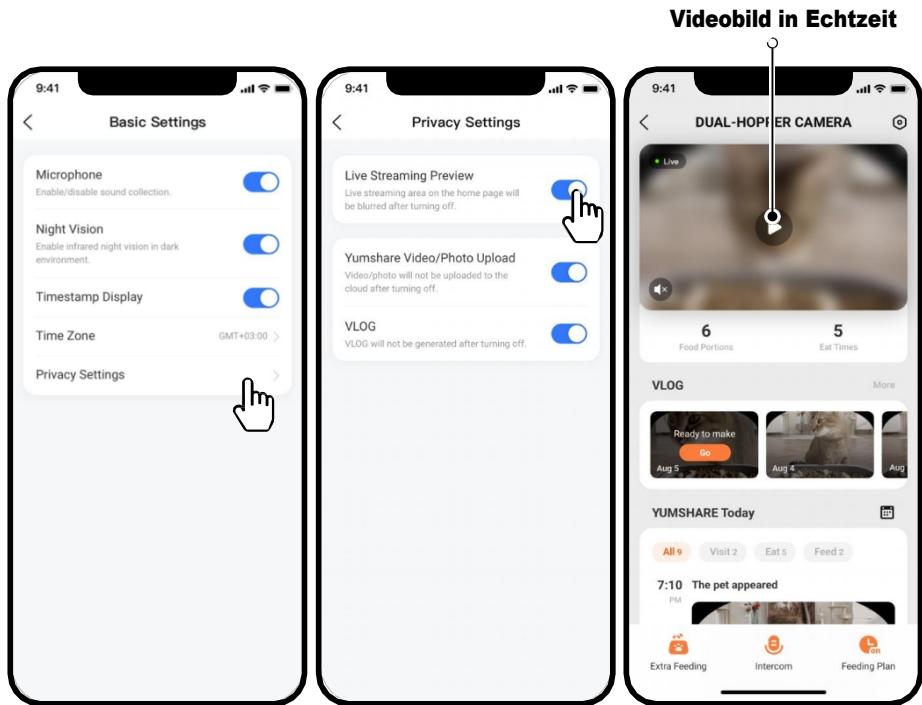

* Hinweis: Um die bestmögliche Benutzererfahrung und Funktionsoptimierung zu gewährleisten, wird die Produkt-Firmware in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Situationen und aktualisieren Sie die Firmware umgehend über die PETKIT App.

5.5 Zusätzliche Hinweise

① In der Cloud gespeicherte zyklische Videos

Die Wiedergabeinhalte beruhen auf einer zeitlich begrenzten zyklischen Speicherung, und die Daten außerhalb

des Zeitlimits wird regelmäßig gelöscht. Alle Videos können heruntergeladen und in den lokalen und App-Alben Ihres Telefons angesehen werden (z. B. bedeutet 7-Tage-Videoschleife, dass die in den letzten 7 Tagen gespeicherten Videos oder Bilder mit Ausnahme des heutigen beibehalten werden, während die Inhalte des Tages vor den letzten 7 Tagen automatisch gelöscht werden).

② PETKIT Care+ Cloud-Dienst


Sie können den Service für jeden Fütterer mit Kamera über die App erwerben, um in den Genuss zu kommen

Dienste wie die Erkennung von Haustieren, die Wiedergabe von in der Cloud gespeicherten Full-HD-Videos und HD Moments, die der aktuellen Beschreibung unterliegen. Mehrfache Käufe des Dienstes werden unterstützt. Die PETKIT-Mitarbeiter bieten Ihnen ein Upgrade oder eine Erweiterung des Dienstes entsprechend den Eigenschaften des von Ihnen erworbenen Dienstes an. Der Cloud-Service kann einmal im Jahr auf ein anderes Gerät übertragen werden. Bitte beachten Sie, dass der Cloud-Service ein virtuelles Produkt ist, so dass er nach dem Kauf nicht erstattet werden kann.


 **Klicken Sie hier, um die Elemente des PETKIT Care+ Cloud-Servicevertrags zu überprüfen.**

06 REINIGUNG UND WARTUNG

① Öffnen Sie den Deckel, um das Trockenmittel zu entfernen, und ziehen Sie die Trennwand senkrecht nach oben heraus, und entfernen Sie dann den Futternapf.

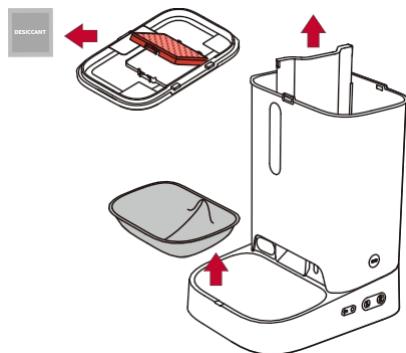


Halten Sie die PUSH-Tasten auf beiden Seiten des Hauptgeräts mit den Mittelfingern, und heben Sie ihn gleichzeitig an, um den Trichter zu entfernen.

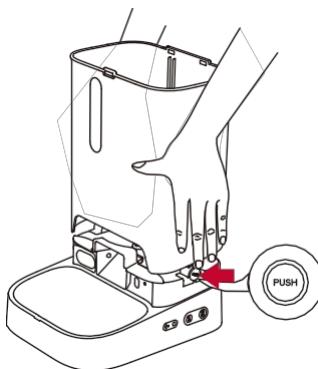

③ Ziehen Sie die Lebensmittelausgabeschaufeln im Trichter heraus. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Laufradabdeckung zu entfernen und das Laufrad herauszunehmen.




Drehen im Uhrzeigersinn

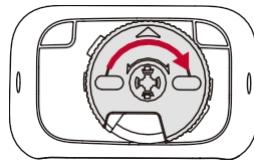

Schaufeln für Lebensmittel

Unterseite
der
Schaufel

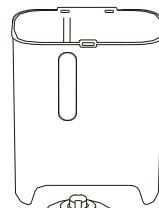

○ Laufrad
○ Laufrad deckel

④ Reinigen Sie den Trichter, die Schaufeln, den Laufraddeckel, das Laufrad, den oberen Deckel und

Wenn Sie den Futternapf reinigen, sollten Sie eine angemessene Menge Spülmittel hinzufügen und ihn gut ausspülen.

⑤ Warten Sie nach der Reinigung, bis die einzelnen Teile vollständig getrocknet sind, und bauen Sie sie nacheinander wieder ein.

(* Für detaillierte Reinigungs- und Wartungsschritte sehen Sie sich bitte das entsprechende Video an).

Bitte verwenden Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch, um das Innere des Trichters zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungswerkzeuge aus hartem Material, um Kratzer an den Kunststoffteilen zu vermeiden und den normalen Betrieb des Sensors nicht zu beeinträchtigen. Die Haupteinheit darf nicht in Wasser getaucht oder eingeweicht werden, sie kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

07 VIDEO-FÜHRER

7.1 Video über Installation und Verwendung

Bitte kopieren Sie die Video-URL und öffnen Sie sie in Ihrem Browser, um das Video anzusehen.

<https://youtu.be/yYALvk-wNhY>

7.2 Video über Reinigung und Wartung

Bitte kopieren Sie die Video-URL und öffnen Sie sie in Ihrem Browser, um das Video anzusehen.

<https://youtu.be/gyh2mUKjgIY>

08GRUNDDATEN

Produktnname	PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER MIT KAMERA SMART PET FEEDER
Produktmodell	P591
Produkt Material	ABS, 304 Edelstahl
Produkt Abmessungen	362*293*247.5mm (14.2*11.5*9.7in)
Kapazität	5L (01 Trichter 2L, 02 Trichter 3L)
Produkt Gewicht	etwa 2,5 kg (5,5 lb)
Nennleistung	6V == 2A
Nennleistung	4W
Drahtlose Verbindung	Wi-Fi
Umfang der Anwendung	Katzen und Hunde kleiner Rassen

Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012/19/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu sammeln, wenn Sie es entsorgen. Die Verbraucher sollten sich an ihre Gemeindeverwaltung oder ihren Händler wenden, um Informationen über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts zu erhalten.

10 EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER MIT CAMERA SMART PET FEEDER entschieden haben.
- Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Durch das Einrichten und Verwenden dieses Produkts erkennen Sie an, dass Sie die Sicherheitshinweise bereits gelesen und akzeptiert haben.
die unten aufgeführten Leitlinien.
- Wir sind nicht haftbar und übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen, die durch den unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkts entstehen.
- PETKIT behält sich das Recht auf Auslegung und Änderung vor.

11 LEITFADEN ZUR BENUTZERSICHERHEIT

*** Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder anderen unvorhergesehenen Unfällen führen.**

- Bitte installieren und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
- Für Haustiere unter drei Monaten wird die Verwendung dieses Produkts nicht empfohlen.
- Kratzen oder polieren Sie die Kamera nicht mit scharfen Gegenständen.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen. Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum dem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie es nicht in der Nähe einer offenen Flamme auf.
- Das Gerät arbeitet mit niedrigen Spannungen. Dennoch können Haustiere elektrische Lecks verursachen, wenn sie auf dem Netzkabel herumkauen. Bitte leiten Sie Ihre Haustiere an, das Gerät richtig zu benutzen.
- Bitte verwenden Sie den Originaladapter, da er sonst das Gerät beschädigen oder Sicherheitsrisiken verursachen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. Stellen Sie das Gerät nicht um, da es sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert.
- Lassen Sie nicht alles, was Sie an Trockenfutter erwarten, in den Vorratsbehälter fallen, da das Gerät sonst nicht richtig funktioniert und sogar die Sicherheit des Tieres gefährden kann.
- Um zu verhindern, dass Ihr Haustier das Gerät umwirft, empfehlen wir, es in einer Ecke oder an einer Wand aufzustellen.
- Um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt und Ihr Haustier verletzt oder Eigentum

beschädigt, stellen Sie das Gerät bitte nicht an einem erhöhten Ort auf.

- Die Haupteinheit des Geräts darf nicht in Wasser getaucht oder untergetaucht werden, und das Gerät sollte nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden möchten, müssen Sie den Akku herausnehmen und den Netzadapter abtrennen.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Kinder sollten dieses Produkt unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Reparaturen sollten unter Anleitung eines Fachmanns durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Wenn Sie ausgehen müssen, überprüfen Sie bitte die Batterie im Batteriefach, um sicherzustellen, dass die Batterie ausreichend geladen ist (dieses Gerät kann nur Alkalibatterien verwenden).

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Warnung:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Anmerkung: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen, die einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten gewährleisten sollen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.

-Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.

Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Die für dieses Gerät verwendete(n) Antenne(n) muss/müssen in einem Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen installiert und verwendet werden.

IC-Warnung

- Englisch:

Dieses Gerät erfüllt die lizenfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

- Französisch:

Das vorliegende Gerät entspricht den Bestimmungen der kanadischen Industrie-Normen (CNR), die für lizenfreie Funkgeräte gelten.

L'exploitation est autorisée

aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) Der Benutzer des Geräts muss alle radioelektrischen Verunreinigungen akzeptieren, auch wenn diese die Funktion beeinträchtigen können.

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das **CE-Zeichen**. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbander.de