

INSTRUKCJA UŻYCIA



Automatyczna kuweta dla kot1)ó Petwant

Model:H1P-C101

Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę przyjrzeć się rzeczywistemu produktowi.

Przed użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użycia.

Zawartość

Środki bezpieczeństwa
Funkcje i cechy produktu
Zawartość opakowania

Instrukcje użytkowania
Skorzystaj z funkcji sterylizacji
Cysterna i konserwacja
Żadnych usterek i zapobiegam problemowi

Główny indeks techniczny

1. Bezpieczeństwo

- 1) Ten produkt należy umieścić w pomieszczeniu zamkniętym lub w podobnym środowisku wewnętrznym.
- 2) Produkt należy umieścić na płaskiej, twardej powierzchni lub drewnianej podłodze.
- 3) Podczas transportu produktu bez opakowania nie należy ciągnąć produktu po podłożu i obchodzić się z nim ostrożnie, w przeciwnym razie czujnik wagi ulegnie uszkodzeniu.
- 4) Masa kota powinna mieścić się w przedziale od 1,0 kg do 10 kg
- 5) Przed uruchomieniem należy dodać śmieci do kostek i wyczyścić pojemnik na odpady, w przeciwnym razie maszyna nie będzie mogła prawidłowo uruchomić się.
- 6) Podczas dodawania żwirku dla kota jego poziom powinien być niższy niż linia MAX, aby zapobiec uszkodzeniom
- 7) Gdy włączona jest funkcja sterylizacji lampą ultrafioletową (UV), nie patrz zbyt blisko światła.
- 8) Z przodu produktu znajduje się magnes. Pacjenci z rozrusznikiem serca lub innymi materiałami należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

2. Funkcje i cechy produktu

- 1) Gdy kot wejdzie do czystej toalety (czyszciciel kabiny), toaleta automatycznie się zatrzyma.
- 2) Gdy kot opuści obszar toalety, toaleta czyści się automatycznie.
- 3) Toaleta wyświetla aktualne dane o wadze kota.
- 4) Toaleta charakteryzuje się niskim poziomem hałasu.

- 5) Toaleta posiada inteligentną ochronę przed nadmiernym obciążeniem
- 6) Sterylizacja lampą UV
- 7) Pojemnik na odpady można wsuwać i wysuwać na jedną lub drugą stronę, dzięki czemu toaletę można również ustawić przy ścianie.
- 8) Zapowiedzi głosowe

3. Zawartość opakowania

Kuweta x1

Specjalny worek na odpady (prezent) x1

Zasilacz x1

Instrukcja x 1

Akcesoria do sterylizacji lampą UV x1

4. Główny indeks techniczny

Nazwa produktu: Automatyczna toaleta kostkowa

wersja: HIP-C101

wejście zasilania AC100-240V/0,4A wyjście DC12V/1A

moc nominalna I = 6W (bez mocy lampy UV) Moc lampy UV: = 5W

tryb czuwania ' = 0,5 W

różnica masy ' 1,0-20kg (MAX)

dokładność ważenia $\pm 0,01\text{kg}$ (statyczna)

pojemność żwirku dla kota • = 3L

pojemność pojemnika zbiorczego ' = 3L

hałas eksploatacyjny ' <55d

czas pracy lampy UV 15 minut

klasyfikacja urządzeń elektrycznych – urządzenia II klasy ochronności

Wymiary: długość 655 mm* szerokość 642 mm * wysokość 605 mm

Masa netto 8,5 ± 0,3 kg


Normalne środowisko pracy: temperatura otoczenia 5~40°C, wilgotność względna = 93%, brak kondensacji

Środowisko przechowywania i transportu: temperatura otoczenia 20~60°C, wilgotność względna = 93%, bez kondensacji Norma

wykonawcza: GB4706.1-2005Q-HIP001-2019

5. Instrukcje użytkowania

Rysunek produktu

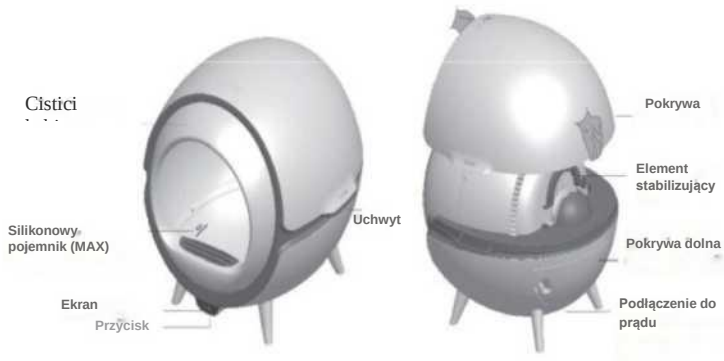

Pffright pfd onfm


Przed podłączeniem zasilania należy wykonać poniższe czynności (w przeciwnym razie nie będzie możliwości inicjalizacji danych z czujnika o pracy urządzenia).

1. Najpierw włóż żwir do silikonowego pojemnika (patrz fadek MAX).
2. Wyjąć pojemnik na odpady, umieścić na nim worek na śmieci i umieścić pojemnik z powrotem na miejscu .
3. Włącz urządzenie
4. Podłącz zasilanie (INDC12V), toaleta automatycznie przejdzie w tryb czuwania.



- 1) Stan pracy: zielone migające światło wskazuje, że kabina czyszcząca wkrótce się obróci; zielony wskaźnik świeci się ciągle, gdy kabina czyszcząca już się obraca
- 2) Wyświetlanie wagi: gdy kostka skorzysta z toalety, wyświetli się jej waga
- 3) Przypomnienie „brak pojemnika”: pojawia się po wyjęciu pojemnika na śmieci. Słyszysz wiadomość głosową i toaleta przestaje działać.
- 4) STOP: Kuweta (czysta kabina) zatrzyma się i wyświetli się komunikat STOP, gdy urządzenie znajduje się w trybie ochrony indukcyjnej i sterylizacji.
- 5) Ostrzeżenie o pełnym zbiorniku: wyświetlane, gdy zbiornik jest pełny. Toaleta się zatrzymała.

Funkcja sterylizacji

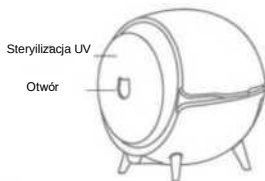

Gdy toaleta jest w trybie gotowości, należy wziąć element do sterylizacji i podłączyć go do stojaka (jak pokazano na rysunku), podłączyć wtyczkę sterylizacyjną do gniazda na stojaku (z tyłu pod spodem) - toaleta przejdzie w tryb sterylizacji. Gdy tryb sterylizacji jest włączony, można zobaczyć światło UV - nie należy patrzeć na światło zbyt blisko.

Światło wyłączy się po 15 minutach. Po odłączeniu wtyczki na czas sterylizacji toaleta przełącza się w inny tryb.

Czyszczenie i konserwacja

- Oczyszczyć pokrywę i inne powierzchnie

Odłącz źródło zasilania i wytrzyj je czystą, miękką, wilgotną szmatką zwilżoną wodą z mydłem. Uwaga: Wewnątrz produktu znajduje się płytka drukowana, do której nie mogą przedostawać się żadne ciecze.

2. Wyczyścić kabinę czyszczącą i pojemnik zbiorczy.

Kabina czyszcząca i pojemnik zbiorczy to konstrukcje zdejmowane, które można zdemontować i umyć osobno. Wszystko należy wysuszyć przed przechowywaniem.

- Demontaż:

1)

Odłączyć zasilanie.

2)

Zdejmij górną pokrywę (patrz zdjęcie produktu)).

3) Zdejmij pasek mocujący (patrz rysunek produktu).

4) Zdemontujabinę za zbiornikiem.

8. Typowe usterki i sposoby eliminacji problemu

	Nieład	Pficina	Resenf
1	Wartośćwagi uległa zmianie	1. Sprawdź, czy urządzenie stoi stabilnie i poziomo, najlepiej na twardej lub drewnianej podłodze. 2. Sprawdź, czy pojemnik na odpady ma kontakt z toaletą. 3. Sprawdź, czy toaleta nie dotyka innych przedmiotów.	Zmiana lokalizacji toalety.
2	To nie działa	1. Błąd inicjalizacji czujnika. 2. Nieład	Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli to nadal nie działa, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych kontroli urządzenie nadal nie działa, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Uwaga: Firma zastrzega sobie prawo do zmiany technologii lub wyglądu produktu.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl