



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před použitím si vždy přečtěte všechna varování a dodržujte pokyny pro použití iDig Stay. Manuál uschovejte pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím produktu si musí uživatel přečíst tento manuál a seznámit se se všemi instrukcemi a zárukou.

Nastavení zařízení je odpovědnostní koncového uživatele a mimo kontrolu společnosti iFetch. Proto společnost iFetch omezuje poskytovanou záruku pouze opravu či výměnu vadného produktu. Poškození vašeho domova, vašeho majetku nebo ublížení jakékoli osobě či zvířeti je z této záruky vyjmuto.



Produkt musí být před každým použitím zkontrolován, zda nejeví známky poškození. V případě, že je produkt poškozen, prosím, nepoužívejte jej.



Tento produkt je určen pouze pro hru vašeho mazlíčka. Tento produkt není hračkou pro děti.



Nepoukoušejte se upravovat produkt ani žádnou z jeho částí.

Pečlivě si přečtěte všechna varování, pokyny a informace o záruce. Nebudete-li se řídit těmito pokyny, záruka pozbyde platnosti.

Kontaktujte iFetch na čísle (512) 219-3271 nebo navštivte stránky www.goifetch.com, pokud máte nějaké dotazy týkající se použití produktu iDig Stay.

SEZNAM DÍLŮ



DÍL	POPIS
A	Základna
B	Klapka "Tlapka"
C	Klapka "Škrabadlo"
D	Klapka "Schovka"

HRA S iDIG STAY

1. Vyjměte iDig Stay z balení.
2. Postavte jej na rovnou hrací plochu.
3. Naplňte klapky oblíbenými hračkami nebo dobrůtkami vašeho pejska. (začněte spodní klapkou a pokračujte nahoru).
4. Složte všechny klapky zpět na sebe.
5. Povzbuzujte svého pejska slovy "Hledej" a škrábejte na horní klapku, abyste ho vybídli ke hře.
6. Opakujte znovu a znovu a znovu.

UPOZORNĚNÍ

Nepoukousejte se upravovat produkt ani žádnou z jeho částí.

Nedovolte, aby pes žvýkal plastové páčky, které se používají k připevnění klapky k základně.

TIPY & TRÉNINK

Představte Vašemu pejskovi iDig Stay

Když do iDig Stay vkládáte hračky a pamlsky, zavolejte svého pejska, aby viděl, co děláte a co schováváte. Nechte je "sedět" a "zůstat" velde iDig Stay a chvalte jej za to, jak je trpělivý.

Doporučujeme iDig Stay umístit tam, kde váš pes obvykle hrabe. Zkuste jej umístit do šatníku, pokud rád hrabe ve vašem oblečení; vedle pohovky, pokud rád hrabe v polštářích, nebo venku, pokud rád hrabe na zahradě. Zkuste jej trénovat a odměňovat za to, pokud hrabe v iDig Stay místo svého obvyklého místa.

Povzbudte svého pejska, aby si hrál a hrabal

Poté, co iDig Stay naplníte, povzbudte svého psa slovy "Hledej" nebo "Jdi pro to". Klepejte nebo škrábejte na klapky, abyste jej ještě více povzbudili.

Buďte pozitivní a trpěliví. Ne všichni pejsci začnou okamžitě hrabat. Je třeba je hlavně ze začátku podporovat v očichávání a hledání. Už jen to, že váš pes přemýšlí nad tím, kde najde skrytý poklad, je úžasnou mentální stimulací. To jej unaví stejně jako hrabání.

Udělejte změnu

Pokud máte chytrého pejska, který vaše úkryty zvládne rychle a bez problémů, zkuste otočit pořadí klapků a dát mu novou výzvu. Nebo schovejte menší předměty, které není tak snadné z klapků získat.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Co všechno můžu v iDig Stay schovat?

Klapky mají velké a malé kapsy, takže můžete schovat cokoli od granulek po starou košili nebo střední plyšovou hračku. Pokud má váš pes tendenci jíst příliš rychle, můžete do iDig Stay schovat jeho večeri. Někteří majitelé iDig Stay při odchodu z domova schovávají do iDig Stay své ponožky nebo jiné předměty se svou vůní, takže jejich pes může hledat a nacházet jejich vůni, když nejsou doma.

Mohou páčky umístěné na klapkách do pračky?

Ano! Páčky jsou vyrobené z vysoce kvalitního a odolného plastu, který je bezpečný pro pračky. Doporučujeme praní ve studené vodě. Nedoporučujeme však sušit v sušičce. Jednoduše klapky zavěste nebo na plochu položte, aby uschnuly. Látka klapků uschne během několika hodin.

Existují nějaká bezpečnostní opatření, o kterých bych měl vědět?


Povzbuzujte svého psa, aby si hrál nadšeně, ale ne destruktivně. Naučte jej, že cílem je najít odměnu, ne škrábat, kousat a trhat, dokud se klapka nezničí. Také nenechte svého psa žvýkat páčky na klapkách, pokud jsou schopni páčky ze základy oddělit. Pokud páčky rozzvýkají, klapka se již k základně nepřichytí a také nechceme protože jsou knoflíky malé, aby se jimi váš pes udusil.

ÚDRŽBA & ČIŠTĚNÍ

Až budete chtít klapky umýt (nebo změnit jejich polohu), jednoduše klapky sejměte ze základny a vložte je do pračky.

Jak odstranit klapky:

- Palcem a ukazováčkem uchopte plastovou páčku na okraji klapky.
- Otočte do úhlu 90 stupňů
- Vytáhněte páčku z otvoru na straně základny a vyhákněte část klapky.
- Opakujte u všech páček po stranách základny, dokud se celá klapka neuvolní.
Poté, co odstraníte klapky, otřete základnu vlhkým hadříkem.

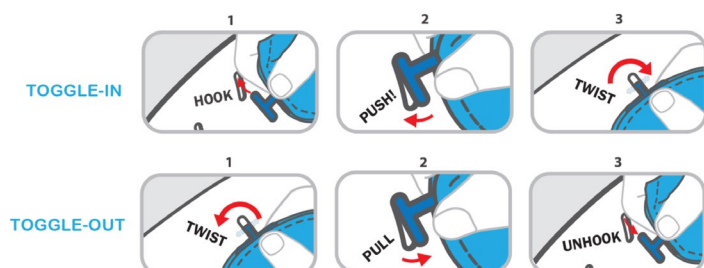

TIP goifetch.com/products/idig/
jak sestavit a rozebrat iDig Stay

zde naleznete instruktážní video

Jakmile jsou klapky umyté, postupujte podle stejných pokynů pro jejich opětovné připěvnění k základně:

- Vkládejte klapku jednu po druhé, začněte řadou otvorů na spodní části základny.
- Palcem a ukazováčkem uchopte plastovou páčku na kraji klapky a držte ji ve svislé poloze.
- Vložte ji nebo "zahákněte" do otvoru na straně základny iDig Stay.
- Otočte tak, aby byla páčka vodorovná a pevně zaháknutá.
- Opakujte s ostatními páčkami, dokud klapku celou nepřipevníte.
- Opakujte s dalšími dvěma klapkami, dokud nebude hračka zcela sestavena.

TIP: Ujistěte se, že při zavěšování páček je zarovnáváte podél základny tak, aby klapka ležela rovně.



iFetch

goiFetch.com