



iDig Stay

Instrukcja obsługi

 iFetch
v2.0 | POLSKI



ZAWSZE PRZECZYTAJ, ZROZUM I POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OSTRZEŻENIAMI I INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI POBYTU IDIG PRZED UŻYCIEM. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu użytkownik musi zapoznać się z niniejszą Instrukcją oraz Gwarancją i je zrozumieć.

Konfiguracja jest odpowiedzialnością użytkownika końcowego i jest poza kontrolą iFetch, LLC. Dlatego iFetch ogranicza swoją gwarancję wyłącznie do naprawy lub wymiany wadliwego produktu. Uszkodzenie domu, mienia lub jakiejkolwiek osoby lub zwierzęcia domowego jest wyłączone.



Przed każdym użyciem należy sprawdzić iDig Stay pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń i zmęczenia. W przypadku uszkodzenia nie należy używać.




Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku rekreacyjnego dla Twojego zwierzęcia. Twój iDig Stay NIE jest zabawką dla dzieci.

Nie podejmuj prób modyfikacji urządzenia iDig Stay ani żadnego z elementów systemu.



LISTA CZĘŚCI

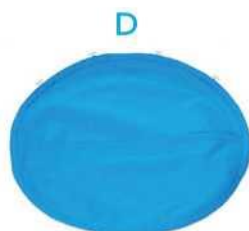

CZĘŚĆ	OPIS
A	Jedna (1) baza
B	Jedna (1) klapka na łapę
C	Jedna (1) klapka chroniąca przed zarysowaniami
D	Jedna (1) klapa skórzana

DO GRANIA

1. Wyjmij iDig Stay z opakowania.
2. Ustawić na płaskiej powierzchni do gry.
3. Napełnij klapy ulubionymi zabawkami i/lub przysmakami swojego psa (zaczynając od dolnej klapy i kierując się ku górze).
4. Złóż wszystkie klapy z powrotem, jedną na drugą.
5. Zachęcaj psa do „znalezienia” zabawki i drapania jej górnej klapy, aby zachęcić go do zabawy.
6. Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj!

OSTRZEŻENIE

- NIE próbuj modyfikować urządzenia iDig Stay ani żadnego z jego elementów.

przełączników, które służą do mocowania kłapek do podstawy. Jeśli pies odczepi część klapy, umieść przełącznik wewnątrz podstawy lub usuń klapkę, aby mógł dostać się do pozostałych.

WSKAZÓWKI I SZKOLENIA

Przedstawiamy Twojemu psu iDig Stay

Kiedy wkładasz zabawki i smakołyki do zabawki, zawołaj psa, żeby zobaczył, co robisz i wiedział, co ukrywasz. Każ mu „siadać” i „zostać” obok iDig i chwal go za cierpliwość.

Zalecamy przenoszenie iDig Stay w miejsca, w których Twój pies już kopie. Spróbuj umieścić go w szafie, jeśli kopie w Twoich ubraniach, obok kanapy, jeśli kopie w poduszkach, lub na zewnątrz, jeśli kopie w ogrodzie. Następnie naucz go i nagradzaj, aby zamiast tego kopał w iDig Stay.

Zachęcanie psa do kopania i zabawy

Po załadowaniu iDig, zachęcaj psa, aby „znalazł” lub „poszedł po” podekscytowanym głosem. Pogłaszcz lub podrap klapki, aby je pobudzić.

Bądź pozytywny i cierpliwy. Nie wszystkie psy „załapią” i zaczną kopać od razu. Wąchanie i szukanie powinno być zachęcane, zwłaszcza na początku. Już samo myślenie psa o tym, gdzie znaleźć ukryty skarb, jest świetną stymulacją umysłową. To zmęczy go tak samo, jak kopanie.

Kombinacje

Jeśli masz mądrego psa, który opanował kryjówki, spróbuj zmienić kolejność klap, aby dać mu nowe wyzwanie. Albo ukryj mniejsze przedmioty, których nie da się tak łatwo wyciągnąć z klap, takie jak mniejsze smakołyki lub karmę.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie rzeczy mogę ukryć w moim iDig Stay?

Klapy iDig Stay mają kieszenie duże i małe, dzięki czemu możesz schować w nich wszystko, od karmy dla psa, po starą koszulę lub średniej wielkości pluszową zabawkę. Jeśli Twój pies ma tendencję do jedzenia zbyt szybko, możesz schować jego kolację w klapach iDig Stay. Niektórzy właściciele iDig chowają skarpetki lub inne przedmioty z ich zapachem w klapach, gdy wychodzą z domu, aby ich pies mógł ich poszukać i znaleźć ich zapach, gdy ich nie ma.

Czy przełączniki na klapach są odpowiednie dla pralki?

Tak! Zaczepy są wykonane z wysokiej jakości, trwałego plastiku, który jest bezpieczny w pralkach. (Zalecamy pranie w zimnej wodzie.) NIE zalecamy suszenia ich w suszarce. Po prostu powieś lub rozłóż płasko, aby wyschły. Materiał płócienny kłapek wyschnie w ciągu kilku godzin.


Czy są jakieś środki ostrożności, o których powinienem wiedzieć?

Zachęcaj swojego psa do kopania z entuzjazmem, ale nie destrukcyjnie. Naucz go, że celem jest znalezienie nagrody, a nie drapanie, gryzienie i rozrywanie, dopóki kłapa nie zostanie zniszczona. Nie pozwól również psu gryźć przełączników na klapach, jeśli jest w stanie odciągnąć niektóre lub wszystkie przełączniki od podstawy. Jeśli pies gryzie przełączniki, kłapa nie będzie już przyczepiona do podstawy, a chociaż przełączniki są małe, nie chcemy, aby pies się nimi zakrztusił.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Gdy będziesz gotowy do umycia klap (lub zmiany ich położenia), po prostu wyjmij klapy z podstawy iDig Stay i włóż je do pralki. Oto jak wyjąć klapy:

- Chwyć kciukiem i palcem wskazującym plastikową blokadę na krawędzi klap.
- Skręć pod kątem 90 stopni.
- Aby odzepić, wyciągnij przełącznik z otworu z boku podstawy.
- Powtórz to samo dla wszystkich przełączników, aż kłapa odłączy się od podstawy. Po usunięciu klap wytrzyj podstawę iDig Stay wilgotną szmatką, aby usunąć resztki jedzenia lub brud.

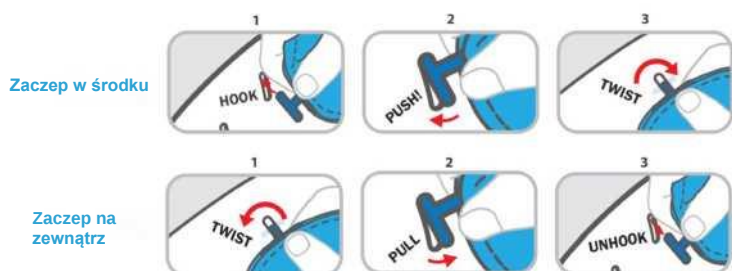

PODCZAS MYCIA KŁAP



WSKAZÓWKA: Wejdź na stronę goifetch.com/products/idig/, aby obejrzeć film instruktażowy na temat montażu i demontażu iDig Stay.

Po umyciu kłapek należy ponownie przymocować je do podstawy, postępując zgodnie z tymi samymi instrukcjami:

- Wkładaj klapy pojedynczo, zaczynając od rzędu otworów u dołu podstawy lub bliżej niej.
- Chwyć kciukiem i palcem wskazującym plastikowy przełącznik na krawędzi kłapy, utrzymując przełącznik w pozycji pionowej.
- Włóż lub „zaczep” go w otwór z boku podstawy iDig Stay.
- Przekręć tak, aby przełącznik znajdował się w pozycji poziomej i był zabezpieczony.
- Powtórz tę czynność z pozostałymi przełącznikami, aż kłapa zostanie przymocowana.
- Powtórz tę czynność z pozostałymi dwoma kłapami, aż zabawka będzie w pełni złożona.

WSKAZÓWKA: Upewnij się, że otwory są ustawione w jednej linii z podstawą, gdy zaczepiasz kołki, dzięki czemu kłapa będzie leżała prosto.



iFetch zostało założone w 2013 roku przez dziadka, Denny'ego Hamilla, i jego nastoletniego wnuka, Granta. Wynaleźli wyrzutnię piłek iFetch w swoim garażu, zachęteni nieustającym dążeniem ich psa Prancera do znalezienia pełnoetatowego partnera do aportowania. Kilka lat później iFetch nadal jest sprawą rodzinną. „Bapa” Denny jest dyrektorem generalnym, jego córka Debbie zajmuje się marketingiem i operacjami, a Grant pracuje na pełen etat nad sprzedażą i obsługą klienta. Nasze szczerze podziękowania za wsparcie naszej niezależnej, małej firmy!



!

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl



iFetch

goiFetch.com