




PETONEER

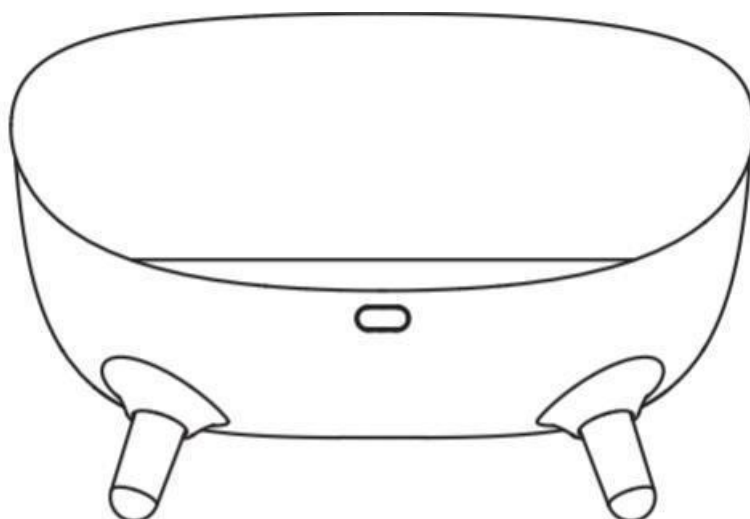

Cozy Sofa

Uživatelský manuál

Uvnitř krabice



Pohodlná pohovka x 1



Dřevěná noha x 4




Napájecí adaptér USB typu
C/2.0 M 5 V 3 A



Manuál

Seznamte se se svou útulnou pohovkou

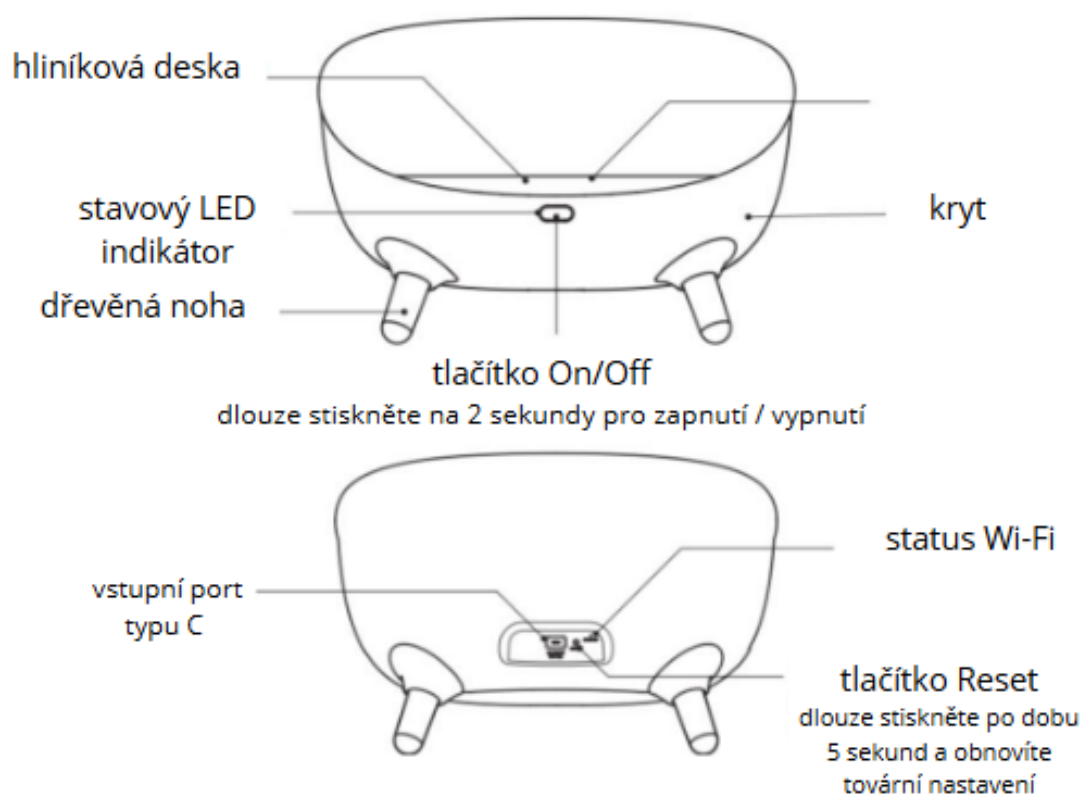


Specifikace

Příkon:	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A	Velikost:	434 x 431 x 296 mm (17 x 16,9 x 11,6 palce)
Komunikace:	Wi-Fi (2,4 G)	Čistá hmotnost:	Asi 3,1 kg
Vhodná domácí zvířata:	Kočky a malí psi	Materiál:	PP

Operace


1) Montáž

Pohovku vytáhněte, utáhněte dřevěné nohy jednu po druhé ve směru hodinových ručiček a poté položte Vaši podložku na hliníkovou desku.

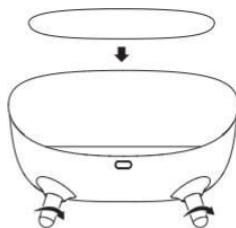


2) Zapojení

Zapojte napájecí kabel do vstupního portu na zadní straně a poté zapněte napájení. Stavová kontrolka bliká střídavě červeně, modře a zeleně, čímž přechází do automatického pracovního režimu.

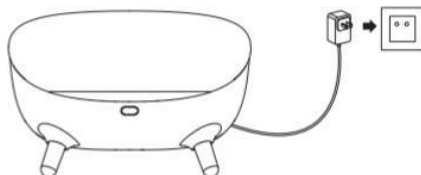

3) Nastavení aplikace

Připojte pohovku k místní síti Wi-Fi, abyste ji mohli sledovat a ovládat. Stáhněte si aplikaci Petoneer a podle pokynů přidejte pohovku do aplikace!

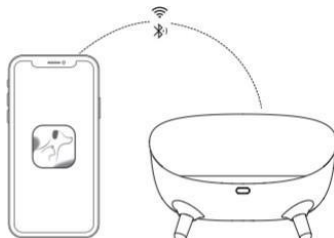

Rychlé nastavení

1. **Naskenujte QR kód** vpravo a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je k dispozici na App Store a Google Play. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat se, abyste mohli vytvořit svůj účet Petoneer.



2. **Zapněte napájení** a ujistěte se, že indikátor Wi-Fi pomalu bliká, což znamená, že je zařízení připraveno k připojení k síti Wi-Fi. Otevřete aplikaci Petoneer, klikněte na tlačítko "+" a nechte se provést kroky NASTAVENÍ.

Vysvětlení LED diody / tlačítek Wi-Fi

Tlačítka zapnutí/vypnutí	Dlouhé stisknutí po dobu 2 sekund	Zapnutí/vypnutí
Tlačítko Reset	Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund	Obnovení továrního nastavení
LED dioda Wi-Fi	Rychle blikající modrá	Připraveno k nastavení
	Plná modrá	Připojeno
	Vypnuto	Odpojení
Stavová LED dioda	Pulzující modrá	Ruční chlazení
	Pulzující červená	Ruční ohřev
	Pulzující zelená	Fungování automatického režimu
	Stálá zelená	Hotovo
	Střídavě bliká červeně/modře	Chyba
	Střídavé blikání červené/modré/zelené barvy	Autotest při zapnutí

Bezpečnostní opatření

1. **Dbejte na to, abyste** tuto jednotku používali na rovném terénu.
2. **Nikdy nepoužívejte** tuto pohovku pro mladá zvířata mladší tří měsíců.
3. **Při prvním použití** můžete na rozkládací pohovku umístit trochu šanty nebo pamlsků, které kočky pomohou uvolnit se a seznámit se s novými produkty.

4. **Nepoužívejte** tuto jednotku jako jediný zdroj vytápění pro malá koťata.
5. **Při každodenním** používání pohovky ji pravidelně čistěte suchým hadříkem.
6. Tento výrobek **nikdy nenamáčejte do vody**.
7. **Neumísťujte** jej na přímé sluneční světlo nebo na místa s vysokou teplotou, aby nedošlo k jeho deformaci a vyblednutí.
8. **Dbejte na to**, aby větrací otvor nebyl během používání zakrytý.
9. **Děti ji musí** používat pod dohledem a vedením dospělých.
10. Napájecí kabel **schovejte** nebo uspořádejte, abyste zabránili pokousání domácími zvířaty.
11. Při ohřevu nebo chlazení **může** dojít ke **kondenzaci v** důsledku poklesu teploty. Je to normální jev a zkondenzované kapky včas otřete.
12. **Teplota chlazení** může být až 9 stupňů, zatímco teplota ohřevu může být až 12 stupňů. Vytápění a chlazení je vždy závislé na teplotě okolního prostředí v interiéru.
13. **Doporučuje se** pro kočky do 15 kg.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz