

d-control 440

Elektronikus rezgés edző nyakörv



Felhasználói útmutató
HU

DOGTM
T R A C E

Megfelelőségi nyilatkozat

Mi:

VNT electronics s.r.o.

Dvorská 605

563 01 Lanškroun

IČO: 64793826

saját felelősségére kijelenti, hogy a termék:

Elektronikus kiképző nyakörv

Dogtrace d-control 440

megfelel a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel a Cseh Távközlési Hivatal általános engedélyének követelményeinek a Cseh Távközlési Hivatal általános engedélyének sz. VO-R/10/05.2014-3 számú engedélyének megfelelően, és megfelel a következő szabványoknak:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1

ETSI EN 60950-1 szerk. 2:2006 /A1:2010 /A11:2009 /A12:2011 /A2:2014/Cor.1:2012 EN

62479:2010



A termék biztonságos, ha a használati utasításnak megfelelően használják.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő dátumokon alapul:

Mérési jelentés száma: 6440-7600/2008, kiállította a 1103 VTÚPV Vyškov minősített laboratórium

Mérési jelentés száma: 6440-697/2008, kiállította a 1103 VTÚPV Vyškov minősített laboratórium Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére készült.

In Lanškroun 1. 1. 2018

Ing. Jan Horák

ügyvezető igazgató

Tel.: +420 461 310 764

info@dogtrace.com

www.dogtrace.com

Köszönjük, hogy megvásárolta a **Dogtrace d-control 440** terméket a csehországi **VNT electronics s.r.o. cégtől**.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatóban található utasításokat, és őrizze meg a későbbi használatra.

Fontos értesítés

- A d-control elektronikus nyakörvek kizárólag állatok kiképzésére szolgálnak. Nem arra szolgálnak, hogy kárt tegyenek, sérülést okozzanak vagy félelmet keltsenek.
- Ne használja az elektronikus tréning nyakörvet egészségügyi problémákkal (pl. szívbetegség, epilepszia stb.) vagy viselkedési zavarokkal (agresszív kutyák stb.) küzdő kutyák esetében.
- A nyakörvet soha nem szabad napi 12 óránál tovább viselni. Az érintkezési pontok hosszú távú hatása a kutya bőrén bőrirritációt okozhat. Ha kiütést vagy fájdalmas bőrfelületet észlel, ne használja a nyakörvet, amíg nem meggyógyult.
- ☐ ha ne csatlakoztasson pórázt az elektronikus nyakörvhez; ez túlzott nyomást gyakorolhat az érintkezési pontokra vagy mechanikai sérülést okozhat a vevőegységben.
- Bármilyen probléma esetén vagy további tanácsokért forduljon bátran egy szakképzett edzőhöz.
- Ne helyezze az adót olyan tárgyak közelébe, amelyek érzékenyek a mágneses mezőre, ez maradandó károsodást okozhat.
- A vevőkészülék és az adó elemeit két évente ki kell cserélni, még akkor is, ha a készletet nem használja.
- Védje a vevőkészülékben és az adóban lévő elemeket az éles tárgyak és a magas hőmérséklet okozta sérülésektől. Ez tüzet vagy robbanást okozhat. Javasoljuk, hogy eredeti elemeket használjon.
- A szív működést támogató személyes műszerrel (pacemaker, defibrillátor) rendelkező személynek be kell tartania a vonatkozó óvintézkedéseket. A d-control bizonyos helyhez kötött mágneses mezőt bocsát ki.

ECMA

A VNT electronics s.r.o., a Dogtrace márkanév alatt gyártott és forgalmazott kutyakiképző berendezések professzionális gyártója, **az Elektronikus Nyakörvgyártók Szövetségének** büszke és aktív tagja.

Az ECMA-t 2004-ben alapították Brüsszelben, mivel a különböző gyártók egyre inkább tudatosították magukban az iparág szabályozásának szükségességét. A szövetség fő célja, hogy megbízható, magas színvonalú, az állatok számára biztonságos, megbízható kiképzőrendszereket fejlesszen ki és állítson elő, amelyek javítják a

a háziállatok és gazdáik közötti kommunikáció. Az ECMA valamennyi tagja technikai és képzési útmutatókat is biztosít, amelyek az elektronikus tréningberendezések biztonságos használatára vonatkozó utasításokat és tanácsokat tartalmaznak, és lehetővé teszik minden kutyatulajdonos számára, hogy a tréningrendszereket hatékonyan, felelősségteljesen és humánusan használja. Az ECMA valamennyi tagjának terméke megfelel a legújabb műszaki követelményeknek, amelyek biztosítják a minimális gyártási szabványokat és biztonsági jellemzőket, és lehetővé teszik a kiképzést az állatok jólétének védelme mellett.

Az ECMA meg van győződve arról, hogy az elektronikus nyakörvek hatékony és humánus kiképzőeszközök, ha felelősségteljesen használják őket, és megfelelő jutalomfalatot adnak mellé. További információért kérjük, látogasson el a **www.ecma.eu.com** weboldalra.



Tartalomjegyzék

Fontos értesítés	3
ECMA	3
Tartalomjegyzék	4
Bevezetés	5
A d-control 440 jellemzői	5
A csomag tartalma	6
Választható tartozékok	6
Termékleírás	7
Adókészülék előkészítése	8
A vevő előkészítése	9
Az adó és a vevő programozása (párosítása)	11
A nyakörv használatának alapjai	13
A legjobb eredmény elérése érdekében	16
Hibaelhárítás	17
Karbantartás	17
Műszaki specifikációk	18
Jótállási feltételek	19
Jótállási igazolás	20

Bevezetés

A **Dogtrace d-control** elektronikus rezgés-kiképző nyakörv, amely az adóból és a vevőből áll, egy modern, biztonságos, megbízható és hatékony kiképzőeszköz. A d-control tréningnyakörvvel a kutya temperamentumának és a pillanatnyi figyelemelterelésnek megfelelő korrekciókat végezhet a megfelelő időben, a maximális tréninghatékonyság érdekében. A nem kívánt viselkedés megszüntetésére irányuló korrekció azonban csak egy kis része annak, amit a d-control segítségével tehet. A vevőegység ergonomikus kialakításának és kis súlyának köszönhetően minden kutya fajta és -méret számára alkalmas.

A d-control 440 jellemzői

A **d-control 440** elektronikus rezgőnyakörv a következő funkciókból áll: rezgés, fény és hangjelzés. A rezgés funkciót alternatív kommunikációs módszerként javasolták az ingerületimpulzusra túlérzékeny kutyák kiképzéséhez vagy a hallássérült kutyák kiképzéséhez. A fény funkció lehetővé teszi a kutya könnyű lokalizálását a sötétben. Ezt a modellt egy vagy két kutya kiképzésére tervezték.

- Hatótávolság 250 m-ig
- Vízálló vevőegység
- Hallható hangjelzés
- 5 rezgésmód
- 8 fénymód
- Két kutya kiképzéséhez bővíthető
- Háttérvilágítású LCD kijelző



A csomag tartalma

- Adókészülék az övcsipesszel
- Vevő (a szíjjal)
- 2 lítium akkumulátor CR2 3V
- Lanyard
- Használati útmutató és jótállási jegy

Választható tartozékok


- További vevőegység
- Tartalékelemek
- Dummy vevőegység
- Zöld vagy műanyag gallér - különböző színekben
- Tartalék gumitömítés

Termékleírás

ADÓ-VEVŐ A SZÍJJAL



LCD TÁBLA

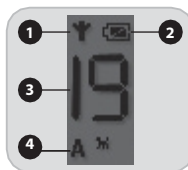

ÁTJELZŐ - 1 - LCD panel, **2** - gomb a rezgéshez, **3** - gomb a világításhoz, **4** - gomb a hangjelzéshez, **5** - gomb a bekapcsoláshoz/ kikapcsoláshoz, **6** - gombok a szint kiválasztásához, **7** - gombok a kutya A vagy B kiválasztásához.

FELVÉTEL A SZÍJJAL - 1 - célpont (félköríves piros jelző), **2** - LED jelzők, **3** - érintkezési pontok

LCD TÁBLA - KIJEJZÉS - 1 - adásjelző, **2** - akkumulátor töltöttségjelző, **3** - a kiválasztott üzemmód kijelzője, **4** - a kutya A vagy B kiválasztásának kijelzője.

Adókészülék előkészítése

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

1. Csavarja ki a csavart az elemfedélből egy keresztfejű csavarhúzóval, és óvatosan vegye le a fedelet.
2. Helyezze be a lítium CR2 3V-os elemet az elemtartóba a megfelelő polaritással (az elemtartóban a "+" szimbólummal jelzett polaritásnak megfelelően). A helytelen polaritás károsíthatja a készüléket.
3. Tegye vissza az elemfedelelet, és csavarja be a csavart megfelelően. Az adó akkumulátor állapotának ellenőrzése.

Az LCD kijelzőn az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője mutatja az akkumulátor állapotát.



– teljesen feltöltött akkumulátor



– közepesen feltöltött akkumulátor



– lemerült akkumulátor

Ha az elem lemerült, helyezzen be új lítium CR2 3V-os elemet az elemtartóba. Ellenőrizze, hogy az adó megfelelően működik-e.

TIPP: Az akkumulátor könnyen kivethető egy kis csavarhúzóval, amelyet óvatosan az akkumulátor pereme alá kell helyezni.



BE/KIKAPCSOLÁS

Bekapcsoláshoz: nyomja le 1 másodpercig az ON/OFF  gombot, a bekapcsolást a háttérvilágított LCD kijelző jelzi.

Kikapcsoláshoz: nyomja le 1 másodpercig az ON/OFF  gombot, a kikapcsolást az LCD kijelző kialsávása jelzi.

A vevő előkészítése


Az akkumulátor behelyezése és cseréje

1. Csavarjon ki 4 csavart az elemfedélből egy keresztfejes csavarhúzóval, és vegye le a fedelet.
2. Helyezze be a lítium CR2 3V-os elemet az elemtartóba a megfelelő polaritással (az elemtartóban lévő "+" szimbólummal jelzett polaritásnak megfelelően).
részleg - lásd az ábrát). A helytelen polaritás károsíthatja a készüléket.

Amikor először helyezi be az akkumulátort, vagy ha az akkumulátort néhány tíz percnél hosszabb ideig kiveszik, egy hangjelzés hallható, amely az akkumulátor helyes behelyezését jelzi.

Megjegyzés: Ha gyorsan kicseréli az elemet, előfordulhat, hogy nem hallja a nyakörv hangjelzését.

3. Győződjön meg róla, hogy a gumitömítés tiszta és megfelelően ül a hornyában. Tisztítsa meg a tömítést a szennyeződésektől.
4. Tegye vissza a vevőegység elemfedelét, és csavarja be megfelelően a 4 csavart.

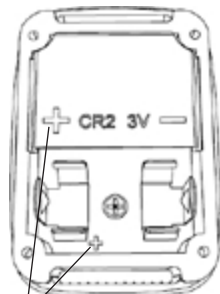

Az akkumulátor polaritáskéjezoje

A vevőegység akkumulátorának állapotának ellenőrzése

Az akkumulátor állapotát a vevőkészülék oldalán található LED-kijelzők jelzik. (lásd a fejezetet: *Termékleírás - Receiver*)

Az akkumulátor teljesen feltöltött - bekapcsoláskor a zöld LED villog.

Az akkumulátor töltöttsége alacsony - bekapcsoláskor a zöld és a piros LED villog.

Ha az elem lemerült vagy lemerült, helyezzen be egy új CR2 3V lítium elemet a vevőegységbe. Ellenőrizze a megfelelő funkciót.

A vevőkészülék be-/kikapcsolása

A vevő be-/kikapcsolásához (vagy az adónak a vevővel való programozásához) egy mágneskapcsolót használnak, amelyet a vevőn lévő piros céltáblával jelölnek. A vevő akkor aktiválódik, ha az adó a l j á n lévő mágnes a vevőn lévő piros céltáblához kapcsolódik.

Bekapcsolás

Mozgassa a vevő piros céltábláját az adó alja felé 1 másodpercig (lásd az ábrát). A vevő piros LED-kijelzője villogítani fog, majd a zöld LED-kijelző villogni kezd. A vevőegység készen áll a használatra.

Kikapcsolás

Kikapcsoláskor ugyanazokat a lépéseket kövesse, mint a bekapcsoláskor.

Mozgassa a vevő piros céltábláját az adó alja felé - a vevő zöld LED-kijelzője kigyullad, majd a piros LED-kijelző is kigyullad.

FONTOS: Be- és kikapcsoláskor egyszerűen tartsa az adót a vevő célpontjához kb. 1 másodpercig. Ha 5 másodpercnél tovább tartja, a vevő átmegy adó-vevő párosítási üzemmódba. Ezt az üzemmódot a zöld és a piros jelzőfény egyidejű villogása jelzi. Ha ez bekövetkezik, kövesse az **adó és a vevő programozása (párosítása)** című fejezetben leírt lépéseket.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ki kell kapcsolni a vevőt és az adót, amikor a kutya kiképzése befejeződik. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy vegye ki az elemeket.



Az a pozíció, ahol a vevőkészülék be/ki van kapcsolva, és ahol az adókészüléket párosítva a vevőegységgel.

Az adó és a vevő programozása (párosítása)

Minden adónak saját RF működési kódja van. A párosítást el kell végezni ahhoz, hogy a vevő és az adó együtt működjön. Amikor egy új készüléket kap, a párosítást a gyártó végzi el. A párosítás akkor történik meg, amikor más adót vagy vevőt kell használni (például új vevő v á s á r l á s a esetén).

Az adó két kutya kiképzésére készült, így két vevővel párosítható. Használja a **A** / **B** gombot a megfelelő kutya kiválasztásához.

FONTOS: A programozás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy senki más nem használja a d-controlt a szomszédságában. A vevője véletlenszerűen megkaphatja a kódot egy másik adóról, és párosodhat vele. Ha ez megtörténik, programozza be újra a vevőjét az adójával.

A gomb párosítása az első vevőegységgel

1. Kapcsolja be az adót.
2. **A vevőt ki kell kapcsolni.**
3. Nyomja meg a **A** gombot az első vevőkészülék kiválasztásához.
4. Vigye az adó alsó részét a vevőn lévő célponthoz (lásd a **10. oldalon lévő** képet), és tartsa a helyén, hogy a zöld LED folyamatosan világítson. Körülbelül 5 másodperc múlva átvált párosítási/programozási üzemmódba, amit a piros és a zöld LED egyidejű villogása jelez (4x).
5. Ezután vegye el az adót a vevőtől, és nyomja le az adón található **🔊** hangjelző gombot. Ha hallja a hangjelzést, a párosítás sikeres volt.

B gomb párosítása a második vevőegységgel

Nyomja meg a **B** gombot a második választott vevőegységhez, és kövesse a fenti lépéseket az első vevőegységnél leírtak szerint (ez akkor is követhető, ha a d-control 440-et egy újonnan vásárolt vevőegységgel használja).

A vevőegység átprogramozása

A vevőkészülék korlátozások nélkül ismételt programozható ugyanazzal az adóval vagy egy másik adóval (lásd a z **adó és a vevőkészülék programozása (párosítása)** című részt).

TIPP: Egy adóhoz korlátlan számú vevőt lehet programozni.

Példa: A gombot 3 vevővel párosítjuk, ezek egyenként programozhatók, vagy mindhármat beállíthatjuk a párosítási rendszerben, majd megnyomjuk a gombot a hangjelzéshez. Mindezek a vevőkészülékek a funkciógomb megnyomásakor egyszerre fogják ugyanazt a műveletet végrehajtani. Ez használható két nyakörv egy kutya nyakán, vagy nagyobb számú kutya kiképzéséhez, ahol egyszerre adjuk ugyanazokat a parancsokat mindannyiuknak.

A gallér felszerelése

A vevőkészülékkel ellátott szíjat (vevőnyakörv) eléggé meg kell húzni ahhoz, hogy az érintkezési pontok érintkezzenek a kutya bőrével. Javasoljuk, hogy a nyakörvet álló kutyára szerelje fel. Amikor két ujjá befér a nyakörv és a kutya nyaka közé, a vevőnyakörv eléggé meg van húzva. Ha a kutyának hosszú vagy vastag szőre van, akkor az egyenletes érintkezés érdekében célszerű a szőrt az érintkezési pontok területén megnyírni, vagy a hosszabb érintkezési pontokra váltani.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a nyakörv túl laza, a vevő valószínűleg elmozdul, és az ismétlődő súrlódás irritálhatja a kutya bőrét. Továbbá ebben az esetben nem biztosított az érintkezési pontok megbízható érintkezése a bőrrel és a tréningnyakörv megfelelő működése. Nem javasoljuk, hogy a nyakörvet több óránál hosszabb ideig hagyja ugyanazon a helyen elhelyezve, mert irritálhatja a bőrt. Ha a nyakörvet hosszabb ideig kell viselni, rendszeresen változtassa a kutyája nyakán lévő pozíciót. A túl szoros befogadóval ellátott nyakörv nyomási sebeket okozhat a bőrön az érintkezési pontok területén. Ha ez megtörténik, ne használja a tréningnyakörvet, amíg az irritáció minden nyoma el nem tűnik.

A nyakörv használatának alapjai

- A kiképző nyakörv használatának előfeltétele a kiképző elemi ismerete a kutyakiképzésről.
- Ha nem rendelkezel ilyen ismeretekkel, javasoljuk, hogy fordulj egy kiképzőközponthoz, egy kynológiai klubhoz vagy egy kutyaiskolához, ahol megtanulhatod az alapvető kommunikációt a kutyáddal.
- A nyakörvet olyan 6 hónapos kutyánál kezdheti el használni, amelyek már átmentek az alapkiképzésen, és ismerik az alapvető engedelmisségi parancsokat, beleértve az "ül", "le", "marad" vagy legalább az "állj" parancsokat, "hagyd".
- Igényelje ezeket a parancsokat a hallható hangjelzéssel együtt, így a kutya kapcsolatot fog teremteni közöttük.
- Egy sikeresen végrehajtott parancs után mindig jutalmazd vagy bátorítsd a kutyádat, így a kutya örömmel teljesíti majd a parancsokat, és nőni fog benne a vágy, hogy teljesítse a parancsaidat.
- Nem tekintheted a végrehajtott parancsot abszolút magától értetődőnek, és nem büntetheted az engedetlenséget.
 - a kutya hamar elveszítené az érdeklődését.
- Ha nem vagy biztos benne, hogy kutyád a visszahívás után engedelmeskedni fog, kezd el a kiképzést nyomkövető kötélen.
- A kutyának meg kell szoknia a nyakörvet; hagyja, hogy a kutya néhány napig viselje a nyakörvet, de ne használja, hogy kedvence ne fedezze fel a kapcsolatot a rögzítéssel és a hatásokkal.
- A pozitív és hatékony képzéshez időre van szükség: ne siess!
- Válasszon egy jól ismert környezetet, amelyhez a kutya hozzászokott.
- Válassza ki a megfelelő pillanatot a gomb megnyomásához; pontosan abban a pillanatban, amikor a kutya olyasmit tesz, amit nem szabad.
- Bármilyen probléma esetén és további tanácsokért forduljon bizalommal egy szakképzett edzőhöz.

Adókészülék - gombfunkciók

Hangjelzés



A hangjelzés gomb megnyomásakor a kutya nyakörvén lévő vevőegység hangjelzést (hangjelzést) kezd el kibocsátani. Ez a parancs megelőzheti a rezgésimpulzust. Ez egy nagyon hatékony figyelmeztető eszköz is. A hangjelzést használhatja a parancs helyett is: Gyere! Ebben az esetben a sípszót helyettesíti, a kutya mindig ugyanolyan intenzitással érzékeli a hangját. Nagyon fontos, hogy a sípoló hangokat mindig ugyanúgy használja, hogy ne zavarja össze a kutyát. A hallható sípoló hang továbbítása közben a vevőegység zöld LED jelzőfénye világít.

Rezgés



A rezgés elsősorban az érzékeny kutyák figyelmének felkeltésére szolgál, illetve a hallássérült kutyák kiképzésére. Biztosítja a kutya diszkrét visszahívását, ami süket kutyáknál gyakorlatilag lehetetlen. Lehetőséget biztosít arra, hogy a kutyát a meglepetés pillanatával elterelje a nemkívánatos tevékenységről. Az egyes üzemmódok különböző parancsokat jelenthetnek, a kiképzéstől függően. A "klikker" és a jutalomfalatokat használó tanítási módszert is helyettesítheti.

A rezgési mód kiválasztása	
Mód	Funkció
0	nick rezgés
1	rezgés a gomb megnyomásakor
2	3 nick rezgés
3	szaggatott rezgések a gomb megnyomásakor
4	rezgés és hangjelzés a gomb megnyomásakor

Az üzemmód beállítása a



gombok segítségével történik. A kiválasztott

üzemmód megjelenik az LCD kijelzőn, a rezgésátviteli  gomb megnyomásával történik a távirányító LCD kijelzőjén megjelenik az átviteli szimbólum, a vevőegységen pedig folyamatosan világít egy piros LED.

Fény



Ez a funkció 8 különböző LED-fénymódot biztosít a kutya könnyű lokalizálása érdekében a sötétben. A LED - diódák a nyakörv átlátszó vevőházában vannak elhelyezve.

A világítási mód kiválasztása		
Mód	A gomb megnyomása	Funkció
0	rövid/állandó	1× egyetlen vaku
1	rövid/állandó	villog, amíg a gombot nyomva tartják
2	rövid	10× villanások
2	állandó	addig világít, amíg a gomb lenyomva van, és 10× villanás következik
	ismétlődő sajtó	idő előtt leállítja a funkciót
3	rövid	1× villanás 0,5 másodpercenként
3	állandó	addig világít, amíg a gombot lenyomva tartják, majd 0,5 másodpercenként 1× villanás következik.
4		ugyanaz a funkció, mint a 0. üzemmódban, de más villogási frekvenciával.
5		ugyanaz a funkció, mint az 1. üzemmódban, de más villogási frekvenciával.
6		ugyanaz a funkció, mint a 2. üzemmódban, de más villogási frekvenciával.
7		ugyanaz a funkció, mint a 3. üzemmódban, de más villogási frekvenciával.

FIGYELMEZTETÉS: A 3. és 6. üzemmódoknál ne felejtse el kikapcsolni a villogást a világítás gomb megnyomásával A 4-7. üzemmódok sötétben a második kutya megkülönböztetésére használhatók.

Az üzemmódok beállítása: Nyomja meg valamelyik kutyaválasztó gombot **A** vagy **B** (attól függően, hogy melyik gomb van párosítva a kívánt vevővel), amíg az LCD kijelzőn az A vagy B szimbólum villogni nem kezd. Állítsa be a kívánt üzemmód számát (0-7) a / nyilakkal ellátott gombok segítségével Erősítse meg a kiválasztást a gomb megnyomásával.

A vagy **B** újra. Az adó lehetővé teszi a villogás különböző időközének beállítását, amikor két nyakörveget egyszerre, így a kutyákat a villogási intervallum szerint könnyen felismerheti (példa: A kutya - 1-

es mód, B kutya - 6-os mód).

Vezérlőgombok



A gombok a rezgés- és fénymódok gyors beállítására szolgálnak, amelyek az LCD kijelzőn 0-4 (rezgésmódok) és 0-7 (fénymódok) számokkal jelennek meg.

Vezérlőgombok




A gombok a kutyák kiválasztására szolgálnak. Minden egyes kutyához más-más üzemmód állítható be. Ez a másik kutyára való váltás után is elmentve marad.


A legjobb eredmény elérése érdekében

A d-control 440 gyakorló nyakörv 250 m-es hatótávolságig használható. A maximális hatótávolság számos tényezőtől függ - időjárás, terep, növényzet stb. A készülék maximális működési hatótávolságának biztosítása érdekében:


- Ne takarja le az adó antennáját.
- A parancsok továbbításakor tartsa az adót függőleges helyzetben, a testétől távol és a feje fölött.
- Ellenőrizze az elemet az adóban és a vevőben, szükség esetén cserélje ki.



maximális hatótávolság



normál tartomány



minimális tartomány

Télen edzőnyakörv használata

Ha télen használja a d-controlt, kérjük, tartsa szem előtt:

- **Az akkumulátorok tulajdonságai megváltoznak** - a 0 °C alatti hőmérséklet lassítja az akkumulátorok kémiai reakcióit. A teljesítmény biztosítása érdekében ajánlott új akkumulátort helyezni a vevőegységbe a téli időszakra idő.

Hibaelhárítás

1. Olvassa el újra ezt a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy a problémát nem a lemerült akkumulátor vagy a helytelen használat okozza.
2. Győződjön meg róla, hogy az elemek a megfelelő polaritással vannak behelyezve.
3. **Ha az adó nem kommunikál a vevővel, próbálja meg a kommunikációt beprogramozni.**
- lásd a fejezetet: *Az adó és a vevő programozása (párosítás).*
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a kereskedőhöz.

Karbantartás

Fontos, hogy a készüléket tisztán tartsa. Soha ne használjon illékony anyagokat, pl.: higítót, benzint vagy más tisztítószereket. A d-control tisztításához használjon puha, nedves ruhát és szükség esetén semleges tisztítószer.

A vevőegység (gallér) csak akkor vízálló, ha a tömítés jó állapotban van. Javasoljuk, hogy évente egyszer cserélje ki a gumitömítést, amely a vevőegység elemtartójának fedele alatt található. Minden elemcsere alkalmával tisztítsa meg a gumitömítést, és győződjön meg arról, hogy a gumitömítés megfelelően ül a hornyában; a csavarokat megfelelő erővel húzza meg.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket az elemtartóból.

Műszaki specifikációk

TOVÁBBÍTÓ

-Hatótávolság250 m
-TápegységCR2 3V lítium akkumulátor
- Az akkumulátorélettartama6-12 hónap, használat alapján
- Frekvencia869525 MHz (500 mW)
- Antennaintegrált
- □zorosságnem vízálló
- □úly64 g (elemek nélkül)
-Méretek110 x 52 x 29 mm
- Üzemihőmérséklet10 °C és +50 °C között

VEVŐ (NYAKÖRV)

-TápegységCR2 3V lítium akkumulátor
- Az akkumulátorélettartama6 hónap, a használatától függően
- Antennaintegrált
- □zorosságvízálló
-Nyakörv 15 és 72 cm közötti nyakméretre állítható nyakörv
- □úly55 g (akkumulátor nélkül)
-Méretek64 x 43 x 34 mm
- Üzemihőmérséklet10 °C és +50 °C között

Jótállási feltételek

A VNT electronics s.r.o. 2 év garanciát vállal a Dogtrace termékekre az anyag- és kivitelezési hibák tekintetében, normál használat és szervizelés mellett, az eredeti vásárlás időpontjától számítva.

A korlátozott jótállás nem terjed ki a következőkre:

- akkumulátorok
 - pántok
 - a visszaélészerű használatból, balesetből, a hardver vagy szoftver módosításából vagy megváltoztatásából, manipulálásból, a termék specifikációin túli, nem megfelelő fizikai vagy működési környezetből, nem megfelelő karbantartásból, vagy olyan termék által okozott hiba, amelyért a VNT electronics s.r.o. nem felelős.
1. A jótállási időszak a vásárlás napján kezdődik. A vásárlás dátumát a Termék vásárlásának dátumát igazoló blokk vagy az Ön vásárlási számlája bizonyítja, amelyen szerepel a T e r m é k sorozatszáma és a vásárlás dátuma.
 2. A jótállási időszakon belül a VNT electronics s.r.o. további költség nélkül elvégzi a garancia hatálya alá tartozó gyártási hibák vagy alkatrészek javítását vagy c s e r é j é t .
 3. A garancia nem terjed ki a következőkből eredő károkra:
 - a) szállítás, esés, időjárás, szélsőséges hőmérséklet, nem megfelelő használat, helytelen kezelés vagy gondatlanság a Termék megvásárlását követően.
 - b) természeti katasztrófa (szél, földrengés, villámlás stb.)
 - c) a VNT electronics s.r.o. által a Termékkel kapcsolatban megadott utasításokon kívüli karbantartás vagy helytelen használat.
 - d) a VNT electronics s.r.o. által nem engedélyezett fél általi módosítás.
 4. Megköveteljük, hogy a javításra küldött tárgyaknak tisztának kell lenniük. A nem elég tisztának ítélt tételeket javítatlanul küldjük vissza az ügyfélnek. Kérjük, ne mellékelje a pántot vagy más tartozékokat, ha nem tartozik a garancia hatálya alá.
 5. A gyártó és az igénylők egyéb jogai és kötelezettségei a termék értékesítése szerinti ország vonatkozó általános kötelező jogi szabályozásán alapulnak.

A jelen használati útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu